


**● BLAUPUNKT**

**BP 1300**

מדריך למשתמש

רדיו שעון טעינה אלחוטית

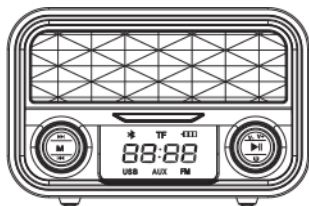

*Enjoy it.*

**לפני השימוש במכשיר זה קראו את המדריך למשתמש בעיון,**  
ופעלו בהתאם להוראות השימוש הרשומות בו.  
שמרו על המדריך למשתמש לשימוש בעתיד.

### **משתמשים יקרים:**

תודה רבה שרכשתם רדיו שעון טעינה אלחוטית מתוצרתנו.  
כדי לאפשר לכם שימוש טוב יותר במוצר, קראו את המדריך  
למשתמש בעיון לפני ההפעלה. אם יש שגיאות הדפסה, אנו  
מקווים שמרבית המשתמשים יבינו, ושומרים לעצמנו את הזכות  
לבצע שינויים ושיפורים במוצרים, בעיצוב המוצרים ובפונקציות  
שלהם בכל עת.

### **שימו לב!**

המדריך למשתמש מכיל הוראות, תעודת אחריות, שמרו עליהם  
היטב. תודה רבה!

### **אזהרות**


- לפני הפעלת המכשיר, פעלו בהתאם לעצות הבטיחות הבאות  
כדי להבטיח את השימוש האמין והבטוח במוצר:
- השתמשו במתאם עם יציאת מתח של  $DC 5 + 0.2 V$  וזרם של 2a-3a כדי להפעיל את המכשיר וכדי למנוע פעולה לא יציבה של המוצר או לגרום לנזק למכשיר.
  - אל תחשפו את המכשיר לגשם, ואל תניחו אותו בסביבה לחה או בסביבה שבה הטמפרטורה גבוהה במיוחד.
  - אל תפילו, תשליכו או תמחצו את המוצר כדי למנוע נזק (כמו נזק למעטפת).
  - אל תחשפו את המוצר לשמש ואל תשימו אותו בסביבה שבה יש טמפרטורה גבוהה (כמו תא מטען של רכב החונה בשמש), מחשש להשפעה על אורך חיי השימוש במוצר או לכשל או נזק למוצר.

- אל תגעו במוצר בעזרת בנדזין, מדלל צבע וכימיקלים קורסיביים אחרים.
- אל תשתמשו ברדיו שעון כאשר אתם רוכבים על אופניים, נוסעים במכונית או באופנוע, כדי למנוע סכנה.
- אל תפרקו את המוצר בעצמכם, וצרו קשר עם שירות הלקוחות במהלך תקופת האחריות.

### תכולת משלוח סטנדרטית (המוצר כפוף לשינויים)

רדיו שעון (יחידה 1); כבל USB (יחידה 1); חיבור שמע (יחידה 1) ממדריך למשתמש (הוראות שימוש, תעודת אחריות) (יחידה 1)

### תרשים לוח קדמי ואחורי:

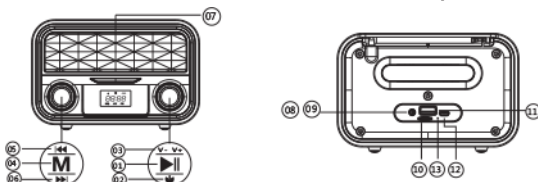

#### 01 לחצן נגינה/השהיה

מצב השמעה ברדיו שעון: לחצו לחיצה קצרה כדי לנגן/להשהות השמעת אות שמע חיצוני: לחצו לחיצה קצרה להשתקה

#### 02 לחצן הפעלה/כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה כדי להפעיל או לכבות את המכשיר

#### 03 לחצן עצמת שמע

כל מצב השמעה: סובבו נגד כיוון השעון להחלשת עצמת השמע, סובבו עם כיוון השעון להגברת עצמת השמע

#### 04 לחצן מצבים

לחצו לחיצה קצרה כדי לעבור בין Bluetooth/TF/USB/FM/AUX מצב רדיו: לחצו לחיצה ארוכה כדי לחפש תחנות באופן אוטומטי

## **05 לחצן קדימה**

השמעת הרצועה הבאה בהתקן USB/כרטיס SD המכיל מוזיקה מצב רדיו: סובבו ימינה למעבר לתחנה הבאה, סובבו שמאלה למעבר לתחנה הקודמת

## **06 לחצן חזרה**

השמעת הרצועה הקודמת בהתקן USB/כרטיס SD המכיל מוזיקה

מצב רדיו: סובבו שמאלה למעבר לתחנה האחרונה

## **07 סימון טעינה אלחוטית**

סימון זה הוא המיקום של הטעינה האלחוטית ושל מודול השידור

## **08 חיבור שמע AUX**

חברו למחשב/טלפון נייד או להתקן שמע אחר בעזרת כבל השמע הכלול באריזה

## **09 חריץ ללחצן אתחול**

## **10 חריץ להכנסת כרטיס TF**

הכניסו כרטיס TF והשמיעו מוזיקה בפורמט MP3 מכרטיס ה-TF

## **11 חריץ להכנסת התקן USB**

הכניסו התקן USB והשמיעו מוזיקה בפורמט MP3

## **12 חיבור טעינה micro USB**

טענו את המכשיר בעזרת כבל mini USB, מטען או חיבור USB של מחשב

## **13 נורית טעינה**

לאחר שהרדיו שעון דולק, הנורית האדומה דולקת בזמן הטעינה ונכבית כאשר הסוללה מלאה

## **מאפיינים**

- קליטת FM
- כונן USB/כרטיס TF
- AUX IN להוספת בניסת שמע

- השמעת מוזיקה ב- Bluetooth
- תמיכה בטעינה אלחוטית לטלפון נייד
- הפעלה בעזרת מקשים, סיבוב חוגת עצמת השמע ב- 360°
- טעינה חישובית DC 5V, סוללת ליתיום מובנית 1800mAh 3.7v

### **אופן השימוש**

1. לחצו על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות, הפעילו את המכשיר, היכנסו למצב ההפעלה, העדיפות היא להשמעה ב- Bluetooth
2. לחצו על MODE כדי לעבור מצב לאחר ההפעלה ותוכלו לעבור בין המצבים Bluetooth/TF/USB/FM/AUX
3. המוזיקה מושמעת בעצמה מרבית של 20, עצמת ברירת המחדל היא 12.

### **תכונת טעינה אלחוטית**

1. חברו את המתח DC 5V 2A מהמכשיר בעזרת כבל הטעינה להתקן. לא חשוב אם ההתקן פועל או כבוי, מקמו את הטלפון הנייד עם הטעינה האלחוטית על הסמל שעל המוצר והטלפון הנייד יבצע חיפוש אוטומטי ויתחיל טעינה בתוך 5-10 שניות.
2. זמן הטעינה הוא כ- 3-4 שעות (תכולת הסוללה משתנה מטלפון לטלפון).
3. עצמת הטעינה של המטען האלחוטי הוא 5W.

### **יש לשים לב במיוחד:**

בעת טעינת הטלפון הנייד בעזרת המכשיר הזה, המתאם צריך להיות מחובר לזרם החשמל. המתאם צריך להיות DC5V 2-3a וכבל הטעינה בקוטר 22AWG/2C. באותו הזמן, ההתקן יכול גם לטעון את הטלפון כאשר הוא משמיע מוזיקה ב- Bluetooth או מהתקן USB. אל תטענו את הטלפון הנייד כאשר הרדיו שעון מופעל בעזרת סוללה מחשש שהשמע יופרע. כדי שתתקיים

טעינה אלחוטית טובה הטלפון הנייד צריך להיות ממוקם במרכז סמל הטעינה. אם הוא מונח שלא במרכז, לא ניתן לטעון את הטלפון.

## שעון

- הגדרת השעה: המכשיר מציג תצוגה של 24 שעות.
1. בשימוש הראשון, הזמן מתחיל ב- 00:00. אם תרצו לאתחל את הזמן, בפונקציית השעון היכנסו להגדרות הזמן לאחר לחיצה ארוכה על פונקציית השעון. תוכלו להיכנס לפונקציית השעון לאחר לחיצה ארוכה על M למשך 3 שניות, והמסך יציג את המספר. כעת תוכלו לשנות את ערך השעה.
  2. לאחר הגדרת השעה, לחצו לחיצה קצרה על M כדי להגדיר את הדקות, כעת תוכלו לשנות את הדקות בעזרת הלחצן M.
  3. לאחר שהגדרתם את השעה, לחצו לחיצה ארוכה על M למשך 3 שניות כדי לצאת, ולאחר מכן המכשיר חוזר לתצוגת השעון.

## רדיו FM

1. לחצו על M כדי לעבור למצב רדיו.
2. בשימוש ראשוני, לחצו לחיצה קצרה על לחצן נגינה/השהיה כדי להתחיל לחפש באופן אוטומטי בטבלת התדרים בכל 100KHZ בין 87.5-108MHZ ניתן לשמור תחנות בזיכרון בין P01-P50.

## השמעת מוזיקה בהתקן USB או בכרטיס TF

1. מוזיקה בפורמט MP3, בהתקן USB או בכרטיס TF המוכנס לחיבור המתאים, על התצוגה מוצג הכיתוב USB או TF והמוזיקה מושמעת באופן אוטומטי; המכשיר תומך בהתקן בגודל עד 32GB.
2. סובבו (קדימה/אחורה) לשיר האחרון או לשיר הבא.

3. לחצו לחיצה קצרה על נגינה/השהיה כדי להפעיל את הניגון/ההשהיה.

### **צימוד Bluetooth**

1. לחצו על לחצן MODE כדי לעבור למצב Bluetooth, נשמע צליל Bluetooth, סמל Bluetooth מהבהב, מסמל ש-Bluetooth הופעל ונכנס למצב חיבור.
2. השתמשו בהתקני ה-Bluetooth כמו טלפון נייד, הפעילו את תכונת ה-Bluetooth בטלפון הנייד שלכם וחפשו את השם BP1300. לחצו על **BP1300** כדי להתחבר. לאחר כ-20 שניות תשמעו צפצוף, החיבור הצליח.
3. הפעילו את נגן המוזיקה בטלפון שלכם, ותוכלו להשמיע מוזיקה מהטלפון הנייד שלכם בצורה ישירה.
4. כאשר תשמיעו מוזיקה, לחצו לחיצה קצרה על נגינה/השהיה כדי להשמיע מוזיקה, לחצו לחיצה קצרה על נגינה/השהיה כדי להשהות את המוזיקה.
5. סובבו שמאלה כדי להשמיע את אחת הרצועות הקודמות. סובבו ימינה כדי להשמיע את השיר הבא. מכשיר זה תומך ב-Bluetooth בגרסה 4.2V.

### **מצב השמעה חיצוני**

1. בהפעלת הרדיו שעון, חברו את כבל השמע 3.5 מ"מ לשקע AUX. כעת הכיתוב AUX יוצג בתצוגה.
2. במצב נגינה, לחצו לחיצה קצרה על נגינה/השהיה לפתיחה/סגירה של ההשתקה.

### **ניהול טעינה**

חברו את חיבור DC 5V 2A לחיבור MICRO USB. במהלך הטעינה, מעל שקע הטעינה תידלק נורית אדומה. בין 4-6 שעות לאחר מכן, הנורית האדומה תכבה, והטעינה הושלמה.

## הערות

כדי לחסוך באנרגיה, כאשר ה- Bluetooth אינו מוצמד, או כאשר הוא במצב השהיה למשך 5 דקות לאחר שה- Bluetooth מחובר ללא כרטיס TF/התקן USB במצב השמעה, המכשיר יכבה את עצמו באופן אוטומטי ויעבור למצב המתנה. אם תרצו להשתמש במכשיר, עליכם להפעילו מחדש.

## מפרט

פורמט שמע: MP3

גרסת Bluetooth: V4.2

מרחק Bluetooth: 10 מטרים (בתנאי שאין מכשולים)

רמקול:  $\Phi 45$  מ"מ

יציאת מתח: 3WX2

ערוץ שמע: 2.0CH

יחס אות לרעש:  $\leq 85\text{dB}$

טווח תגובת תדרים: 100Hz - 18KHz

תדר טעינה אלחוטי: 100 KHz

יעילות המרת מתח בטעינה אלחוטית:  $\leq 70\%$

מתח וזרם טעינה אלחוטית: 5V/500-800ma

חשמל: DC5V $\geq$ 2A

גודל: 163 מ"מ \* 120 מ"מ \* 110 מ"מ

משקל נטו: 0.79 ק"ג  $\pm 5\%$



## תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון /או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון /או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח /או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאחזייתו או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ט.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני: [bconnect@bconnect.co.il](mailto:bconnect@bconnect.co.il) ניתן להירשם לאחריית גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גבעת שמואל	רדיו אלקטריק	קניון הגבעה, יוני נתניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קריית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון	03-9619335	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	תחנה מרכזית	03-6781963	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	קניון מרום נוה, לנדאו 7	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים
		אבן גבירול 163		

\* רשימת נקודות שירות שמועדנית ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)



## יבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

מרכז ביל"ו אין, קרית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

טלפון 08-9418222 טלפון תמיכה: 08-9403300

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק  
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה  
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!  
הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות  
אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב  
יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש  
הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)  
במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות  
למעבדת שירות