



## AC-MINI6

בידורית קריוקי  
ניידת Bluetooth

מדריך למשתמש




קחו את המסיבה אתכם לכל מקום שתלכו אליו, עם בידורית Bluetooth ניידת הכוללת מופע אורות LED צבעוניים – מושלם לקריוקי. פשוט חברו את המיקרופון כדי להפגין את כישורונותיכם, והקליטו את שירת הקריוקי בעזרת פונקציית הקלטת הקול. השמיעו את המנגינות מהמכשיר החכם שלכם באמצעות Bluetooth, השתמש ובשקעי המדיה או אפילו ברדיו FM. הבידורית קלה מספיק כדי לשאת אותה באמצעות רצועת כתף, והיא מכילה סוללה פנימית נטענת שיכולה לפעול עד 3 שעות בטעינה אחת.

- עיצוב אופנתי וקשיח
- חיבור המכשיר החכם באמצעות Bluetooth
- כולל מיקרופון אלחוטי לשימוש בקריוקי ולהקלטות קול
- אפקט אורות LED צבעוניים בגריל
- נגן מדיה עם שקעי FM / USB / AUX ושקע למיקרופון
- סוללה פנימית נטענת הפועלת עד 3 שעות
- אידיאלי לקריוקי, מסיבות ביתיות, חדרי ילדים ועוד

## מפרט טכני ותכונות

רמקול	דרייבר "6.5 W10 RMS
טווח תדרים	60Hz – 18KHz
עכבה	4.0 אום
גרסת Bluetooth	5.0 + EDR
טווח Bluetooth	עד 10 מטרים (בקו ראייה חופשי)
טווח תדרי FM	87.5MHz – 108MHz
סוג סוללה	פנימית נטענת ליתיום יון 3.7V 2200mA
חיי סוללה	עד 3 שעות (נפח מרבי)
זמן טעינה	3 שעות לסוללה ריקה
חיבורי קלט	USB, Bluetooth, AUX (3.5 מ"מ), מיקרופון, מיקרו USB (DC 5V/1A – טעינה בלבד)
ממדים	300 x 250 x 180 מ"מ (רוחב x גובה x עומק)
משקל	1.65 ק"ג

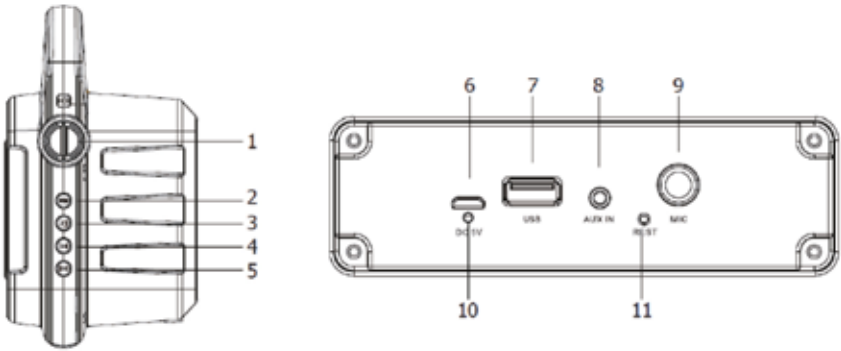

## כפתורים ותכונות המכשיר

1. **כפתור עוצמת הקול:** סובבו כדי להגביר או להפחית את עוצמת הקול הראשית.
2. **כפתור הפעלה / מצב (FM):** לחיצה ארוכה מפעילה או מכבה את היחידה. לחיצה קצרה עוברת בין מצבים (FM / AUX / Bluetooth / הקלטה).
3. **כפתור נגן / השהה (⏸):** לחיצה ארוכה מפעילה או מכבה את מופע אורות ה-LED. לחיצה קצרה מנגנת או משהה את הרצועה הנוכחית במצב BT/USB, מבצעת סריקת תחנות במצב FM, ומנגנת את ההקלטה במצב הקלטה.
4. **כפתור הרצועה / התחנה הבאה (⏭):** לחיצה קצרה מעבירה לרצועה הבאה במצב BT/USB, או לתחנה הבאה במצב FM. לחיצה ארוכה כאשר המיקרופון מחובר מגבירה את אפקט ההד. לחיצה קצרה במצב הקלטה מתחילה את ההקלטה.
5. **כפתור הרצועה / התחנה הקודמת (⏮):** לחיצה קצרה מעבירה לרצועה הקודמת במצב BT/USB, או לתחנה הקודמת במצב FM. לחיצה ארוכה כאשר המיקרופון מחובר מפחיתה את אפקט ההד. לחיצה קצרה במצב הקלטה מסיימת את ההקלטה.
6. **שקע DC מיקרו USB של 5V:** השתמשו בכבל הטעינה המצורף וחברו למטען USB מתאים לצורך טעינה או לאספקת זרם קבועה.
7. **שקע USB:** ניגון מולטימדיה באמצעות כונן USB או אביזר USB מתאים אחר.
8. **שקע כניסת AUX:** השתמשו כדי לחבר מכשירי פלט אודיו באמצעות כבל 3.5 מ"מ מתאים (אינו נכלל באריזה).
9. **שקע מיקרופון:** חברו את המיקרופון החוטי שנכלל באריזה לניגון או הקלטת קול.
10. **נורית טעינה:** מאירה באדום כאשר היחידה מחוברת למטען USB מתאים ונמצאת במצב טעינה. מפסיקה להאיר כאשר הטעינה הסתיימה.
11. **חריץ אתחול:** לחצו באמצעות סיכה או חפץ חד כדי לאתחל את היחידה לפי הצורך.

## טעינת הסוללה

- טענו באופן מלא את הסוללה הפנימית של הבידורית לפני השימוש הראשון. השתמשו בכבל ה-USB המצורף, וחבר רק למטען USB מתאים של 5V.
  - במהלך הטעינה נורית ה-LED תאיר באדום ותפסיק להאיר כאשר היחידה תגיע לטעינה מלאה.
- הערה:** אם משתמשים בבידורית כאשר היא מחוברת למטען USB, נורית הטעינה תאיר כל הזמן, גם כאשר היחידה טעונה לחלוטין.

## מצב Bluetooth

- בחרו במצב Bluetooth על ידי לחיצה על כפתור **ההפעלה / מצב** שוב ושוב עד שתשמעו את האות הקולי הרלוונטי.
- הבידורית תיכנס אוטומטית למצב צימוד Bluetooth וניתן יהיה לאתר אותה מהמכשיר החכם שלכם.
- היכנסו לרשימת מכשירי ה-Bluetooth במכשיר החכם וחפשו "**AC-MINI6**". בחרו לצורך צימוד.
- ייתכן שהמכשיר שלכם יבקש אישור לצימוד או קוד. הזינו "**0000**" לפי הצורך. כאשר יתבצע צימוד בהצלחה, ניתן יהיה לשמוע צליל צימוד.
- לאחר הצימוד, תתחבר הבידורית מחדש באופן אוטומטי למכשיר שלכם כששניהם יהיו במצב Bluetooth ובטווח של 10 מטרים זה מזה.
- כעת תוכלו להשתמש גם בכפתורים **נגן / השהה, הרצועה / התחנה הבאה** או **הרצועה / התחנה הקודמת** ביחידה לצורך בקרה על המוזיקה מהמכשיר החכם שלכם.

## מצב USB

- הבידורית מכילה נגן מדיה שיכול לנגן קבצי מוזיקה מתאימים משקע ה-USB בחלקה האחורי של היחידה.
- פשוט הכניסו את מדיית ה-USB שלכם, והיחידה תיכנס אוטומטית למצב USB. ניתן יהיה לשמוע אות קולי. לחילופין, תוכלו לבחור במצב USB על ידי לחיצה קצרה על כפתור **ההפעלה / מצב** שוב ושוב עד לשמיעת האות הקולי הרלוונטי.
- כעת תוכלו לנגן רצועות או לדפדף ביניהן עם הכפתורים **נגן / השהה, הרצועה / התחנה הבאה** או **הרצועה / התחנה הקודמת** שבחזית היחידה.
- לבידורית יש גם פונקציית זיכרון שפירושה שהבידורית תמשיך מהרצועה האחרונה שניגנה באלבום האחרון שנוגן בפעם האחרונה שהמדיה הוכנסה ליחידה.

## מצב FM

- בחרו במצב FM על ידי לחיצה קצרה על כפתור **ההפעלה / מצב** שוב ושוב עד שתשמעו את האות הקולי הרלוונטי.
- כדי לבצע סריקת ערוצים, לחצו לחיצה קצרה על הכפתור **נגן / השהה**. הבידורית תסרוק כעת את תדר ה-FM ותשמור באופן אוטומטי כל ערוץ בעל סיגנל מספיק חזק.
- עם סיום הסריקה, תוכלו לדפדף קדימה ואחורה בין הערוצים שנשמרו באמצעות הכפתורים **הרצועה / התחנה הבאה** או **הרצועה / התחנה הקודמת**.
- **הערה:** אם תיתקלו בהפרעות או בסיגנל גרוע בערוצים מסוימים, ייתכן שתצטרכו להזיז את היחידה כך שתהיה קרובה יותר לחלון או דלת.

## מצב כניסת AUX

- ניתן גם לחבר את הבידורית לכל מכשיר אודיו עם יציאה בודדת לאוזניות 3.5 מ"מ או יציאת RCA סטריאו כפולה באמצעות חוט מתאים (אינו נכלל באריזה).
- פשוט חברו את המכשיר לשקע כניסת ה-AUX שבחלק האחורי של היחידה. עברו למצב AUX על ידי לחיצה קצרה על כפתור **ההפעלה / מצב** שוב ושוב, עד שתשמעו את האות הקולי הרלוונטי.
- כעת תוכלו לנגן מוזיקה מהמכשיר שחיברתם דרך הבידורית.
- **הערה:** ודאו שעוצמת הקול במכשיר שחיברתם מכוונת לעוצמה שניתן לשמוע. כפתורי בקרת הרצועות בבידורית לא ישפיעו על המכשיר שחיברתם כאשר נעשה שימוש בחיבור AUX.

## מצב הקלטת קול USB

- כאשר התקן USB מתאים מחובר ליחידה, לחצו לחיצה קצרה על כפתור **ההפעלה / מצב** שוב ושוב עד שתשמעו את האות הקולי הרלוונטי.
- חברו את המיקרופון המצורף לשקע המיקרופון בחלקה האחורי של היחידה.
- כעת לחצו לחיצה קצרה על כפתור **הרצועה / התחנה הבאה** כדי להתחיל להקליט דרך המיקרופון.
- לחצו לחיצה קצרה על כפתור **הרצועה / התחנה הקודמת** כדי לסיים את ההקלטה הנוכחית.
- לחצו לחיצה קצרה על כפתור **ההפעלה / מצב** כדי להקשיב להקלטה האחרונה שנעשתה.
- כדי להקשיב לכל ההקלטות שלכם לפי הסדר, לחצו על כפתור **ההפעלה / מצב** והיכנסו למצב ניגון USB רגיל. כעת תוכלו לדפדף בין ההקלטות על ידי שימוש בכפתורים **נגן / השהה**, **הרצועה / התחנה הבאה** או **הרצועה / התחנה הקודמת** בחזית היחידה באותה צורה כמו עם אלבום MP3 רגיל.
- **הערה:** כדי למנוע הפרעות, הרמקול בבידורית ינוטרל אוטומטית בזמן הקלטה דרך המיקרופון שמחובר ליחידה.

## שימוש במיקרופון

- חברו את המיקרופון המצורף לחלק האחורי של היחידה כמתואר לעיל והפעילו אותו.
  - כעת תוכלו לשיר יחד עם רצועות המוזיקה האהובות עליכם תוך כדי כך שתנגנו אותן במצבים Bluetooth, USB, כניסת AUX או FM.
  - כדי להגביר או להנמיך את אפקט ההד של המיקרופון, לחצו לחיצה ארוכה על הכפתורים **הרצועה / התחנה הבאה או הרצועה / התחנה הקודמת**.
- הערה:** את עוצמת הקול של המיקרופון ניתן לכוון רק דרך עוצמת הקול הראשית של היחידה, ואין לו בקרת עוצמת קול נפרדת משלו.

## מופע אורות LED

- הבידורית כוללת מופע אורות LED בסגנון דיסקו כחלק מעיצוב הגריל הקדמי. המופע יופעל אוטומטית בעת הפעלת היחידה.
- כדי לנטרל את מופע האורות בכל עת, לחצו לחיצה ארוכה על הכפתור **נגן / השהה**.

## מה בקופסה

- בידורית קריוקי
- מיקרופון אלחוטי מפלסטיק
- כבל טעינה USB (1 מטר)
- מדריך למשתמש

## שאלות נפוצות

**ש:** למה אין צליל?

**ת:** ודאו שכפתור עוצמת הקול אינו מכוון למצב חלש או כבוי. לחילופין נסו להתחבר לערוץ FM אחר. אם אתם מחוברים למכשיר אחר, ודאו שניתן לשמוע את עוצמת הקול במכשיר האחר וכי המכשיר מחובר כהלכה.

**ש:** מדוע הבידורית אינה נדלקת?

**ת:** ודאו שהסוללה טעונה. אם אינה טעונה, חברו את היחידה למקור מתח מתאים באמצעות כבל ה-USB המצורף.

**ש:** למה לא ניתן לבצע חיבור Bluetooth למכשיר החכם?

**ת:** ודאו שמצב Bluetooth מופעל במכשיר שלכם ושניתן לאתר אותו. ודאו גם שהמכשיר נמצא בטווח של 10 מטרים מהיחידה.

**ש:** למה לא ניתן לנגן מוזיקה מכונן ה-USB?

**ת:** ודאו שהכונן מוכנס בצורה נכונה ושהמוזיקה היא בפורמט MP3 או WAV. גודל האחסון המרבי שהיחידה יכולה להתמודד עמו הוא 64GB. ודאו גם שפורמט המדיה הוא FAT32.

**ש:** למה לא ניתן לשמוע תגובה כלשהי מהמיקרופון?

**ת:** ודאו שהמיקרופון מחובר כהלכה ומופעל. בדקו גם שהיחידה אינה במצב הקלטת קול USB.

## אזהרות

- למען הבטיחות, אין לטבול את המכשיר במים, אין לחשוף אותו לתנאי לחות, ואין לאפשר להניח עליו חפצים כבדים.
- אין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק באופן כלשהו.
- יש להשתמש בכבל ה-USB לאספקת חשמל רק על פי המלצות היצרן.
- יש לנקות רק באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים, נתקו את מטען ה-USB ממקור אספקת החשמל.
- בשום אופן אין לנסות לתקן את המכשיר או לפרקו, מכיוון שהדבר יבטל את האחריות על המכשיר.



מוצר זה מסווג כציוד חשמלי או אלקטרוני ואין להשליכו יחד עם פסולת ביתית או מסחרית אחרת בתום תקופת השימוש בו. יש להשליך את המוצר על פי הקווים המנחים המקומיים.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחותימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.ח. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני: [bconnect@bconnect.co.il](mailto:bconnect@bconnect.co.il) ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גבעתיים	רדיו אלקטריק	קניון הגבעתיים, יוני נתניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	קניון מרום נוה, לנדאו 7	03-6781963	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	אבן גבירול 163	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)







**יבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**

מרכז ביל"ו אין, קרית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

טלפון 08-9418222 טלפון תמיכה: 08-9403300

יש לוודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק  
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה  
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות

אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש

הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)

במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות