



AC 4010

מקרן קול עם סאב-וופר אלחוטי

מדריך למשתמש



הוראות בטיחות חשובות

זהירות! סכנת התחשמלות. אין לפתוח.



אזהרה: כדי למזער את הסיכוי להתחשמלות יש להימנע מהסרת הביסוי (או הפאנל האחורי).

שימו לב:

כדי להפחית מסכנת ההתחשמלות, אל תפרקו את המוצר ואל תחשפו אותו לגשם או לחות. מוצר זה אינו מכיל חלקים שמיועדים להחלפה על ידי המשתמש. כל טיפול יבוצע על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

שימו לב:

סמל "ברק" מתריע על הימצאות חומרים לא מבודדים בתוך היחידה, אשר עשויים לגרום להתחשמלות. למען בטיחותם של בני הבית, יש להימנע מהסרת הביסוי.



חשוב!

סימון "סימן קריאה" נועד להפנות את תשומת הלב לתכונות שמצריכות קריאה מעמיקה של ההסברים המצורפים כדי למנוע תקלות תפעול ואחזקה.



כדי להשיג את ההנאה ואת הביצועים המרביים מהמכשיר, ובכדי להכיר את תכונותיו, קראו את המדריך בעיון לפני שתנסו להפעיל את המוצר. כך תבטיחו לעצמכם שנים של הנאה וביצועים טובים ללא תקלות ודאגות.

הערות חשובות

- מקרן הקול הזה פותח במיוחד לטלוויזיות LED / LCD / פלזמה: אין להשתמש בו בשילוב עם טלוויזיות CRT (שפופרות קתודיות) בכדי למנוע הפרעה בתמונה.
- שמור את מדריך הבטיחות וההפעלה לשימוש בעתיד.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטופים או התזות של נוזלים ואין להניח אותו בסביבה לחה, כמו בחדר אמבטיה.
- אל תתקינו את המכשיר באזורים הבאים:
 - באזורים החשופים לאור שמש ישיר, או קרובים לרדיאטורים.
 - על גבי ציוד סטריאו אחר שפולט יותר מדי חום.
 - תוך חסימת האוורור או באזור מאובק.
 - באזורים שבהם יש רטט תמידי.
 - באזורים לחים או רטובים.
 - בקרבת נרות או אש פתוחה אחרת.
- הפעילו את המכשיר רק בהתאם להוראות הניתנות במדריך זה.
- לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, ודאו שהמתאם מחובר היטב.
- מסיבות הקשורות לבטיחות, אל תסירו כיסויים ואל תפתחו את המכשיר. פנו לשירות לטכנאי מוסמך.
- אל תנסו להסיר ברגים כלשהם, או לפתוח את המארז של המכשיר; אין חלקים שמישים בפנים. בכל נושא הקשור לשירות, פנו לטכנאי מוסמך.

הוראות בטיחות

1. קראו את ההוראות – יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
2. שמרו את ההוראות – יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה עם המכשיר לשימוש בעתיד.
3. פעלו בהתאם לאזהרות – יש לפעול לפי כל האזהרות הרשומות בחוברת ההוראות למכשיר.
4. פעלו בהתאם להוראות – יש לפעול לפי כל הוראות השימוש של המכשיר.
5. התקנה – התקינו בהתאם להוראות.
6. מקורות מתח – מוצר זה יופעל רק מסוג מקור המתח שצוין בהוראות, בהתאם לסימון שליד הכניסה של השקע. אם אינכם בטוחים לגבי סוג אספקת המתח לביתכם, היוועצו עם הספק או עם חברת החשמל המקומית.

7. הארקה – אין דרישה להארקה למכשיר זה. ודאו שכבל המתח מוכנס היטב לשקע בקי, כדי למנוע חשיפה של התקע.
8. הגנה על כבל המתח – כבלי המתח יועברו בצורה כזאת כך שלא תדרכו עליהם, שהם לא יכופפו ולא ייצבטו על ידי הפריטים המונחים עליהם או לידם. שימו לב במיוחד לכבלים מהתקעים, מהמפצלים ומהנקודה שבה הם יוצאים מהמכשיר.
9. עומס יתר – אל תעמיסו על השקע יותר מדי, בעזרת כבל מאריך, או מפצלים, מחשש להתחשמלות.
10. אוורור – יש לאוורר את המכשיר היטב. אל תניחו את המכשיר על גבי מיטה, ספה או משטח דומה. אל תכסו את המוצר בעזרת פריטים כלשהם כמו מפות, עיתונים וכו'.
11. חום – יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורים, או מוצרים אחרים כמו מגברים המפיקים חום. אין להניח על המכשיר מקורות חום כמו נרות דולקים.
12. מים ולחות – כדי להפחית את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אל תחשפו את המכשיר לגשם, לטפטופים, להתזות או ללחות מוגברת כמו סאונה או בחדר אמבטיה. אל תשתמשו במכשיר בקרבת מים, לדוגמה בקרבת אמבט, כיור רחצה, כיור מטבח, מכונת כביסה, במרתף רטוב או בקרבת בריכת שחיה (או כל מקום דומה).
13. חדירה של חפצים ונוזלים – לעולם אל תדחפו חפצים מכל סוג שהוא לתוך המכשיר דרך הפתחים שלו, משום שהם עשויים לגעת בנקודות מתח מסוכן או לקצר חלקים שיכולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. לעולם אל תשפכו נוזלים מכל סוג שהוא על המכשיר. אל תניחו חפצים המכילים נוזלים על גבי המכשיר.
14. ניקוי – נתקו את המוצר מהשקע בקיר לפני הניקוי. ניתן לנקות אבק מתוך הוופר בעזרת מטלית יבשה. אם ברצונכם להשתמש בתרסיס ניקוי, אל תרססו ישירות למארז; רססו על גבי מטלית. היזהרו שלא להזיק ליחידות הדרייבר.
15. חיבורים – אל תשתמשו בחיבורים שלא הומלצו על ידי היצרן, מחשש לסכנה.
16. אביזרים – אל תמקמו את המכשיר על גבי מעמד, חצובה או שולחן לא יציבים. המכשיר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה חמורה בילדים או במבוגרים ולנזק למכשיר. השתמשו רק בעגלה, מעמד, חצובה או שולחן שהומלצו על ידי היצרן או שנמכרו עם המכשיר. כל הרכבה של המוצר תתבצע לפי הוראות היצרן. יש להשתמש באביזרי הרכבה שהומלצו על ידי היצרן.
17. הזזת המכשיר – יש להזיז בזהירות את המכשיר והעגלה. עצירות מהירות, כוח רב ומשטחים לא ישרים, עלולים לגרום למכשיר ולעגלה להתהפך.
18. פרקי זמן ללא שימוש – כבל המתח של המכשיר ינותק מזרם החשמל במהלך סופות ברקים או כאשר המכשיר אינו מיועד לשימוש לפרק זמן ממושך.
19. שירות – אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם, משום שפתיחה או הסרה של הכיסויים עלולה לחשוף אתכם למתח מסוכן או לסכנות אחרות. פנו לטכנאי מוסמך.

20. נתקו את המכשיר מזרם החשמל או מהשקע בקיר כאשר הוא אינו בשימוש. כאשר תחברו את המכשיר למקור מתח, המערכת תיכנס למצב המתנה, וכך המכשיר אינו מנותק לגמרי מזרם החשמל.
21. חלפים – כאשר נדרש שימוש בחלפים, ודאו שהטכנאי משתמש בחלפים שאושרו על ידי היצרן או שיש להם את אותם המאפיינים כמו לחלק המקורי. חלפים לא מורשים עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לסכנות אחרות.
22. נתיך ראשי – להגנה מתמשכת כנגד שריפה, השתמשו בנתיכים מהסוג ומהדירוג הנכון. המפרט של הנתיך הנכון לכל מתח מסומן על גבי המכשיר.
23. אל תגבירו את עוצמת השמע כאשר אתם מאזינים לקטע עם רמת שמע נמוכה או ללא שמע. אם תגבירו את עוצמת השמע, הרמקול עשוי להיזנק כאשר מושמע קטע חזק בפתאומיות.
24. האמצעי היחיד לניתוק מוחלט של המכשיר מזרם החשמל הוא הוצאת התקע מהשקע או מהמכשיר. השקע בקיר וכבל המתח של המכשיר יישארו נגישים בכל עת, כאשר המוצר נמצא בשימוש.
25. נסו להתקין את המכשיר בקרבת שקע קיר או כבל מאריך שיהיה נגיש בקלות.
26. הטמפרטורה הגבוהה ביותר המתאימה לשימוש במכשיר זה הינה 35°C.
27. סימני ESD – אם המכשיר מאוחל או לא מאוחל להפעלה בשל פליטה אלקטרוסטטית, נתקו וחברו אותו שנית לזרם החשמל, או העבירו את המכשיר למיקום אחר.
28. סוללה
- אין לחשוף את הסוללה לחום רב, כמו אור שמש, שריפה וכדומה.
 - הסוללות יושלכו בצורה ידידותית לסביבה.
 - שימוש בסוללה. שימו לב – כדי למנוע דליפה של הסוללה שעוללה לגרום לפגיעות גופניות, לנזק לרכוש או למכשיר, התקינו את כל הסוללות בצורה נכונה, תוך שימת לב לקטבי + ו - המסומנים על המכשיר. אל תערבבו את הסוללות (ישנות וחדשות או סוללות אבץ וסוללות אלקליות וכו'). הוציאו את הסוללות כאשר המכשיר אינו בשימוש לפרק זמן ארוך.

אזהרה

המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכללם ילדים) בעלי יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטאליות ירודות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתן להם פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לביטחונם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שהם אינם משחקים במכשיר.



1. כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזינו למוזיקה בעוצמת שמע גבוהה לפרק זמן ארוך או לעוצמת שמע גבוהה באופן פתאומי.
2. לעולם אל תעזבו במכשיר ללא פיקוח! כבו את המכשיר בכל עת שאינכם משתמשים בו, אפילו אם זה רק לפרק זמן קצר.
3. מכשיר זה אינו מיועד להיות מופעל בעזרת טיימר חיצוני או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.
4. אם כבל המתח ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן השירות שלו או אחר מוסמך בכדי למנוע סכנה.
5. לפני הפעלת המערכת, בדקו את המתח שלה כדי לוודא שהוא תואם למתח באספקת החשמל הביתית שלכם.
6. אין לפגוע בפעולת המכשיר על ידי כיסוי פתחי האוורור בעזרת פריטים כמו עיתונים, מפות, וילונות וכו'. ודאו שיש מרווח של לפחות 20 ס"מ מעל ולפחות 5 ס"מ מכל צד של המכשיר.
7. המכשיר לא ייחשף לטפטוף או להתזה וחפצים המלאים במים, כמו אגרטלים, לא יונחו עליו.
8. כדי למנוע שריפה או התחשמלות, אל תחשפו את המכשיר למקומות חמים, לגשם, ללחות או לאבק.
9. אל תמקמו את המכשיר בקרבת מקורות מים כמו ברזים, אמבטיות, מכונות כביסה או בריכות שחיה. ודאו שתניחו את המכשיר על גבי משטח נקי ויבש.
10. אל תניחו את המכשיר בקרבת שדה מגנטי חזק.
11. אל תניחו את המכשיר על מגבר או מקלט.
12. אל תמקמו את המכשיר באזור לח, משום שהלחות תשפיע על חיי הרכיבים החשמליים.
13. אל תנסו לנקות את המכשיר בעזרת חומרים כימיים משום שהם עלולים להזיק לגימור. נגבו את המכשיר עם מטלית נקייה, יבשה או מעט לחה.
14. כאשר מנתקים את המכשיר מזרם החשמל, תמיד משכו את התקע, ולעולם אל תמשכו בכבל.
15. בהתאם לגלים האלקטרומגנטיים המשמשים את שידורי הטלוויזיה, אם תפעילו טלוויזיה בקרבת המכשיר כאשר הוא גם פועל, קווים עשויים להופיע על גבי המסך. תופעה זו אינה אומרת שהמכשיר או הטלוויזיה מקולקלים. אם אתם רואים קווים כאלה, הרחיקו את המכשיר מהטלוויזיה.

אזהרה

שקע החשמל של המכשיר משמש כהתקן ניתוק, התקן הניתוק צריך להישאר זמין.

מקרון הקול AC 4010

מקרון קול Bluetooth עם סאב-וופר אלחוטי, בעל מראה מלוטש ותגובת שמע מעולה. הרמקול הראשי יכול לשמש כמקרון קול בפני עצמו All-in-1 או 2 רמקולים עצמאיים עבור חוויית האזנה טובה אף יותר. פשוט להפריד ביניהם. הסאב-וופר האלחוטי מחזק ומשפר את הצליל, מספק באס עמוק. אפשרויות כניסה (קלט) רבות כולל Bluetooth, AUX, USB, HDMI (ARC), כניסה אופטית וכניסה קואקסיאלית עבור מערכת עם פרקטיות וביצועים במידה שווה.

- עיצוב מקרון קול חדשני; משמש כרמקול אופקי All-in-1 או 2 רמקולים אנכיים
- סאב-וופר אלחוטי עם טכנולוגיית באס עמוק
- חיבור HDMI ARC לפעולה חלקה עם מכשירי טלוויזיה תואמים
- יציאת USB להשמעת מדיה מסוג MP3 ו-WMA
- כניסות אופטית, קואקסיאלית ו-AUX כדי לתמוך ברוב הטלוויזיות והתקני השמע

שימו לב!

1. אל תניחו מוצר זה בסביבה רטובה שהטמפרטורה בה גבוהה, או גרוע מכך – בגשם, או כשהוא חשוף לפגיעה חזקה.
2. כדי לצמצם סיכון להתחשמלות או לשריפה, אל תסירו את כיסוי המארז ופנו לאיש שירות.
3. במקרה הנדיר של תקלה, אל תנסו לתקן את היחידה בעצמכם. פנו לאיש שירות מורשה לאבחון ולתיקון נאותים.
4. אם נופלים חלקיקים או נוזלים לתוך מארז ההתקן, נתקו מייד את אספקת החשמל. ניתן להשתמש ביחידה רק לאחר בדיקה של צוות מקצועי.
5. אל תתקינו את היחידה במקום, או סמוך למקום, שבו היא עלולה לבוא במגע עם גשם, עם לחות או עם נוזלים אחרים.

מפרט טכני ותכונות

כניסת שמע: 100W RMS

דרייברים: 4 יחידות 10W של 2 אינץ' + 1 יחידת סאב-וופר 60W של 6.5 אינץ'

טווח תדרים: 50Hz~18KHz

יחס אות לרעש: $80\text{dB} \leq$


גרסת Bluetooth: 5.0

טווח Bluetooth: עד 10 מ'

חיבורים: Bluetooth, AUX, USB 2.0, כניסה אופטית, כניסה קואקסיאלית, HDMI (ARC)

אספקת חשמל: מקרן קולי: DC 18V 2A
סאב-וופר: AC 100-240V 50/60Hz
מידות: מקרן קולי 800 × 65 × 60 מ"מ
סאב-וופר 470 × 260 × 141 מ"מ


חיבורים

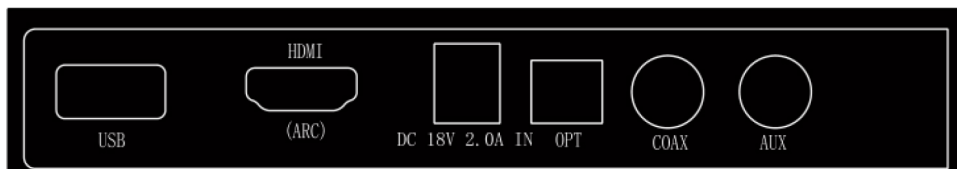

1. **כניסת USB:** השתמשו לחיבור כונן נייד להשמעה ישירה של קובצי MP3/WMA (מערכת קבצים FAT32, קיבולת מרבית של 32GB).
2. **HDMI (ARC):** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל HDMI (לא מסופק).
3. **כניסת DC:** השתמשו לחיבור ספק הכוח DC.
4. **כניסה אופטית:** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל אופטי (לא מסופק).
5. **כניסה קואקסיאלית:** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל קואקסיאלי (לא מסופק).
5. **כניסת AUX:** השתמשו לחיבור התקנים תואמים באמצעות כבל שקע סטריאו 3.5-3.5 מ"מ (לא מסופק).


תצוגת LED

1. **מצב המתנה:** נורית אדומה
2. **מצב Bluetooth:** נורית כחולה
3. **מצב מדיה USB:** הבהוב איטי של נורית כתומה
4. **מצב כניסת AUX:** הבהוב נורית לבנה
5. **מצב אופטי:** נורית כתומה דולקת קבוע
6. **מצב קואקסיאלי:** נורית כתומה מהבהבת במהירות
7. **מצב HDMI (ARC):** נורית לבנה דולקת קבוע

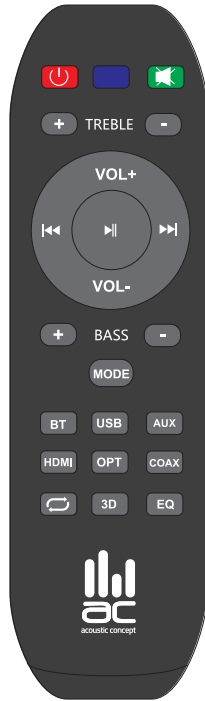

תפקיד	לחצן	תפקיד	לחצן
מעבר בין מצב / BT / USB / AUX / OPTICAL / COAXIAL / (HDMI (ARC	MODE	הפעלה/כיבוי	
מעבר למצב BT	BT	השתקה/החזרה של עוצמת הקול	
מעבר למצב USB	USB	הגברת הצלילים הגבוהים	Treble+
מעבר למצב AUX	AUX	החלשת הצלילים הגבוהים	Treble-
מעבר למצב כניסה אופטית	OPT	הגברת הקול	Vol+
מעבר למצב כניסה קואקסיאלית	COAX	החלשת הקול	Vol-
מעבר למצב HDMI (ARC)	HDMI	הרצועה הקודמת	
מעבר ל-EQ (איקוולייזר) אחר	EQ	הפעלה/השהיה	
מצבי השמעה חוזרת ב-USB		הרצועה הבאה	
הפעלה/כיבוי מצב 3D	3D	הגברת הבאס	BASS+
		החלשת הבאס	BASS-

לחצנים במקרן הקול

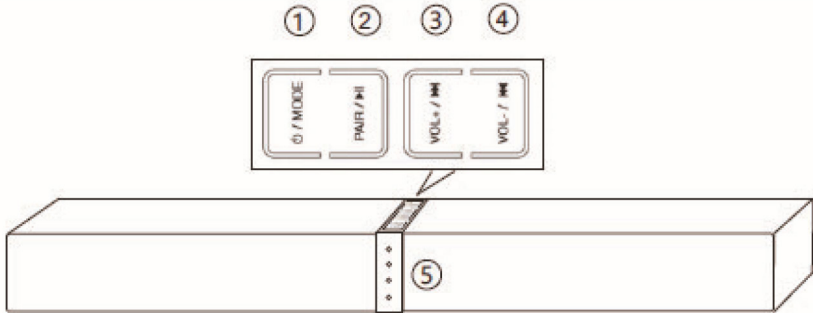

1. **MODE**: לחצו 3 שניות כדי להפעיל או לכבות. לחצו לחיצה קצרה לבחירת מצב הקלט המועדף (BT / USB / AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI (ARC)).
2. **PAIR**: לחצו לחיצה קצרה כדי לבחור את פונקציית ההשמעה או ההשהיה (רק במצב Bluetooth/USB); לחצו לחיצה ארוכה כ-3 שניות כדי לנתק התקן Bluetooth, לצורך צימוד של התקן Bluetooth חדש.
3. **VOL+**: לחצו לחיצה ארוכה כדי להגביר את עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה כדי לדלג לרצועה הבאה (רק במצב Bluetooth/USB).
4. **VOL-**: לחצו לחיצה ארוכה כדי להחליש את עוצמת הקול. לחצו לחיצה קצרה כדי לדלג לרצועה הקודמת (רק במצב Bluetooth/USB).
5. נוריות LED: אדומה/כחולה/כתומה/לבנה

חיבור סאב-וופר עם מקרן הקול

1. כאשר מקרן הקול והסאב-וופר פועלים, הסאב-וופר נמצא במצב במצב צימוד, הנורית הכחולה מהבהבת באיטיות. לאחר צימוד מוצלח הנורית דולקת כחול קבוע.
2. אם הצימוד נכשל, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן PAIR בצד האחורי של הסאב-וופר כדי להיכנס למצב צימוד ואז הנורית הכחולה תהבהב במהירות. לאחר צימוד מוצלח הנורית דולקת כחול קבוע.

פונקציות כניסה

- **Bluetooth**: לחצו על הלחצן **BT** בשלט הרחוק, או לחצו שוב ושוב על הלחצן **MODE** בלוח הבקרה של מקרן הקול. נורית כחולה מהבהבת מציינת ש-Bluetooth נבחר והמערכת נמצאת במצב צימוד. ודאו שגם ההתקן שברצונכם לחבר במצב צימוד, וחפשו את ההתקן AC 4010 ברשימת ההתקנים שלו. כאשר שני ההתקנים מוצמדים, הנורית הכחולה תפסיק להבהב ותישאר קבועה (מקרן הקול יבצע כעת צימוד אוטומטי להתקן זה כשהוא בטווח קליטה ופונקציית ה-Bluetooth שבו מופעלת).
- **מצב מדיה USB**: מקרן הקול תואם לכונני USB בגודל מרבי של 32GB, ויכול להשמיע באופן ישיר קובצי שמע מסוג MP3 ו-WMA. פשוט חברו כונן תואם ליציאת ה-USB שבגב מקרן הקול, והיחידה תעבור באופן אוטומטי למצב USB (נורית כתומה תהבהב באיטיות) ותשמיע את הרצועה התואמת הראשונה. ניתן לבחור מצב **USB** גם על ידי לחיצה על לחצן USB בשלט רחוק או לחיצות חוזרות על לחצן **MODE** בלוח מקרן הקול. מצב **השמעה חוזרת ב-USB** (שאליו ניתן לגשת באמצעות השלט רחוק) מאפשר השמעה חוזרת של רצועה אחת (לחיצה אחת), השמעה חוזרת של כל הרצועות (לחיצה פעמיים). נגן המדיה מצויד גם בפונקציית זיכרון, המאפשרת שליפה והמשך השמעה מנקודת ההשמעה האחרונה כשמחברים כונן USB שחובר בעבר למקרן הקול.
- **HDMI (ARC)**: חברו התקן תואם HDMI ARC ליציאה (ARC) HDMI שבמקרן הקול באמצעות כבל HDMI (לא מסופק). בחרו מצב HDMI (ARC) על ידי לחיצה על הלחצן **HDMI** בשלט הרחוק (כאשר נבחר מצב HDMI נורית לבנה דולקת קבוע בלוח הבקרה של מקרן הקול). ודאו שהיציאה HDMI ARC נבחרה כיציאת השמע של הטלוויזיה, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של מקרן הקול באמצעות לחצני ההגברה וההחלשה של עוצמת הקול בשלט הרחוק או בלוח הבקרה של מקרן הקול.
- **כניסת AUX**: חברו התקן תואם לכניסת AUX באמצעות כבל שקע סטריאו 3.5-3.5 מ"מ (לא מסופק). בחרו מצב AUX על ידי לחיצה על הלחצן **AUX** בשלט הרחוק, או על ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצן **MODE** בלוח הבקרה של מקרן הקול (נורית לבנה מהבהבת באיטיות מציינת מצב AUX). ודאו שההתקן המחובר מפיק אות שמע, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של מקרן הקול באמצעות לחצני ההגברה וההחלשה של עוצמת הקול בשלט הרחוק או בלוח הבקרה של מקרן הקול.
- **כניסה אופטית**: חברו התקן תואם לכניסה האופטית שבמקרן הקול באמצעות כבל אופטי דיגיטלי (לא מסופק). בחרו מצב OPT על ידי לחיצה על הלחצן **OPT** בשלט הרחוק, או על ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצן **MODE** בלוח הבקרה של מקרן הקול (נורית כתומה קבועה מציינת מצב OPT). ודאו שהיציאה Optical SPDIF נבחרה כיציאת השמע של הטלוויזיה, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של מקרן הקול באמצעות לחצני ההגברה וההחלשה של עוצמת הקול בשלט הרחוק או בלוח הבקרה של מקרן הקול.

- **כניסה קואקסיאלית:** חברו התקן תואם לכניסה הקואקסיאלית שבמקרה הקול באמצעות כבל קואקסיאלי דיגיטלי (לא מסופק). בחרו מצב COAX על ידי לחיצה על הלחצן **COAX** בשלט הרחוק, או על ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצן **MODE** בלוח הבקרה של מקרן הקול (נורית כתומה מהבהבת במהירות מציינת מצב COAX). ודאו שהיציאה Coaxial נבחרה כיציאת השמע של הטלוויזיה, ולאחר מכן כווננו את עוצמת הקול של מקרן הקול באמצעות לחצני ההגברה וההחלשה של עוצמת הקול בשלט הרחוק או בלוח הבקרה של מקרן הקול.
- **מצבי איקוולייזר:** מקרן הקול מצויד ב-3 איקוולייזרים מוגדרים מראש, המותאמים להשלמת סגנונות שונים של מוזיקה. לחצו על הלחצן **EQ** בשלט הרחוק כדי לבחור בין האפשרויות Music (EQ1), Movie (EQ2) ו-News (EQ3).
- **הרכבה על הקיר:** גב מקרן הקול מצויד בשני חריצי חור מנעול, המאפשרים להרכיבו על הקיר באמצעות אביזרי הקיבוע המסופקים או תושבת תואמת (לא מסופקת).

מה בקופסה

מקרן קול Bluetooth	סאב-וופר אלחוטי
מתאם מתח	שלט רחוק
ערכה להרכבה על הקיר	מדריך למשתמש

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתומת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויודרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או החלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות החלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371



ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	Touch, יס פלאנט	מתמס ישפרו סנטר, רח' ברוך קטיניאק 2	08-6557717	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אילפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	תחנה מרכזית	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קלאזנר 2 קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il



יבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

מרכז ביל"ו אין, קרית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

טלפון 08-9418222 טלפון תמיכה: 08-9403300

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה

אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות

אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש

הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)

במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות