

alcom

BConnect
Technologies Ltd

טלפון שולחני מתקדם עם שיחה מזוהה

דגם AL-6211

מדריך למשתמש



תודה שרכשתם את טלפון השיחה המזוהה החדש שלנו. מטרת מדריך זה היא להכיר לכם את מכשיר הטלפון. כדי שתשיגו את המרב מהשימוש בטלפון החדש שלכם, מומלץ שתקראו את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש.



הוראות בטיחות

בעת השימוש בציוד הטלפון שלכם עליכם תמיד לנקוט באמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים, כדי להפחית את הסיכון לשריפה, התחשמלות ופציעה:

1. קראו, הבינו ופעלו בהתאם לכל האזהרות וההוראות.
2. יש לנתק את המוצר משקע החשמל לפני ניקויו. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או במרססים. יש להשתמש במטלית לחה לניקוי.
3. אין להניח את המוצר על משטח לא יציב. המוצר עלול ליפול, תוך גרימת נזק חמור למוצר.
4. אין ליצור עומס יתר על שקע החשמל וכבל הארכה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
5. אין לדחוף חפצים זרים מסוג כלשהו למוצר זה דרך החריצים בגוף המכשיר, שכן הם עלולים ליצור נקודות מתח מסוכנות או קצר שעלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. אין לעולם לשפוך נוזלים מסוג כלשהו על המוצר.
6. יש להימנע מלהזיז או לנתק את המכשיר במהלך סערה, שכן עלול להיווצר סיכון נדיר להתחשמלות מברקים ורעמים.
7. אנשים בלתי מורשים לא יפתחו ולא יתקנו את המוצר גם אם יש בו פגם. פעולה כזו תבטל את האחריות. אנא שלחו את המכשיר למרכז השירות במקרה של פגם במכשיר.

תכונות

- ← תואם FSK/DTMF עם זיהוי אוטומטי
- ← תצוגת LCD בת 16 ספרות
- ← זיכרון ל-66 שיחות נכנסות ו-20 שיחות יוצאות
- ← 10 מספרים שמורים בלחיצה אחת ו-10 בשתי לחיצות
- ← 16 סוגי צלצולים לבחירה
- ← 6 סוגי מוזיקה בהמתנה לבחירה
- ← תואם לחיבור אוזניות
- ← תכונת לא-להפריע
- ← תכונת קוד סודי במצב 'לא להפריע' למניעת פספוס שיחות VIP
- ← תכונת חיוג מקדים והגדרה
- ← תכונת חיוג חוזר
- ← 5 הגדרות שעון מעורר
- ← 8 רמות כוונן רמת הניגודיות של תצוגת ה-LCD
- ← תכונת מחשבון וצליל מקשים
- ← קוד PABX מוגדר
- ← תכונת איתות והשהיה
- ← תואם מצב חיוג מתקפים/צלילים
- ← 4 רמות עוצמת דיבורית לבחירה
- ← 4 רמות עוצמת צלצול לבחירה
- ← תכונת חיוג-חירום
- ← תכונת תאורת LCD אחורית
- ← תכונת חיוג בדיבורית ושמע ברמקול
- ← נורית חיווי צלצול

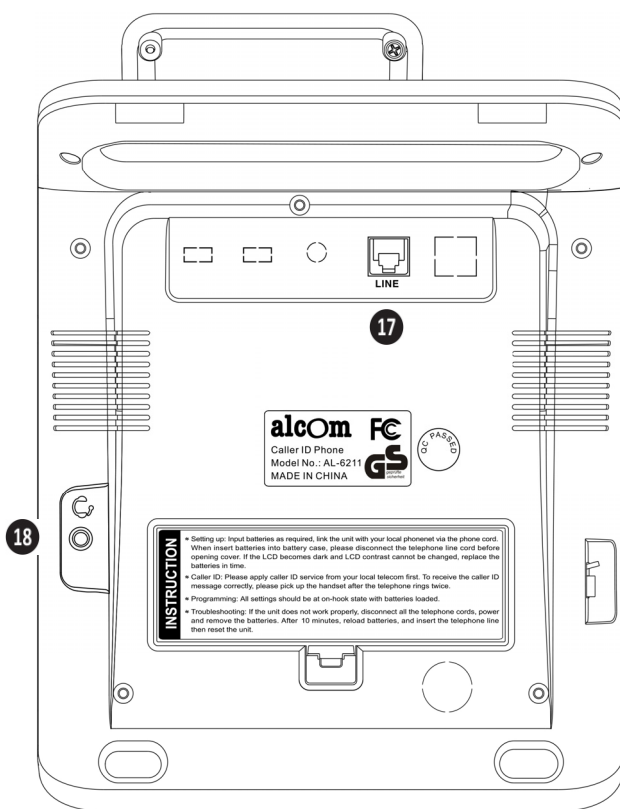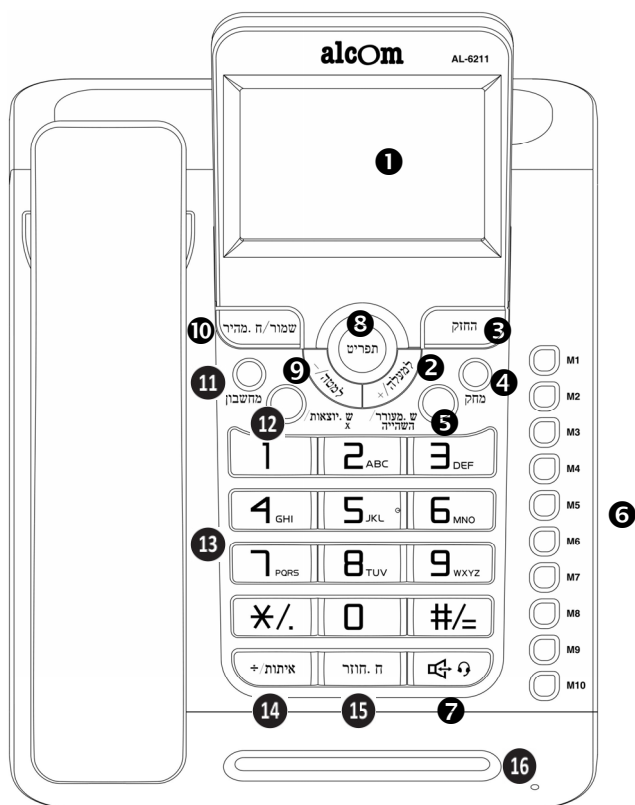

- | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| ① LCD | ⑦ H.F. & EARPHONE | ⑬ NUMERICAL KEY |
| ② UP/+ | ⑧ SET | ⑭ FLASH/÷ |
| ③ HOLD/RING | ⑨ DOWN/- | ⑮ REDIAL |
| ④ DEL | ⑩ STORE/RECALL | ⑯ RING LED |
| ⑤ ALARM/P | ⑪ CAL | ⑰ LINE |
| ⑥ M1-M10 | ⑫ OUT/X | ⑱ EARPHONE JACK |

מתחילים

1. המכשיר דורש 3 סוללות AA 1.5V. יש לפתוח את מכסה תא הסוללה, להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה, ולאחר מכן לסגור את המכסה (מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין). לאחר הכנסת הסוללות השעה אמורה להיות מוצגת על גבי תצוגת ה-LCD.
2. יש להכניס קצה אחד של חוט הטלפון לשקע שבבסיס המכשיר, ואת הקצה השני לשקע הטלפון שבקיר.
3. יש לחבר את השפופרת למכשיר באמצעות החוט המפותל.
4. יש להגדיר את מצב החיוג במצב המתאים על פי הוראות חברת הטלפון שבאזורכם.
5. שירות שיחה מזוהה מתאפשר על ידי חברת הטלפון האזורית שלכם.

קבלת שיחות

1. בעת קבלת שיחה, הטלפון מצלצל והמסך מציג את המספר הסידורי של השיחה, התאריך, השעה, מספר השיחה הנכנסת ואת הצלמית **שיחה נכנסת**.
 2. אם מתקבלת שיחה נוספת מאותו מספר, והשיחה הקודמת לא נענתה, מסך ה-LCD מציג את הצלמית **REPEAT** (חוזרת).
 3. כאשר זיכרון השיחות הנכנסות מלא, מספר השיחה הנכנסת האחרונה מחליף את המספר הישן ביותר ששמור בזיכרון.
- הערה:** כדי שהטלפון יציג את השיחות הנכנסות ומידע נוסף, אתם נדרשים לרכוש את השירות "שיחה מזוהה" מחברת הטלפון שבאזורכם.

← באמצעות השפופרת

1. יש להרים את השפופרת ולדבר עם הצד השני.
2. לסיום, יש להניח את השפופרת בחזרה בבסיס המכשיר.

← מעבר למצב דיבורית

1. תוך כדי השימוש בשפופרת, יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** (7) ולהניח את השפופרת בחזרה בבסיס המכשיר.
2. בסיום, יש ללחוץ שוב על המקש **דיבורית ואוזניות**.

← במצב דיבורית

1. כשהטלפון מצלצל, יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** ולשוחח עם המתקשר. כדי שהצד השני ישמע את קולכם באופן ברור, יש לדבר לרמקול ממרחק של 32 ס"מ או פחות.
2. בסיום, יש ללחוץ שוב על המקש **דיבורית ואוזניות**.

← בעת שימוש באוזניות

1. כאשר מתקבלת שיחה יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** כדי לענות ולדבר עם המתקשר באמצעות האוזניות.
 2. לסיום השיחה יש ללחוץ שוב על המקש **דיבורית ואוזניות**.
- הערה:** הטלפון תומך באוזניות לשיחה ושמיעה נוחים במהלך שיחה. לפני השימוש יש לחבר אוזניות מתאימות לשקע האוזניות שבצד ימין של הטלפון.

הערה: בדרך כלל חברת הטלפונים משדרת את ההודעה הנכנסת בין הצלצול הראשון והשני. ולכן, אנא ענו לטלפון לאחר הצלצול השני.

← **באמצעות השפופרת**

1. יש להרים את השפופרת.
2. עם הישמע צליל החיוג, יש לחייג את המספר הרצוי.
3. זמן השיחה יתחיל להימדד לאחר 6 שניות.
4. לסיום, יש להניח את השפופרת בחזרה במקום.

← **במצב דיבורית**

1. יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות**.
2. עם הישמע צליל החיוג, יש לחייג את המספר הרצוי.
3. זמן השיחה יתחיל להימדד לאחר 6 שניות.
4. בסיום, יש ללחוץ שוב על המקש **דיבורית ואוזניות**.

← **בעת שימוש באוזניות**

1. יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** ולאחר מכן לחייג את המספר הרצוי.
 2. לסיום השיחה יש ללחוץ שוב על המקש **דיבורית ואוזניות**.
- הערה:** לפני השימוש יש לחבר אוזניות מתאימות לשקע האוזניות שבצד ימין של הטלפון.

← **תכונת חיוג מקדים**

1. כאשר השפופרת מונחת בבסיס, יש לחייג את המספר הרצוי.
2. במקרה של טעות, ניתן להשתמש במקש **מחק** לתיקון הטעות.
3. יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** או להרים את השפופרת והמספר יחויג באופן אוטומטי.

← **תכונת חיוג חוזר**

1. יש להרים את השפופרת או ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות**.
2. יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר**, המספר האחרון שחויג יחויג שוב.

סקירה, התקשרות חזרה ומחיקה של מספרי שיחות נכנסות

← **סקירה**

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לגלול ולסקור את המספרים.

← **מחיקה**

כאשר השפופרת בבסיס, והמספר הרצוי מוצג, יש ללחוץ על המקש **מחק**, המספר יימחק. ניתן גם ללחוץ לחיצה ממושכת על המקש **מחק** למשך 3 שניות, כל מספרי השיחות הנכנסות שנסקרו יימחקו.

← **התקשרות חזרה**

כאשר השפופרת בבסיס, יש לגלול למספר הרצוי, ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** או **ח. חוזר**, או להרים את השפופרת, המספר יחויג. או שניתן גם ללחוץ על המקש **ח. חוזר** פעמיים, הטלפון יוסיף את קידומת האזור למספר באופן אוטומטי, ולאחר מכן יחייג בחזרה.

הערה: אם מוגדר קוד PABX, הטלפון יזהה ויוסיף את קוד ה-PABX לפני המספר באופן אוטומטי ולאחר מכן יחייג בחזרה. הוא יחייג את קוד ה-PABX קודם, ולאחר מכן, לאחר הפסקה בת 2 שניות, יחייג גם את המספר.

סקירה, התקשרות חזרה ומחיקה של מספרי שיחות יוצאות

← **סקירה**

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/X**, ואז שוב על **ש. יוצאות/X**, כדי להציג את מספרי השיחות היוצאות זה אחר זה.

← התקשרות חזרה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/X** כדי להציג את המספר הרצוי, ואז יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** או **ח. חוזר**, או להרים את השפופרת, והמספר יחויג.

← מחיקה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/X** כדי לגלול למספר הרצוי.
2. יש ללחוץ על המקש **מחק**, והמספר יימחק.
3. או שניתן גם ללחוץ לחיצה ממושכת על המקש **מחק** למשך 3 שניות, כל המספרים יימחקו.

מניעת הגדרת שעה אוטומטית באמצעות הודעת FSK

כאשר נכנסת הודעת FSK השעה מוגדרת אוטומטית, ניתן למנוע הגדרה אוטומטית של השעה בדלקמן:

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **ש. מעורר/השהיה** במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב: **DATE ON**.
 2. יש ללחוץ שוב על המקש **ש. מעורר/השהיה**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב: **DATE OFF**.
 3. ליציאה יש ללחוץ על המקש **תפריט**.
- הערה: **DATE OFF**: אינו מאפשר הגדרת שעה אוטומטית.

תפריט הגדרות

← הגדרת תאריך ושעה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תפריט**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **SET 1 DATE** וכעת יש ללחוץ שוב על המקש **תפריט**, ערך השנה מהבהב.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את השנה.
3. יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולהזין את הערך הבא - הגדרת חודש.
4. יש לחזור על השלבים לעיל להגדרת החודש.
5. יש לחזור על השלבים לעיל להגדרת התאריך והשעה.

← הגדרת קידומת אזורית מקומית

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תפריט** ואז על המקש **למעלה/+**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **SET 2 CODE**, כעת יש שוב ללחוץ על המקש **תפריט**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **CODE** וה-"-" הראשון מהבהב.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לערוך את ספרת הקידומת המהבהבת.
3. יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולהזין את הגדרות ספרת הקידומת המהבהבת הבאה.
4. יש לחזור על השלבים לעיל להמשך הגדרת הקידומת.

← הגדרת קידומת שיחה בין עירונית

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תפריט** ואז ללחוץ פעמיים על המקש **למעלה/+**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **SET 3 LCODE**, כעת יש ללחוץ שוב על המקש **תפריט**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **0** או קידומות מוגדרות מראש, יש ללחוץ על המקש **מחק** למחיקה.
2. יש להזין את ספרות הקידומת הבין עירונית באמצעות מקשי המספרים, עד 16 ספרות לכל היותר.
3. יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולצאת.

← כוונן ניגודיות ה-LCD

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תפריט** ואז ללחוץ 3 פעמים על המקש **למעלה/+**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **SET 4 LCD**, כעת יש ללחוץ שוב על המקש **תפריט**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **LCD 5**.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לכוון את ניגודיות מסך ה-LCD, ניתן לבחור מבין סה"כ 8 רמות.
3. יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולצאת.

מקש קיצור: כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **איתות/÷** כדי להזין את ניגודיות מסך ה-LCD ישירות, ואז ללחוץ על המקש **איתות/÷** ברציפות לכוון ניגודיות ה-LCD.

← הגדרת זמן איתות

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תפריט**, ואז ללחוץ 4 פעמים על המקש **למעלה/+**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **SET 5 FLASH**, כעת יש ללחוץ שוב על המקש **תפריט**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **FLASH 100**.
 2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את זמן האיתות ל-100, 300, 600 ו-1000 אלפיות השנייה.
 3. לאישור יש ללחוץ על המקש **תפריט**.
- הערה:** יש ללחוץ על המקש **מחק**, או לא לעשות דבר במשך 16 שניות, על מנת לצאת ממצב ההגדרות ולחזור למצב רגיל.

← הגדרת קוד PABX

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **מחק** במשך 3 שניות כדי להגדיר קוד PABX, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **PCODE** - וה-"- " יהבהב.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר קוד PABX בין 0 ל-9 או -.
3. כאשר בוחרים ב-"-", פירוש הדבר שלא הוגדר קוד PABX.
4. יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולצאת.

← הגדרת השעון המעורר

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש להקיש על המקש **ש. מעורר/השהיה** פעם אחת, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **12-00 AL1**.
 2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לבחור באפשרות ON או OFF (מופעל/כבוי). מסך ה-LCD מציג את הצלמית "ALM" כאשר השעון המעורר מוגדר במצב מופעל.
 3. יש ללחוץ על המקש **תפריט**, הערך "12" מתחיל להבהב.
 4. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את ערך השעה של התראת השעון המעורר, ואז ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולהזין את ערך הדקות של התראת השעון המעורר.
 5. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את ערך הדקות של התראת השעון המעורר, ואז ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולעבור לקבוצה הבאה של הגדרות השעון המעורר.
 6. יש לחזור על השלבים לעיל כדי להגדיר התראות נוספות.
- הערה:** 3 התראות השעון המעורר הראשונות תופעלנה מדי יום, בעוד ש-2 התראות השעון המעורר האחרונות תופעלנה פעם אחת.

הגדרת קוד סודי ותכונת ניטור מרחוק

← הגדרה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **החזק** במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג **Pin ---**.
2. יש להזין 4 ספרות קוד באמצעות מקשי המספרים.
3. יש ללחוץ על המקש **מחק** כדי להגדיר את הקוד הסודי, ואז ללחוץ על המקש **תפריט** לאישור.
4. כאשר הספרה האחרונה של הקוד הסודי היא #, הטלפון יפעיל את תכונת הניטור מרחוק.
5. יש להגדיר את עוצמת הצלצול ל-dB0. (אנא עיינו בסעיף "הגדרת סוג ועוצמת הצלצול").

← שימוש

1. **קוד סודי:** כאשר המתקשר מתקשר לטלפון זה, הוא ישמע את צליל הצלצול הרגיל (כאשר השיחה נענית) שלוש או ארבע פעמים מקו הטלפון. עם זאת, הטלפון לא יצלצל. אז ישמע המתקשר צליל "ביפ" קצר שמשמעו שהמתקשר נדרש להזין את הקוד הסודי. לאחר שהמתקשר מזין את הקוד הנכון, הטלפון יצלצל. יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות**, או להרים את השפופרת כדי לנהל את השיחה עם המתקשר.
 2. **ניטור מרחוק:** אם הספרה האחרונה של הקוד הסודי היא #, לאחר שהמתקשר מזין את הקוד הסודי הנכון, הטלפון נכנס אוטומטית למצב דיבורית. המתקשר יכול לשמוע את הצליל סביב הטלפון.
 3. אם המתקשר מזין קוד שגוי, הוא יצטרך להתקשר שוב ולהזין את הקוד הסודי הנכון.
- הערה:** תכונה זו שימושית רק כאשר צלצול הטלפון מוגדר כבוי. המתקשר חייב להכיר את הקוד הסודי כדי לבצע את השיחה.

הגדרת סוג ועוצמת הצלצול

ישנם 16 סוגי צלצולים לבחירה:

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **החזק**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **RING 02 db3**.
 2. יש ללחוץ על המקש **החזק** כדי לבחור את סוג הצלצול הרצוי.
 3. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את עוצמת הצלצול.
 4. יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר ולצאת.
- הערה:** עוצמת הצלצול נעה בין dB3-dB0, כאשר dB3 היא העוצמה החזקה ביותר, ו-dB0 הוא מצב "לא להפריע". כאשר הטלפון מוגדר במצב DND, הטלפון לא יצלצל כאשר יש שיחה נכנסת.

"לא להפריע" בזמן אמת

כאשר נכנסת שיחה והטלפון מצלצל, יש להקיש על המקש **מחק**, הטלפון יפסיק לצלצל.

כוונון עוצמת הדיבורית

במצב דיבורית, יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לכוון את עוצמת השמע במצב דיבורית. מסך ה-LCD מציג את העוצמה, יש סה"כ 4 עוצמות לבחירה.

בחירה בין חיוג מתקפים לחיוג צלילים

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש ***/** במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **T**, שמשמעותו היא כי מצב החיוג מוגדר כחיוג צלילים.
2. יש ללחוץ על המקש ***/** מספר פעמים כדי לשנות למצב **P** (מתקפים) או **T** (צלילים), ואז יש ללחוץ על המקש **תפריט** לאישור.

מוזיקה בהמתנה

← בחירת מוזיקה בהמתנה

ישנם 6 סוגי מוזיקה בהמתנה לבחירה:

1. כאשר השפופרת מורמת, או במצב דיבורית, יש ללחוץ על המקש **החזק**.
2. יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/X** לבחירת המוזיקה בהמתנה הרצויה. המוזיקה מנוגנת בו זמנית.
3. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לבחור מבין 4 רמות העוצמה של המוזיקה בהמתנה.

← **כאשר מדברים באמצעות השפופרת, יש ללחוץ על המקש 'החזק' כדי להיכנס למצב המתנה וכך להפעיל את**

המוזיקה בהמתנה. במצב המתנה

1. יש ללחוץ על המקש **החזק** כדי לצאת ממצב המתנה ולהמשיך לדבר באמצעות השפופרת, או
2. יש להניח את השפופרת, המכשיר ייכנס למצב דיבורית.

← **כאשר מדברים במצב דיבורית, יש ללחוץ על המקש 'החזק' כדי להיכנס למצב המתנה וכך להפעיל את המוזיקה**

בהמתנה. במצב המתנה

1. יש להרים את השפופרת כדי לדבר, או
2. יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** כדי לצאת ממצב המתנה ולדבר במצב דיבורית.

תכונת מספר שמור בלחיצה אחת

← שמירת מספר בזיכרון בלחיצה אחת

1. יש לחייג למספר הרצוי או לדפדף למספר השיחה נכנסת או יוצאת שברצונכם לשמור.
2. יש ללחוץ על המקש **שמור/ח. מהיר**.
3. יש ללחוץ על המקש **Mi (i=1 ~ 10)**.

← חיוג מספר שמור בלחיצה אחת

כאשר השפופרת מורמת, או מונחת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **Mi (i=1 ~ 10)** כדי לחייג את המספר השמור. או כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **שמור/ח. מהיר** ועל המקש **Mi (i=1 ~ 10)**, מסך ה-LCD מציג את המספר השמור, כעת יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** או **ח. חוזר**, או להרים את השפופרת כדי לחייג אותו ישירות, או ללחוץ על המקש **ח. חוזר** פעמיים כדי לחייג את המספר עם קידומת לשיחות בין עירוניות.

תכונת מספר שמור בשתי לחיצות

← שמירת מספר בזיכרון בשתי לחיצות

1. יש לחייג למספר הרצוי או לדפדף למספר השיחה נכנסת או יוצאת שברצונכם לשמור.
2. יש ללחוץ על המקש **שמור/ח. מהיר**.
3. יש ללחוץ על אחד ממקשי הספרות (0-9).

← חיוג מספר שמור בשתי לחיצות

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **שמור/ח. מהיר** ועל מקש מספרי (0-9), מסך ה-LCD מציג את המספר השמור, כעת יש ללחוץ על המקש **דיבורית ואוזניות** או **ח. חוזר**, או להרים את השפופרת כדי לחייג אותו ישירות, או ללחוץ על המקש **ח. חוזר** פעמיים כדי לחייג את המספר עם קידומת לשיחות בין עירוניות. כאשר השפופרת מורמת, יש ללחוץ על המקש **שמור/ח. מהיר** ועל מקש ספרות (0-9), המספר השמור יחויג.

תכונת חיוג חירום/נעילת מקשים/ניתוק קו

← תכונת חיוג-חירום

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר** ולהחזיקו לחוץ למשך 3 שניות כדי להיכנס להגדרת התכונה שיחת חירום. מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **BABYCALL OFF (ON)**, יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להפעיל אותו או לבטל אותו, יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לאשר. כאשר בוחרים במצב מופעל (ON), מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **NO CODE** (או את מספר חיוג החירום שנקבע מראש, יש ללחוץ על המקש **מחק** לביטול), יש להזין את מספר חיוג החירום באמצעות המקשים הספרתיים ואז ללחוץ על **תפריט** לאישור. לאחר הגדרת תכונת חיוג החירום במצב מופעל, לחיצה על מקש כלשהו מלבד המקש **ח. חוזר** או הרמה של השפופרת תגרום לחיוג אוטומטי של מספר חיוג החירום. כאשר תכונת חיוג-החירום מופעלת, ניתן להמשיך ולענות לשיחות נכנסות. **הערה:** במידה ולא משתמשים בתכונה, יש להגדיר את הגדרות חיוג החירום כמוגדר לעיל ואז לבחור באפשרות **BABYCALL OFF**, וללחוץ על המקש **תפריט** לאישור.

← תכונת נעילת מקשים

כאשר השפופרת מונחת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר** ולהחזיקו לחוץ במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **BABYCALL OFF (ON)**, כעת יש ללחוץ פעם אחת על המקש **ח. חוזר** כדי להיכנס למצב להגדרת נעילת המקשים, ומסך ה-LCD יציג את הכיתוב **BABYCALL OFF (ON)**, כעת יש ללחוץ על הלחצנים **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לבחור בין מצב מופעל/כבוי, ואז ללחוץ על המקש **תפריט** לאישור. לאחר הגדרת תכונת נעילת המקשים במצב מופעל, לא ניתן יהיה להשתמש במקש כלשהו פרט למספרי החירום 110, 119 ו-999. **הערה:** אם הטלפון במצב "0" נעול (המפתח מסובב לנקודה הירוקה), הטלפון יפעיל את מצב "0" נעול אך לא את תכונת נעילת המקשים.

← תכונת קו מנותק

כאשר השפופרת מונחת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר** ולהחזיקו לחוץ במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **BABYCALL OFF (ON)**, כעת יש ללחוץ פעמיים על המקש **ח. חוזר** כדי להיכנס למצב קו מנותק, ומסך ה-LCD יציג את הכיתוב **BABYLOCK OFF (ON)**, כעת יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לבחור בין מצב מופעל/כבוי, ואז ללחוץ על המקש **תפריט** לאישור.

לאחר הגדרת תכונת ניתוק הקו במצב מופעל, במידה ולא מניחים את השפופרת בסיום השיחה, הטלפון יזהה את צליל הקו התפוס ויעבור למצב מנותק באופן אוטומטי, עם קבלת שיחה חדשה, הטלפון יצלצל, וניתן יהיה להרים את השפופרת וללחוץ ניתוק פעם אחת (במידה ואין צורך יש להניח את השפופרת בבסיסה מיד לאחר סיום השיחה האחרונה) כדי לקבל את השיחה, או שניתן גם ללחוץ על **דיבורית ואוזניות** כדי לקבל את השיחה.

זיהוי עוצמת סוללה נמוכה

כאשר המתח נמוך מ-3.9V, מסך ה-LCD מציג צלמית סוללה כדי להזכיר למשתמש להחליף את הסוללות.

תכונת תאורת LCD אחורית

התאורה האחורית מופעלת בעת קבלת שיחה נכנסת, חיוג, לחיצה על מקש כלשהו או במצב מוזיקה בהמתנה. התאורה תתפוגג כאשר הטלפון נשאר במצב המתנה במשך 6 שניות.

הערה: כאשר הסוללות ריקות, תכונת התאורה האחורית לא תהיה זמינה.

תכונת איתות

כאשר מחייגים מספר אך הקו תפוס, יש ללחוץ על המקש **איתות/÷**, ולאחר מכן על המקש **ח**. חוזר לחיוג המספר בשנית.

פונקציית השהיה

כאשר מחייגים מספר עם קידומת PABX, יש ללחוץ על מספר ה-PABX (בדרך כלל "0" או "9") ועל המקש **ש**. מעורר/השהיה והמספר הרצוי. בעת חיוג חוזר, אין צורך לחייג מספר PABX וללחוץ על המקש **ש**. מעורר/השהיה, אלא רק ללחוץ על המקש **ח**. חוזר.

צליל מקשים

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **מחשבון** למשך 3 שניות, צליל המקשים מופעל עם הישמע צליל "ביפ".

יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה על המקש **מחשבון** למשך 3 שניות, צליל המקשים יבוטל עם הישמע צליל "צפצוף".

תכונת מחשבון

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **מחשבון**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **0**, הטלפון נמצא במצב מחשבון. המכשיר זמין להקלדת "+, -, x, ÷", במצב מחשבון המקש **#/=** משמש כ-"=" והמקש ***/.** משמש כשורש, המקשים **ש** ו**צאות/X ואיתות/÷** משמשים כ-x ו-÷ בהתאמה. המקש **למעלה/+** או **למטה/-** משמש לסימון חיובי/שלילי.

לדוגמה 2 : (10+26)

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **מחשבון**
2. ואז על המקשים מימין לשמאל **1, 0, +, 2, 6, (, ÷, 2, #/=**
3. לאחר החישוב, יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לצאת.

לדוגמה 1-0.6 x 0.5

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **מחשבון**
2. ואז על המקשים **0, *, 5, x, 0, *, 6, -, 1, #/=**
3. לאחר החישוב, יש ללחוץ על המקש **תפריט** כדי לצאת.

הערות

יש לנתק את קו הטלפון והחשמל (אם מחובר) בעת הכנסה/החלפה של הסוללות.

פתרון תקלות

✧ אין קול

✓ יש לבדוק האם השפופרת על גבי המכשיר או אם הקו נותק.

✧ מקבל בלבד

✓ יש לבדוק האם מצב ה-P/T מוגדר כראוי.

✓ יש לבדוק האם המכשיר נעול ולא תחל את מצב נעילת מקשים.

✧ סוללות חלודות או דולפות

✓ יש להסיר את החלודה או לנגב את הדליפה.

✧ רעש

✓ יש לבדוק האם המעגל בלתי תקין, יש להחליף את המעגל.

✓ יש לבדוק האם המחבר רטוב או חלוד, יש להחליף את המחבר.

✧ נשמע צלצול אחד ואז ניתוק כאשר מתקבלת שיחה. תכונת החיוג עדיין זמינה

✓ יש לבדוק האם המחבר נמצא בסביבה לחה.

✓ יש לבדוק האם נעשה שימוש ביותר מדי שלוחות בו זמנית או האם איכות השלוחה אינה טובה מספיק, יש להחליף את השלוחה הפגומה.

✧ מסך ה-LCD מתעמעם

✓ יש לוודא שהגדרות הניגודיות של מסך ה-LCD מוגדרות כהלכה ולבדוק האם הסוללות חלשות, יש לכוון את ניגודיות ה-LCD, אם ה-LCD ממשיך להיות עמום, יש להחליף את הסוללות.

✧ אין צלצול

✓ יש לבדוק האם עוצמת הצלצול מוגדרת ל-dB0, יש לאפס אותה.

✧ רוב התכונות אינן עובדות

✓ יש לבדוק האם הסוללות חזקות מספיק, יש להחליף את הסוללות.

✓ אם הסוללות תקינות, יש להוציא את הסוללה, לנתק את חיבור הקו, ולהתקין מחדש לאחר 10 דקות.

הערה: כל התכונות והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מראש.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או שללנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מניזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני bconnect@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	cellpoint	קניון סימול, הגדוד העברי 6	08-6499330	תחנת איסוף
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גבעת שמואל	רדיו אלקטריק	קניון הגבעה, יוני נתניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	אליהו שבת	התעשייה 37 נשר	04-8204475	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רמלה	רדיו אלקטריק	קניון עזריאלי, שד' דוד רזיאל	08-6241644	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	קניון מרום נווה, לנדאו 7	03-6781963	תחנת איסוף
רעננה	פי סי דוקטור	הסדנה 7	09-7455678	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	אבן גבירול 163	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il