

תודה שרכשתם את טלפון השיחה המזוהה החדש שלנו. מטרת מדריך זה היא להכיר לכם את מכשיר הטלפון. כדי שתשיגו את המרב מהשימוש בטלפון החדש שלכם, מומלץ שתקראו את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש.


הוראות בטיחות

בעת השימוש בציוד הטלפון שלכם עליכם תמיד לנקוט באמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים, כדי להפחית את הסיכון לשריפה, התחשמלות ופציעה:

1. קראו, הבינו ופעלו בהתאם לכל האזהרות וההוראות.
2. יש לנתק את המוצר משקע החשמל לפני ניקויו. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים או במרססים. יש להשתמש במטלית לחה לניקוי.
3. אין להניח את המוצר על משטח לא יציב. המוצר עלול ליפול, תוך גרימת נזק חמור למוצר.
4. אין ליצור עומס יתר על שקע החשמל וכבל הארכה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
5. אין לדחוף חפצים זרים מסוג כלשהו למוצר זה דרך החריצים בגוף המכשיר, שכן הם עלולים ליצור נקודות מתח מסוכנות או קצר שעלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. אין לעולם לשפוך נוזלים מסוג כלשהו על המוצר.
6. יש להימנע מלהזיז או לנתק את המכשיר במהלך סערה, שכן עלול להיווצר סיכון נדיר להתחשמלות מברקים ורעמים.
7. אנשים בלתי מורשים לא יפתחו ולא יתקנו את המוצר גם אם יש בו פגם. פעולה כזו תבטל את האחריות. אנא שלחו את המכשיר למרכז השירות במקרה של פגם במכשיר.

תכונות

- ← תואם FSK/DTMF עם זיהוי אוטומטי
- ← תצוגת LCD בת 16 ספרות
- ← זיכרון ל-99 שיחות נכנסות ו-18 שיחות יוצאות
- ← זיכרון אחד לחיוג בלחיצה אחת ו-10 זיכרונות לחיוג בשתי לחיצות
- ← 16 סוגי צלצולים לבחירה
- ← 3 סוגי מוזיקה בהמתנה לבחירה
- ← תכונת לא-להפריע
- ← פונקציית העברה בין טלפונים מקבילים (בשימוש בשני דגמים דומים)
- ← תכונת קוד סודי במצב 'לא להפריע' כדי להימנע מפספוס שיחות חשובות
- ← תכונת חיוג מקדים והגדרה
- ← תכונת חיוג חוזר וחיוג חוזר אוטומטי
- ← נעילה ב-3 שלבים ו-5 סטים של שעון מעורר
- ← 16 רמות כוונן רמת הניגודיות של תצוגת ה-LCD
- ← קוד PABX מוגדר
- ← תאימות למצב חיוג מתקפים/צלילים
- ← 3 רמות עוצמת דיבורית
- ← 8 דרגות עוצמות צלצול לבחירה
- ← פונקציית מחשבון ופונקציית צלילי לחצנים
- ← נוריות חיווי למצב בשימוש ושיחה חדשה
- ← פונקציית תאורת רקע
- ← פונקציית חסינות מפני ברקים ומניעת חיוג מטלפונים מקבילים
- ← פונקציית חיוג ודיבור באמצעות דיבורית

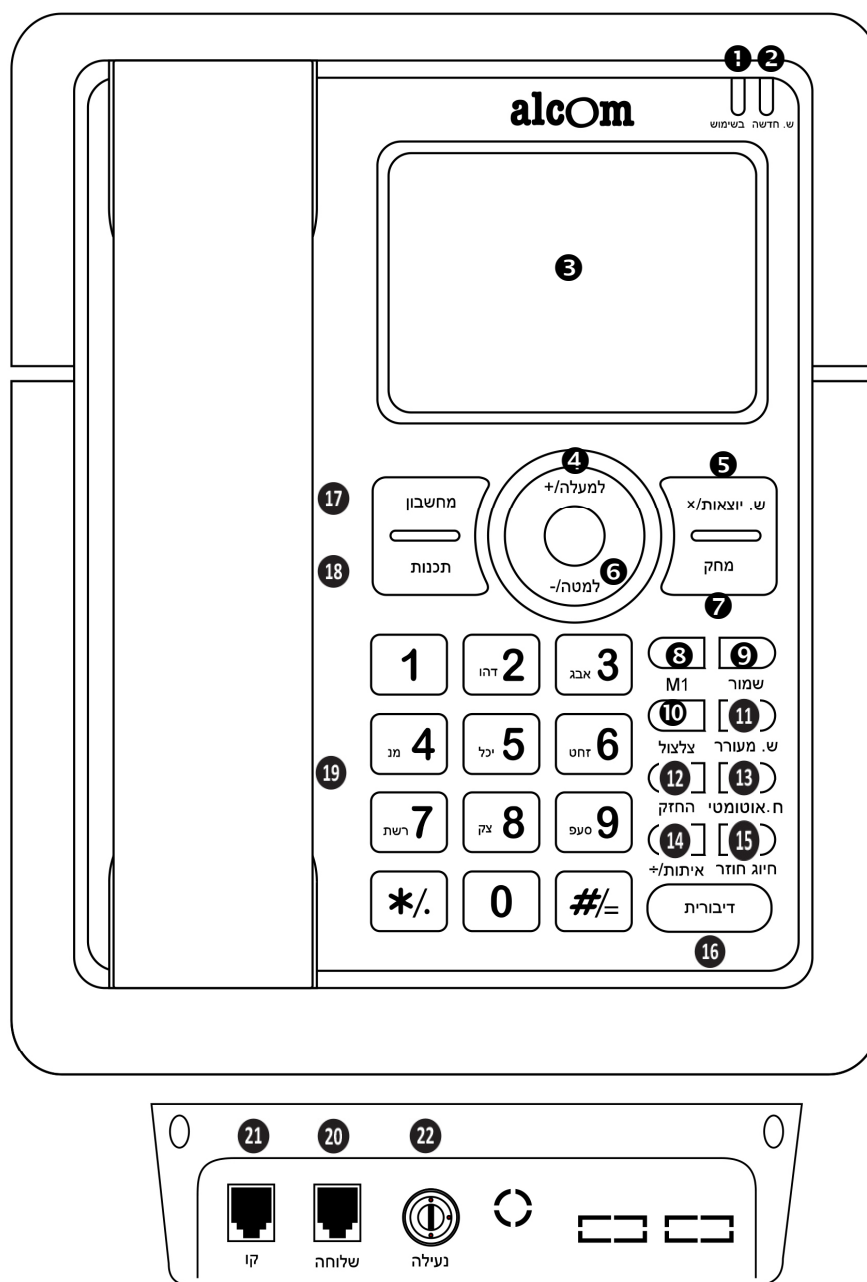

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. בשימוש | 12. החזק |
| 2. שיחה חדשה | 13. ח. אוטומטי |
| 3. צג | 14. איתות/: |
| 4. למעלה/+ | 15. חיוג חוזר |
| 5. ש. יוצאות/x | 16. דיבורית |
| 6. למטה/- | 17. מחשבון |
| 7. מחק | 18. תכנות |
| 8. M1 | 19. לחצני ספרות |
| 9. שמור | 20. שלוחה |
| 10. צלצול | 21. קו טלפון |
| 11. ש. מעורר | 22. נעילה |

מתחילים

1. המכשיר דורש 3 סוללות AA 1.5V. יש לפתוח את מכסה תא הסוללה, להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה, ולאחר מכן לסגור את המכסה (מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין). לאחר הכנסת הסוללות השעה אמורה להיות מוצגת על גבי תצוגת ה-LCD.
2. יש להכניס קצה אחד של חוט הטלפון לשקע שבבסיס המכשיר, ואת הקצה השני לשקע הטלפון שבקיר.
3. יש לחבר את השפופרת למכשיר באמצעות החוט המפותל.
4. יש להגדיר את מצב החיוג במצב המתאים על פי הוראות חברת הטלפון שבאזורכם.
5. שירות שיחה מזוהה מתאפשר על ידי חברת הטלפון האזורית שלכם.

קבלת שיחות

1. בעת קבלת שיחה, הטלפון מצלצל, והמסך מציג את המספר הסידורי של השיחה, התאריך, השעה, מספר השיחה הנכנסת ואת הסמל **ש. חדשות**.
 2. אם מתקבלת שיחה נוספת מאותו מספר, והשיחה הקודמת לא נענתה, מסך ה-LCD מציג את הסמל **REP** (חוזרת).
 3. כאשר זיכרון השיחות הנכנסות מלא, מספר השיחה הנכנסת האחרונה מחליף את המספר הישן ביותר ששמור בזיכרון.
- הערה:** כדי שהטלפון יציג את השיחות הנכנסות ומידע נוסף, אתם צריכים להיות מנויים לשירות "שיחה מזוהה" מחברת הטלפון שבאזורכם.

← באמצעות השפופרת

1. יש להרים את השפופרת ולדבר עם הצד השני.
2. לסיום, יש להניח את השפופרת בחזרה בבסיס המכשיר.

← מעבר למצב דיבורית

1. תוך כדי השימוש בשפופרת, יש ללחוץ על המקש **דיבורית** ולהניח את השפופרת בחזרה לבסיסה במכשיר.
2. בסיום יש ללחוץ שוב על מקש **דיבורית**.

← במצב דיבורית

1. כשהטלפון מצלצל, יש ללחוץ על המקש **דיבורית** ולשוחח עם המתקשר. כדי שהצד השני ישמע את קולכם באופן ברור, יש לדבר לרמקול ממרחק של 32 ס"מ או פחות.
2. בסיום יש ללחוץ שוב על מקש **דיבורית**.

הערה: בדרך כלל חברת הטלפונים משדרת את ההודעה הנכנסת בין הצלצול הראשון והשני. ולכן, אנא ענו לטלפון לאחר הצלצול השני.

ביצוע שיחה

← באמצעות השפופרת

1. יש להרים את השפופרת.
2. עם הישמע צליל החיוג, יש לחייג את המספר הרצוי.
3. זמן השיחה יתחיל להימדד לאחר 6 שניות.
4. לסיום, יש להניח את השפופרת בחזרה במקום.

← במצב דיבורית

1. יש ללחוץ על המקש **דיבורית**.
2. עם הישמע צליל החיוג, יש לחייג את המספר הרצוי.
3. זמן השיחה יתחיל להימדד לאחר 6 שניות.
4. בסיום, יש ללחוץ שוב על המקש **דיבורית**.

← תכונת חיוג מקדים

1. כאשר השפופרת מונחת בבסיסה, יש לחייג את המספר הרצוי.
2. במקרה של טעות, ניתן להשתמש במקש **מחק** לתיקון הטעות.
3. יש ללחוץ על המקש **דיבורית** או להרים את השפופרת והמספר יחויג באופן אוטומטי.

← תכונת חיוג חוזר

1. יש להרים את השפופרת או ללחוץ על המקש **דיבורית**.
2. יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר**, המספר האחרון שחויג יחויג שוב.

← חיוג חוזר אוטומטי

1. יש ללחוץ על המקש **דיבורית**, לחייג מספר, אם נשמע צליל תפוס.
 2. יש ללחוץ על המקש **ח. אוטומטי**, והמספר האחרון שחויג יחויג מחדש אוטומטית כל 9 עד 10 שניות עד שיתקבל מענה.
 3. הטלפון יחייג שוב את אותו המספר באופן אוטומטי 32 פעמים.
- כאשר נכנסת שיחה במהלך שימוש בחיוג החוזר האוטומטי, יש להרים את השפופרת או ללחוץ על מקש **דיבורית** כדי לענות לשיחה. תכונת החיוג החוזר האוטומטי תופסק.

סקירה, התקשרות חזרה ומחיקה של מספרי שיחות נכנסות

← סקירה

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לגלול ולסקור את המספרים.

← מחיקה

כאשר השפופרת בבסיס, והמספר הרצוי מוצג, יש ללחוץ על המקש **מחק**, המספר יימחק. ניתן גם ללחוץ לחיצה ממושכת על המקש **מחק** למשך 3 שניות, כל מספרי השיחות הנכנסות שנסקרו יימחקו.

← חיוג חזרה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש לגלול למספר הרצוי, ללחוץ על המקש **דיבורית** או להרים את השפופרת, המספר יחויג.
2. או ניתן ללחוץ על המקש **ח. חוזר**, הסמל **PICK UP** יוצג, יש ללחוץ על המקש **דיבורית** או להרים את השפופרת, המספר יחויג.
3. או לחץ והחזק את המקש **ח. חוזר** עד שיהבהב **PICK UP**, ללחוץ על מקש **דיבורית** או להרים את השפופרת, המספר יחויג. אם השיחה היא לאזור אחר, הטלפון יוסיף את קידומת האזור למספר באופן אוטומטי, ולאחר מכן יחייג בחזרה. אם מוגדר קוד PABX, הטלפון יזהה ויוסיף את קוד ה-PABX לפני המספר באופן אוטומטי ולאחר מכן יחייג בחזרה. הוא יחייג את קוד ה-PABX קודם, ולאחר מכן, לאחר הפסקה בת 2 שניות, יחייג גם את המספר.

מניעת פרטי שיחה מזוהה מלכוון זמן שעון באופן אוטומטי

בזמן קבלת שיחה מזוהה, השעה מוגדרת אוטומטית, ניתן למנוע הגדרה אוטומטית של השעה:

1. כאשר השפופרת בבסיס, לחצו והחזיקו את המקש **ש. מעורר** במשך 3 שניות. הסמל **DATE OFF** יוצג.
2. לחצו שוב על המקש **ש. מעורר**. הסמל **DATE ON** יוצג.
3. ליציאה לחצו על מקש **תכנות**.

הערה: DATE OFF אינו מאפשר כיוון זמן אמת באופן אוטומטי.

סקירה, התקשרות חזרה ומחיקה של מספרי שיחות יוצאות

← סקירה

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/א**, ואז שוב על **ש. יוצאות/א**, כדי להציג את מספרי השיחות היוצאות זה אחר זה.

← חיוג חזרה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/x** כדי להציג את המספר הרצוי, ואז יש ללחוץ על המקש **דיבורית** או להרים את השפופרת, והמספר יחויג.
2. או לחצו **ח. חוזר**, יוצג **PICK UP**, לחצו **דיבורית** או הרימו את השפופרת, והמספר יחויג.

← מחיקה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/x** כדי לגלול למספר הרצוי.
2. יש ללחוץ על המקש **מחק**, והמספר יימחק.
3. או שניתן גם ללחוץ לחיצה ממושכת על המקש **מחק** למשך 3 שניות, כל המספרים יימחקו.

טיימר

הרימו את השפופרת או לחצו על מקש **דיבורית** והקישו את המספר, לחצו **מחק**, הטלפון יתחיל לקחת זמן אוטומטית. אחרת הטיימר יתחיל בתוך 6 שניות אוטומטית.

תכנות הגדרות

← הגדרת תאריך ושעה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תכנות**, ספרות השנה יהבהבו.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את השנה.
3. יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר ולהזין את הערך הבא - הגדרת חודש.
4. יש לחזור על השלבים לעיל להגדרת החודש.
5. יש לחזור על השלבים לעיל להגדרת התאריך והשעה.

← הגדרת קידומת אזורית מקומית וקוד לשיחות חוץ

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **תכנות**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **CODE ----** וה-"0" הראשון מהבהב.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לערוך את ספרת הקידומת המהבהבת.
3. יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר ולהזין את הגדרות ספרת הקידומת המהבהבת הבאה.
4. יש לחזור על השלבים לעיל להמשך הגדרת הקידומת.

← כוונן ניגודיות ה-LCD

1. לאחר הגדרת הקידומת, יש ללחוץ על המקש **תכנות**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **LCD 08**.
 2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לכוונן את ניגודיות מסך ה-LCD, ניתן לבחור מבין סה"כ 16 רמות.
 3. יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר ולצאת.
- מקש קיצור:** כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **איתות/:** כדי להזין את ניגודיות מסך ה-LCD ישירות, ואז ללחוץ על המקש **איתות/:** ברציפות לכוונן ניגודיות ה-LCD.

← הגדרת השעון המעורר

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש להקיש על המקש **ש. מעורר** פעם אחת, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **12-00 AL1**.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לבחור באפשרות ON או OFF (מופעל/בבוי). מסך ה-LCD מציג את הסמל "ALM" כאשר השעון המעורר מוגדר במצב מופעל.
3. יש ללחוץ על המקש **תכנות**, הערך "12" מתחיל להבהב.
4. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את ערך השעה של התראת השעון המעורר, ואז ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר ולהזין את ערך הדקות של התראת השעון המעורר.
5. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את ערך הדקות של התראת השעון המעורר, ואז ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר ולעבור לקבוצה הבאה של הגדרות השעון המעורר.
6. יש לחזור על השלבים לעיל כדי להגדיר התראות נוספות.

הערה: 3 התראות השעון המעורר הראשונות תופעלנה מדי יום, בעוד ש-2 התראות השעון המעורר האחרונות תופעלנה פעם אחת.

הגדרת קוד סודי ותכונת ניטור מרחוק

← הגדרה

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **צלצול** במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג **Pin**.
2. יש להזין 4 ספרות קוד באמצעות מקשי המספרים.
3. יש ללחוץ על המקש **מחק** כדי להגדיר את הקוד הסודי, ואז ללחוץ על המקש **תכנות** לאישור.
4. כאשר הספרה האחרונה של הקוד הסודי היא #, הטלפון יפעיל את תכונת הניטור מרחוק.
5. יש להגדיר את עוצמת הצלצול ל-OFF. (אנא עיינו בסעיף "הגדרת סוג ועוצמת הצלצול").

← שימוש

1. **קוד סודי:** כאשר המתקשר מתקשר לטלפון זה, הוא ישמע את צליל הצלצול הרגיל (כאשר השיחה נענית) שלוש או ארבע פעמים מקו הטלפון. עם זאת, הטלפון לא יצלצל. אז ישמע המתקשר צליל "די" קצר שמשמעו שהמתקשר נדרש להזין את הקוד הסודי. לאחר שהמתקשר מזין את הקוד הנכון, הטלפון יצלצל. יש ללחוץ על המקש **דיבורית**, או להרים את השפופרת כדי לנהל את השיחה עם המתקשר.
 2. **ניטור מרחוק:** אם הספרה האחרונה של הקוד הסודי היא #, לאחר שהמתקשר מזין את הקוד הסודי הנכון, הטלפון נכנס אוטומטית למצב דיבורית.
 3. אם המתקשר מזין קוד שגוי, הוא יצטרך להתקשר שוב ולהזין את הקוד הסודי הנכון.
- הערה:** תכונה זו שימושית רק כאשר צלצול הטלפון מוגדר במצב כבוי. המתקשר חייב להכיר את הקוד הסודי כדי לבצע את השיחה.

העברה בין טלפונים מקבילים

← הגדרת מספר זימון

1. כאשר השפופרת מונחת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **תכנות**, מסך ה-LCD מציג את הכיתוב **EL**.
2. כעת יש להקיש " * " ואת המספר (לדוגמה "1*1"- "2*"), תוך שימוש במקש **מחק** לעריכה.
3. יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר, ולצאת.

← העברת הקו בין טלפונים מקבילים

כאשר נכנסת שיחה, יש להשתמש באחד מהטלפונים המקבילים כדי לענות. יש ללחוץ על " * " והמספר שהוגדר במכשיר טלפון אחר, המכשיר מצלצל, יש להרים את השפופרת או ללחוץ על **דיבורית** כדי לענות לשיחה הנכנסת.

הערות:

1. יש להשתמש בטלפונים מאותה סדרה לביצוע העברה כמפורט לעיל. כל שירות מיוחד שמוצע על ידי חברת הטלפון שמתחיל ב-"*" עשוי שלא לפעול כראוי.
2. כדי להשתמש בתכונה זו באופן מיטבי, יש לטעון את הסוללות לפני השימוש.

תכונת חסימת-חיוג מטלפונים מקבילים

1. כאשר השפופרת בבסיס, לחיצה ארוכה על המקש **#/=** במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **SPI ON**.
 2. יש ללחוץ על מקש **דיבורית** פעמיים ואז
 3. יש ללחוץ שוב על המקש **#/=**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **SPI OFF**.
- כאשר תכונת חסימת-חיוג מופעלת, משתמשים המעוניינים לחייג באמצעות שלוחה (טלפון מקביל) על גבי אותו קו ישמעו צפצוף "די-די, די-די" ברציפות ולא יורשו לבצע שיחה.

הגדרת סוג ועוצמת הצלצול

ישנם 16 סוגי צלצולים לבחירה:

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **צלצול**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **RING 02 db8**.
 2. יש ללחוץ על המקש **צלצול** כדי לבחור את סוג הצלצול הרצוי.
 3. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר את עוצמת הצלצול.
 4. יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר ולצאת.
- הערה:** עוצמת הצלצול נעה בין 1db-8db, כאשר 8db היא העוצמה החזקה ביותר. מצב OFF הוא מצב "לא להפריע". כאשר הטלפון מוגדר במצב זה, הטלפון לא יצלצל כאשר יש שיחה נכנסת.

כוונון עוצמת הדיבורית

במצב דיבורית, יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לכוונון את עוצמת השמע במצב דיבורית. מסך ה-LCD מציג את העוצמה, יש סה"כ 4 עוצמות לבחירה.

בחירה בין חיוג מתקפים לחיוג צלילים

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש ***/** במשך 3 שניות, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **P**, שמשמעותו היא כי מצב החיוג מוגדר כחיוג מתקפים.
2. יש ללחוץ פעמיים על המקש **דיבורית** ולהחזיק את המקש ***/** במשך 3 שניות, המסך יציג את האות **T** (צלילים).

הגדרת קוד PABX

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **מחק** במשך 3 שניות כדי להגדיר קוד PABX, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב **SET PCODE** - וה-"-" יהבהב.
2. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי להגדיר קוד PABX בין 0 ל-9 או -.
3. כאשר בוחרים ב-"-", פירוש הדבר שלא הוגדר קוד PABX.
4. יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר, ולצאת.

מוזיקה בהמתנה

← בחירת מוזיקה בהמתנה

ישנם 3 סוגי מוזיקה בהמתנה לבחירה:

1. כאשר השפופרת מורמת, או במצב דיבורית, יש ללחוץ על המקש **החזק**.
2. יש ללחוץ על המקש **ש. יוצאות/x** לבחירת המוזיקה בהמתנה הרצויה. המוזיקה מנוגנת בו זמנית.
3. יש ללחוץ על המקש **למעלה/+** או **למטה/-** כדי לבחור מבין 4 רמות העוצמה של המוזיקה בהמתנה.
4. יש ללחוץ על מקש **החזק** כדי לצאת.

← **כאשר מדברים באמצעות השפופרת, יש ללחוץ על המקש 'החזק' כדי להיכנס למצב המתנה וכך להפעיל את המוזיקה בהמתנה. במצב המתנה:**

1. יש ללחוץ על המקש **החזק** כדי לצאת ממצב המתנה ולהמשיך לדבר באמצעות השפופרת, או
2. יש להניח את השפופרת, המכשיר ייכנס למצב דיבורית.

← **כאשר מדברים במצב דיבורית, יש ללחוץ על המקש 'החזק' כדי להיכנס למצב המתנה וכך להפעיל את המוזיקה בהמתנה. במצב המתנה:**

1. יש להרים את השפופרת כדי לדבר, או
2. יש ללחוץ על המקש **דיבורית** כדי לצאת ממצב המתנה ולדבר במצב דיבורית.

תכונת מספר שמור בלחיצה אחת

שמירת מספר בזיכרון בלחיצה אחת

- יש לחייג למספר הרצוי או לדפדף למספר השיחה נכנסת או יוצאת שברצונכם לשמור.
- יש ללחוץ על המקש **שמור**. יש ללחוץ על המקש **M1**

חיוג מספר שמור בלחיצה אחת

כאשר השפופרת מורמת, או מונחת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **M1** כדי לחייג את המספר השמור.

תכונת מספר שמור בשתי לחיצות

שמירת מספר בזיכרון בשתי לחיצות

- יש לחייג למספר הרצוי או לדפדף למספר השיחה נכנסת או יוצאת שברצונכם לשמור.
- יש ללחוץ על המקש **שמור**, ואז ללחוץ על אחד ממקשי הספרות (0-9)

חיוג מספר שמור בשתי לחיצות

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **שמור** ועל מקש מספרי (0-9), המספר השמור יחויג.

זיהוי עוצמת סוללה נמוכה

כאשר המתח נמוך מ-3.9V, מסך ה-LCD מציג סמל סוללה כדי להזכיר למשתמש להחליף את הסוללות.

תכונת תאורת LCD אחורית

התאורה האחורית מופעלת בעת קבלת שיחה נכנסת, חיוג, לחיצה על מקש כלשהו או במצב מוזיקה בהמתנה. התאורה תתפוגג כאשר הטלפון נשאר במצב המתנה במשך 10 שניות.
הערה: כאשר הסוללות ריקות, תכונת התאורה האחורית לא תהיה זמינה.

תכונת איתות

כאשר מחייגים מספר אך הקו תפוס, יש ללחוץ על המקש **איתות**;:, ולאחר מכן על המקש **ח. חוזר** לחיוג המספר בשנית.

פונקציית השהיה

כאשר מחייגים מספר עם קידומת PABX, יש ללחוץ על מספר ה-PABX (בדרך כלל "0" או "9") ועל המקש **ש. מעורר** והמספר הרצוי. בעת חיוג חוזר, אין צורך לחייג מספר PABX וללחוץ על המקש **ש. מעורר**, אלא רק ללחוץ על המקש **ח. חוזר**.

פונקציית BABYCALL (תכונת מספר חירום)

תכונת חיוג-חירום

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר** ולהחזיקו לחוץ למשך 3 שניות כדי להיכנס להגדרת הפונקציה Babycall. המסך מציג את הכיתוב **BABYCALL OFF**, יש ללחוץ על המקש **ח. חוזר** כדי להפעיל אותו, וללחוץ על המקש **תכנות** כדי לאשר. המסך מציג את הכיתוב **NO CODE** (או את מספר חיוג החירום שנקבע מראש, יש ללחוץ על המקש **מחק** לביטול), יש להזין את מספר חיוג החירום באמצעות המקשים הספרתיים ואז ללחוץ על **תכנות** לאישור. לאחר הגדרת תכונת חיוג החירום במצב מופעל, לחיצה על מקש כלשהו מלבד המקש **ח. חוזר** או הרמה של השפופרת תגרום לחיוג אוטומטי של מספר חיוג החירום.

כאשר תכונת חיוג-החירום מופעלת, ניתן להמשיך ולענות לשיחות נכנסות.

הערה: במידה ולא משתמשים בתכונה, יש להגדיר את הגדרות חיוג החירום כמוגדר לעיל ואז לבחור באפשרות **BABYCALL OFF**, וללחוץ על המקש **תכנות** לאישור.

צליל מקשים

- כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש **מחשבון** למשך 3 שניות, צליל המקשים מופעל עם

הישמע צליל "ביפ".

2. יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה על המקש **מחשבון** למשך 3 שניות, צליל המקשים יבוטל עם הישמע צליל "צפצוף".

תכונת מחשבון

כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **מחשבון**, מסך ה-LCD יציג את הכיתוב 0 ; הטלפון נמצא במצב מחשבון. המכשיר זמין להקלדת "+, -, x, ÷", במצב מחשבון המקש **#/=** משמש כ-"=" והמקש ***/** משמש כ-".", המקשים **ש. יוצאות X ואיתות/** משמשים כ-x ו-÷ בהתאמה. המקש **למעלה+/** או **למטה-/** משמש לסימון חיובי/שלילי.

לדוגמה 2 : (10+26)

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **מחשבון**
2. ואז על המקשים מימין לשמאל (1, 0, +, 2, 6,), (÷, 2, #/=)
3. לאחר החישוב, יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לצאת.

לדוגמה 1-0.6 x 0.5

1. כאשר השפופרת בבסיס, יש ללחוץ על המקש **מחשבון**
2. ואז על המקשים (0, *, 5, x, 0, *, 6, -, 1, #/=)
3. לאחר החישוב, יש ללחוץ על המקש **תכנות** כדי לצאת.

הערות

יש לנתק את קו הטלפון והחשמל (אם מחובר) בעת הכנסה/החלפה של הסוללות.

פתרון תקלות

- ✧ **אין קול**
 - ✓ יש לבדוק האם השפופרת על גבי המכשיר או אם הקו נותק.
 - ✧ **מקבל בלבד**
 - ✓ יש לבדוק האם מצב ה-P/T מוגדר כראוי.
 - ✧ **סוללות חלודות או דולפות**
 - ✓ יש להסיר את החלודה או לנגב את הדליפה.
 - ✧ **רעש**
 - ✓ יש לבדוק האם המעגל בלתי תקין, יש להחליף את המעגל.
 - ✓ יש לבדוק האם המחבר רטוב או חלוד, יש להחליף את המחבר.
 - ✧ **נשמע צלצול אחד ואז ניתוק כאשר מתקבלת שיחה. תכונת החיוג עדיין זמינה**
 - ✓ יש לבדוק האם המחבר נמצא בסביבה לחה.
 - ✓ יש לבדוק האם נעשה שימוש ביותר מדי שלוחות בו זמנית או האם איכות השלוחה אינה טובה מספיק, יש להחליף את השלוחה הפגומה.
 - ✧ **מסך ה-LCD מתעמעם**
 - ✓ יש לוודא שהגדרות הניגודיות של מסך ה-LCD מוגדרות כהלכה ולבדוק האם הסוללות חלשות, יש לכוון את ניגודיות ה-LCD, אם ה-LCD ממשיך להיות עמום, יש להחליף את הסוללות.
 - ✧ **אין צלצול**
 - ✓ יש לבדוק האם עוצמת הצלצול מוגדרת ל-OFF, יש לאפס אותה.
 - ✧ **רוב התכונות אינן עובדות**
 - ✓ יש לבדוק האם הסוללות חזקות מספיק, יש להחליף את הסוללות.
 - ✓ אם הסוללות תקינות, יש להוציא את הסוללה, לנתק את חיבור הקו, ולהתקין מחדש לאחר 10 דקות.
- הערה:** כל התכונות והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מראש.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני bconnect@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גבעת שמואל	רדיו אלקטריק	קניון הגבעה, יוני נתניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רמלה	רדיו אלקטריק	קניון עזריאלי, שד' דוד רזיאל	08-6241644	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	קניון מרום נווה, לנדאו 7	03-6781963	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	אבן גבירול 163	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il