



motorola

Motorola T2+

טלפון דיגיטלי אלחוטי



עבור: T201+, T202+, T203+ ו-T204+

אזהרה: טען את השפופרת לפחות 16 שעות לפני השימוש

# ברוך הבא...

## טלפון האלחוט הידיגיטלי החדש שלך Motorola T2+!

- חסום שיחות על פי סוג השיחה.<sup>1</sup>
- חסום עד 10 מספרים.<sup>1</sup>
- פעולת "נא לא להפריע".
- ספר טלפונים של 50 שמות ומספרים.
- צג מואר עם תאורת רקע.
- טלפון עם המקול לצורך שיחה עם ידיים חופשיות.
- זיהוי המתקשר מראה מי מתקשר ואת הפרטים של 20 השיחות האחרונות מתוך רשימת השיחות.<sup>1</sup>
- בצע שיחות פנימיות והעבר שיחות חוץ בין השפופרות.
- חייג אוטומטית לעד 10 מספרים שהתקשרת אליהם באחרונה.
- בצע רישום של עד 4 שפופרות לבסיס אחד.
- כל השפופרות הן אלחוטיות לצורך איתור בתוך הטווח.
- שים לב כי ציוד זה אינו מתאים לביצוע שיחות חירום כאשר יש הפסקת חשמל. ניתן לבצע סידורים חלופיים לצורך נגישות לשרותי חירום.

## זקוק לעזרה?

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת או בשימוש ב T2+ שלך, אנא התקשר למספר השרות: 08-9403300  
דוא"ל: info@bconnect.co.il

לחלופין אתה יכול למצוא את המענה בפרק ה"עזרה" בחלק האחורי של מדריך זה

<sup>1</sup> אתה חייב להירשם כמנוי לשרות זיהוי המתקשר או שיחה בהמתנה של ספק השרות, כדי שתכונות אלה יפעלו. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

מדריך זה למשתמש מספק לך את כל המידע שאתה זקוק לו כדי להפיק את המרב מהטלפון שלך.

כדי להתקין את הטלפון שלך, עקוב אחר ההוראות הפשוטות בחלק "הבה נתחיל", בעמודים הבאים.

## חשוב

השתמש רק בכבל קו הטלפון אשר סופק.

### קיבלת את הכל?

- בסיס T2+ ושפופרת אלחוטית
  - שתי סוללות נטענות מסוג Ni-MH
  - שנאי כוח עבור הבסיס
  - כבל לקו הטלפון
- אם רכשת חבילה של T2+ עם מספר שפופרות, יהיו לך גם את הפריטים הבאים:**

- שפופרת אלחוטית ומטען
- שתי סוללות נטענות מסוג Ni-MH
- שנאי כוח עבור המטען

## למחר טוב יותר

אנו עושים כל מאמץ באמצעות התכנון שלנו, מחקר, הנדסה ושרשרת האספקה שלנו לייצר מוצרים טובים יותר עבור כולם, תוך התמקדות באחריות החברתית והסביבתית גם יחד.

- עונה על / עולה על הדרישות הרגולטוריות לגבי הסביבה של ה-EMEA.
- אריזה ידידותית לסביבה עם לפחות 20% תכולה ממוחזרת.
- תושבת הטלפון עשויה עם לפחות 25% חומר של פלסטיק ממוחזר.
- מטען יעיל מבחינת אנרגיה המתאים לדרישות הקוד האירופי.
- מצב של פעולה ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח המועברת, ראה עמוד 29.

6.....	הבה נתחיל.....	1.
10.....	היכרות עם הטלפון שלך.....	2.
15.....	שימוש בטלפון.....	3.
15.....	3.1 הפעל / כבה את השפופרת.....	
15.....	3.2 שיחות.....	
15.....	3.2.1 בצע שיחה.....	
15.....	3.2.2 חיג הכנה.....	
15.....	3.2.3 סיום שיחה.....	
15.....	3.2.4 קבלת שיחה.....	
15.....	3.3 התאם את עוצמת השמע באפרכסת.....	
15.....	3.4 השתקה.....	
16.....	3.5 אינטרקום.....	
16.....	3.5.1 בצע שיחה פנימית.....	
16.....	3.5.2 קבל שיחה פנימית.....	
16.....	3.5.3 העברת שיחה.....	
16.....	3.5.4 שיחת ועידה משולשת.....	
17.....	3.6 מצב דיבורית (רמקול).....	
17.....	3.6.1 בצע שיחה בעזרת הרמקול.....	
17.....	3.6.2 ענה לשיחה באמצעות הרמקול.....	
17.....	3.6.3 עבור למצב דיבורית במהלך שיחה.....	
17.....	3.7 חיג חוזר.....	
17.....	3.7.1 ראה או חייג למספר ברשימה.....	
17.....	3.7.2 העתק רשומה מרשימת החיג החוזר לספר הטלפונים.....	
18.....	3.7.3 מחיקת רשומה ברשימת החיג החוזר.....	
18.....	3.7.4 מחק את כל רשימת החיג החוזר.....	
18.....	3.8 נעל / בטל נעילה של המקשים.....	
18.....	3.9 איתור / מציאת שפופרת.....	
19.....	4. ספר טלפונים.....	4.
19.....	4.1 אחסן שם ומספר.....	
20.....	4.2 צפה או חייג לרשומה.....	
20.....	4.3 ערוך שם ומספר.....	
20.....	4.4 מחק רשומה.....	
20.....	4.5 מחק את כל הרשומות.....	
21.....	5. חסימת שיחה.....	5.
21.....	5.1 חסום על פי סוג השיחה.....	
21.....	5.1.1 חסום את כל השיחות הבינלאומיות.....	
21.....	5.1.2 חסום את כל השיחות החסויות.....	
21.....	5.1.3 חסום את כל השיחות הלא זמינות.....	
21.....	5.1.4 חסום את כל השיחות מטלפונים ציבוריים.....	
22.....	5.2 חסום על פי מספר.....	

22	הפעל את החסימה על פי מספר	5.2.1
22	צפה במספר ברשימת המספרים החסומים	5.2.2
22	הוסף מספר לרשימת המספרים החסומים	5.2.3
22	ערוך מספר ברשימת המספרים החסומים	5.2.4
22	מחק מספר מרשימת המספרים החסומים	5.2.5
23	מחק את כל רשימת החסומים	5.2.6
<b>24</b>	<b>זיהוי המתקשר ורשימת השיחות</b>	<b>6</b>
24	שיחה מזוהה	6.1
24	רשימת שיחות	6.2
24	עיין ברשימת השיחות	6.2.1
25	חייג מספר מרשימת השיחות	6.2.2
25	העתק מספר מרשימת השיחות בספר הטלפונים	6.2.3
25	מחק רשומה	6.2.4
25	מחק את כל רשימת השיחות	6.2.5
<b>26</b>	<b>שעון ושעון מעורר</b>	<b>7</b>
26	קבע את התאריך והשעה	7.1
26	קבע את ההתראה	7.2
26	השבת את צלצול ההתראה	7.3
<b>27</b>	<b>הגדרות אישיות</b>	<b>8</b>
27	צלילי השפופרת	8.1
27	עוצמת קול הצלצול	8.1.1
27	מנגינת (נעימון) צלצול השפופרת	8.1.2
27	צליל המקש	8.1.3
28	שם השפופרת	8.2
28	מענה אוטומטי	8.3
28	שפה	8.4
28	נא לא להפריע	8.5
<b>29</b>	<b>הגדרות הבסיס</b>	<b>9</b>
29	מצב ECO	9.1
29	מצב ECO PLUS	9.2
29	מספר תחילי אוטומטי	9.3
30	מצב החזרת שיחה	9.4
30	מצב חיג	9.5
30	שנה את קוד ה-PIN (פין)	9.6
30	רישום של שפופרת נוספת	9.7
31	ביטול רישום של שפופרת	9.8
32	שחזור להגדרות ברירת המחדל	9.9
32	הגדרות ברירת מחדל	9.10
<b>33</b>	<b>עזרה</b>	<b>10</b>
<b>35</b>	<b>מידע כללי</b>	<b>11</b>

## מיקום

### חשוב

אל תמקם את ה-T2+ שלך בחדר האמבטיה או במקומות לחים אחרים. שים את בסיס ה-T2+ שלך בטווח הגעה אל מקור המתח ושקע הטלפון בקיר. שקע הטלפון חייב להיות מותקן בסמוך לציוד ונתון לנגישות נוחה. ודא כי הוא נמצא לפחות במרחק של מטר אחד מציוד חשמלי, כדי למנוע הפרעות. ה-T2+ שלך פועל על ידי שידור אותות רדיו בין השפופרת לבסיס. עוצמת האות תלויה במקום שבו אתה מציב את הבסיס. הצבת הבסיס גבוה ככל האפשר תבטיח את האות הטוב ביותר.

### טווח השפופרת

ליחידה זו יש טווח של עד 300 מטר מחוץ לבניין כאשר יש קו ראייה בלתי מופרע בין הבסיס והשפופרת. כל מכשול שבין הבסיס והשפופרת יצמצם משמעותית את הטווח. כאשר הבסיס הוא בתוך בניין והשפופרת בתוך הבניין או מחוצה לו הטווח יהיה בדרך כלל עד 50 מטר. קירות בטון או אבן עבים עלולים לצמצם במידה רבה את הטווח.


### חוזק האות



סמל **100** בשפופרת שלך מצביע על כך שהנך בתוך הטווח של הבסיס. כאשר תהיה מחוץ לטווח הסמל **100** יהבהב. אם אתה בשיחה, תשמע צפצוף אזהרה. הקו ייעלם אם תעבור את הטווח מהבסיס. התקרב יותר אל הבסיס. השפופרת תתחבר מחדש אוטומטית אל הבסיס.

## התקנה

### חשוב

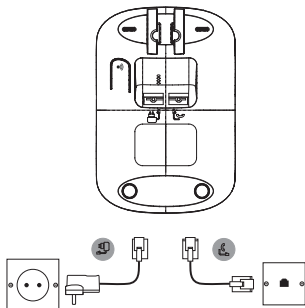
הבסיס חייב להיות מחובר אל מקור הכוח באופן קבוע. אל תחבר את כבל הטלפון לשקע בקיר, עד אשר הטלפון יוטען במלואו. השתמש רק בשנאי הכוח ובכל כבלי הטלפון אשר סופקו עם המוצר.




1. חבר את כבל הטלפון אל השקע המסומן  בצד התחתון של הבסיס.
2. חבר את שנאי הכוח לשקע המסומן  בצד התחתון של הבסיס ואת הצד השני אל שקע החשמל בקיר. הפעל את מקור הכוח הראשי.

### התקנה וטעינה של השפופרת


1. הסר את מכסה הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכנס את הסוללות הנתענות אשר סופקו מסוג Ni-MH. שים לב לסימוני ה-"+" וה-"-". בתא הסוללה וחבר בכיוון הנכון..
2. החלק את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.
3. אם אתה מטעין את הסוללות בפעם הראשונה, הנה את השפופרת בבסיס כדי להטעין לפחות 16 שעות רצופות.

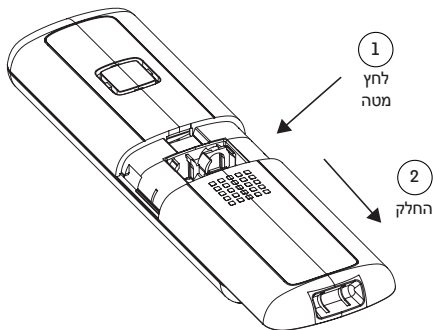



4. כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמל  יוצג יציב בצג. חבר את הקצה השני של כבל קו הטלפון (ודא כי צד אחד כבר מחובר לבסיס) אל שקע הטלפון בקיר.

## חיבור השפופרת והמטען (רק לחבילה עם כמה שפופרות)

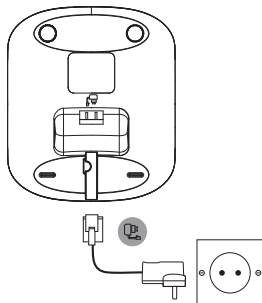אם רכשת חבילה שבה מספר שפופרות, יהיה עליך לבצע את התהליך הזה עבור כל שפופרת ומטען.





1. חבר את שני הכוח לשקע המסומן  בצד התחתון של המטען וחבר את הצד השני למקור הכוח בקיר.
2. הסר את כיסוי הסוללה בצד האחורי של השפופרת והכנס את שתי הסוללות הנטענות שסופקו מסוג AAA Ni-MH. שים לב לסימוני ה-“+” וה-“” בתא הסוללה וחבר בכיוון הנכון.
3. החלק את כיסוי הסוללה חזרה למקומו.
4. אם אתה מטעין את הסוללות בפעם הראשונה, הנח את השפופרת במטען לפחות למשך 16 שעות רצופות.
5. כאשר השפופרת טעונה במלואה, סמל  יוצג יציב בצג. בתצוגה יופיע **HANDSET** (שפופרת) ואת מספר השפופרת (כלומר 2) כדי להצביע על כך שהיא רשומה בבסיס.

### חשוב

אזהרה! השתמש רק בסוללות הנטענות Ni-MH המצורפות למכשיר T2+ (שתי סוללות נטענות AAA Ni-MH 300mAh).

### אזהרה על מצב טעינה נמוך בסוללה

אם סמל  מבהבה בצג ואתה שומע צפצוף בכל דקה במהלך שיחה, יהיה עליך להטעין מחדש את השפופרת בטרם תוכל להשתמש בה שוב בעת הטעינה סמל  יגולל בתצוגה.

### ביצועי הסוללה

בתנאים אידיאליים סוללה טעונה במלואה תאפשר 10 שעות של זמן דיבור ומעל 200 שעות של זמן המתנה בטעינה אחת.<sup>1</sup>

שים לב כי סוללות חדשות לא מגיעות למלוא יכולתן עד אשר הן נמצאות בשימוש כמה ימים.

כדי לשמור על הסוללות שלך במצב מיטבי, השאר את השפופרת מחוץ לבסיס למשך כמה שעות מעת לעת.

ריקון הסוללות עד סופן לפחות פעם בשבוע יסייע להן לפעול לאורך זמן רב יותר.







יכולת ההטענות של סוללות נטענות תצטמצם במשך הזמן עם התבלותן וזה יפחית את זמן הדיבור/ההמתנה של השפופרת. ברור כי יהיה צורך להחליפן ביום מן הימים.




לאחר טעינת השפופרת שלך בפעם הראשונה, טעינות חדשות ימשכו בין 6 ל-8 שעות. הסוללות והשפופרת עלולים להתחמם בעת הטעינה. זו תופעה נורמלית.

<sup>1</sup> זמני הדיבור או ההמתנה משוערכים ותלויים בתכונות שנבחרות ואופן השימוש.

## תאריך ושעה

1. לחץ  גלול  אל **CLOCK/ALARM** (שעון/התראה) ולחץ על .
  2. התצוגה מראה **DATE & TIME** (תאריך ושעה).
  3. לחץ  כדי לבחור.
  4. הקלד את התאריך באמצעות המקלדת (כמו למשל 2018--08--12 עבור 12 באוגוסט 2018) ולחץ  לאישור.
  5. הקלד את השעה באמצעות המקלדת (כלומר 06-30 עבור השעה 6:30 בבוקר) ולחץ על  לאישור.
- ה-**T2+** שלך מוכן עכשיו לשימוש.

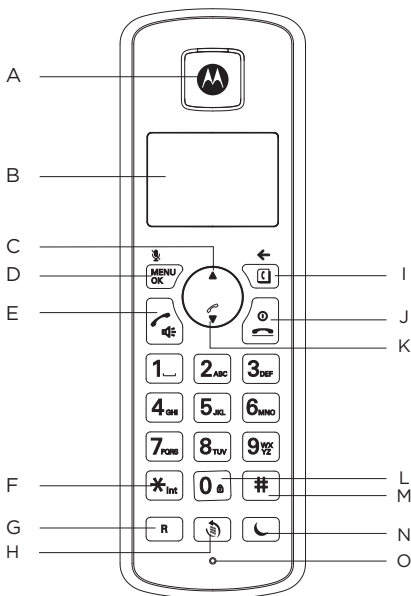

#### A אפרנסת

#### B צג

ראה עמוד 12 לסקירה של סמלי התצוגה.

#### C למעלה

בעת שיחה לחץ כדי להגביר את עוצמת השמע באפרנסת. כאשר הטלפון מצלצל, לחץ להגביר את עוצמת הצלצול של השפופרת. לחץ לגלול בכל אופציות התפריט, רשימת החיוג החוזר ונתוני ספר הטלפונים.

#### D תפריט / אישור / השתק

לחץ כדי לפתוח את התפריט. לחץ כדי לבחור את אופציות התפריט ולאשר את האופציה שהוצגה. בעת שיחה, לחץ כדי להפעיל או להשבית את ההשתקה.

#### E דיבור / דיבורית

לחץ כדי להפעיל או להשבית את הדיבורית במהלך שיחה. לחץ כדי לבצע או לקבל שיחות.

**F \* / אינטרקום / חיוג פעימה או צליל**

חייג \*

בשימוש לצורך ביצוע שיחות פנימיות או להעברת שיחות לשפופרות אחרות של T2+ הרשומות בבסיס. לחץ כדי לעבור מחיוג פעימה לחיוג צליל.

**G שיחה מוחזרת**

לשימוש בשירותי מרכזיה / PABX וכן סוגים שונים של רשתות.

**H חיוג חוזר**

במצב המתנה לחץ כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.

**I ספר טלפונים / מחק / חזרה**

במצב של המתנה לחץ כדי לפתוח את תפריט ספר הטלפונים. במצב עריכה, לחץ כדי למחוק אותיות וספרות. חזור לרמת התפריט הקודם.

**J סיים שיחה / יציאה / הפעל או כבה את השפופרת**

לחץ כדי לסיים את השיחה.

כאשר מעיינים בחיוג החוזר/רשימת השיחות/ספר הטלפונים או כאשר נמצאים בתפריט, לחץ כדי לצאת ולשוב למצב המתנה. לחץ והחזק למשך 5 שניות כדי לכבות את השפופרת.

**K רשימת שיחות / למטה**

במצב המתנה, לחץ כדי לפתוח את רשימת השיחות. בעת שיחה לחץ כדי להפחית את עוצמת הקול באפרכסת. כאשר הטלפון מצלצל, לחץ כדי להפחית את עוצמת הקול של הפעמון. לחץ לגלול בכל אופציות התפריט, רשימת החיוג החוזר ונתוני ספר הטלפונים.

**L נעילת המקשים**

לחץ והחזק כדי לנעול או לבטל נעילה של המקשים.

**M השהיה / #**


לחץ והחזק כדי להיכנס למצב של השהיה (P) בעת חיוג מוקדם או בעת אחסון מספרים. חייג #.

**N נא לא להפריע**

לחץ כדי להפעיל אוטומטית את "נא לא להפריע". לחץ והחזק כדי להפעיל את תפריט חסימת השיחה.

**O מיקרופון**

## צג LCD של השפופרת

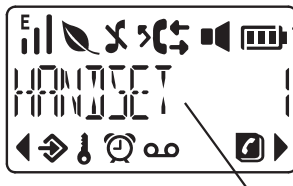

מצב  
הסוללה  
מגולל בעת  
הטעינה

### זמן או שם השפופרת

במצב של המתנה, לחץ והחזק את  כדי להחליף בצג השפופרת בין שם השפופרת לזמן.

- סמל אות 
- מצב ECO מופעל 
- מצב ECO PLUS מופעל 
- פעמון השפופרת כבוי 
- מצביע על שיחה שלא נענתה 
- יציב בעת ביצוע שיחה יוצאת מהבהב כדי להצביע על שיחה נכנסת או פנימית 
- מצביע על שיחה נכנסת בעת צפייה ברשימת השיחות<sup>1</sup> 
- מצביע על שיחה יוצאת בעת צפייה ברשימת החיוג החוזר<sup>1</sup> 
- מצב דיבורית מופעל 
- התפריט פתוח 
- נעילת מקשים 
- נקבעה התראה 
- מצביע על הודעה קולית חדשה שנתקבלה כבוי כאשר אין הודעות קוליות<sup>2</sup> 
- ספר הטלפונים פתוח 
- המספר המוצג ארוך יותר מ-12 ספרות 
- רמות הטעינה המשוערות של הסוללה מוצגות באופן הבא: 
- הסוללה טעונה במלואה 
- הסוללה טעונה חלקית 


הסוללה עומדת להיגמר 

מהבהב כאשר הסוללה כמעט התרוקנה 

<sup>1</sup> כדי שתכונה זו תפעל עליך להימנות על שירות שיחה מזוהה אצל ספק השירות שלך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

<sup>2</sup> תכונה זו תלויה בספק השירות של הרשת שלך התומך בכך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי.

## סקירה כללית של הבסיס

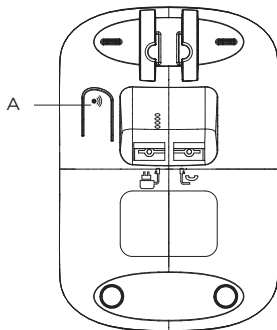

### A זימון







במצב המתנה לחץ כדי לצלצל בשפופרת/ות.  
לחץ והחזק כדי להיכנס למצב רישום בעת רישום השפופרות.

## דפדוף בתפריטים

ל- T2+ שלך יש מערכת תפריטים קלה לשימוש.

לכל תפריט יש רשימת אופציות אשר אתה יכול לראות במפת התפריט בעמוד שלאחריו.

כאשר השפופרת פועלת ובהמתנה:

1. לחץ  כדי לפתוח את התפריט המלא.
2. השתמש ב-  או  כדי לגלול בין האפשרויות הזמינות.
3. לחץ  כדי לבחור באפשרות. כדי לשוב לתפריט קודם, לחץ . כדי לצאת מהתפריט ולשוב להמתנה, לחץ .

### הערה

אם לא יילחץ כל כפתור במשך 30 שניות, השפופרת תשוב אוטומטית למצב המתנה.

**ADVANCED SET**  
(הגדרה מתקדמת)

ECO MODE  
(מצב אקו)  
ECO PLUS  
(אקו פלוס)  
AUTO PREFIX  
(קידומת אוטומטית)  
RECALL TIME  
(זמן איתות)  
DIAL MODE  
(אופן חיגו)  
CHANGE PIN  
(שנה פין)  
REGISTER  
(הירשם)  
UNREGISTER  
(בטל רישום)  
RESET  
(אתחול)

**PERSONAL SET**  
(הגדר' פרטיות)

HANDSET TONE  
(צליל שפופרת)  
RING VOLUME  
(עוצמת צלצול)  
RING MELODY  
(טון צלצול)  
KEY TONE  
(צליל מקש)  
HANDSET NAME  
(שם השפופרת)  
AUTO ANSWER  
(מענה אוטומטי)  
LANGUAGE  
(שפה)  
DONOTDISTURB  
(גא לא להפריע)

**PHONEBOOK**  
(ספר טלפונים)

VIEW  
(צפה)  
ADD NEW  
(הוסף חדש)  
EDIT  
(ערוך)  
<sup>1</sup>DELETE  
(מחק)  
<sup>1</sup>DELETE ALL  
(מחק הכל)

**CALL BLOCK**  
(חסימת שיחה)

BY CALLTYPE  
(על פי סוג השיחה)  
BY NUMBER  
(על פי המספר)

**CLOCK/ALARM**  
(שעון ושעון מעורר)

DATE & TIME  
(תאריך ושעה)  
SET ALARM  
(קבע התראה)


<sup>1</sup> זמין רק אם אוסון ערך בספר הטלפונים.

## 3. שימוש בטלפון

### הערה

השפופרת תצוין אוטומטית את משך זמן השיחה של כל שיחות החוץ. מד זמן השיחות יוצג לאחר 10 שניות של השיחה. כאשר השיחה מסתיימת משך הזמן הכולל של השיחה יישאר על הצג למשך 3 שניות.

### 3.1 הפעל / כבה את השפופרת

לחץ והחזק את  כדי להפעיל או לכבות את השפופרת.

### 3.2 שיחות

#### 3.2.1 בצע שיחה

1. לחץ .
2. כאשר אתה שומע את צליל החיוג, חייג את המספר.



#### 3.2.2 חיוג הכנה

1. חייג תחילה את המספר. אם אתה עושה טעות לחץ  כדי למחוק את הספרה האחרונה.
2. לחץ  כדי לחייג.

#### 3.2.3 סיום שיחה

לחץ  או הנח את השפופרת על הבסיס או המטען.

#### 3.2.4 קבלת שיחה

- כאשר אתה מקבל שיחת חוץ, הטלפון יצלצל וסמל  יבהב בצג.
1. לחץ  כדי לענות לשיחה.



### הערה

כדי להשיב לשיחות רק על ידי הרמת השפופרת מן הבסיס, הפעל את המענה האוטומטי.

### 3.3 התאם את עוצמת השמע באפרכסת


מהלך שיחה, לחץ  או  כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע. יש 5 דרגות לבחירה.





### 3.4 השתקה

- אתה יכול להשתיק את השפופרת שלך כך שתוכל לדבר עם מישהו לידך בלי שהמתקשר יוכל לשמוע זאת.
1. במהלך שיחה לחץ  יוצג **MUTE ON** (השתקה פועלת) והמתקשר לא יוכל לשמוע אותך.
  2. לחץ  שוב כדי להמשיך בשיחה.

## 3.5 אינטרקום


### 3.5.1 בצע שיחה פנימית

אם יש לך יותר משפופרת אחת הרשומה בבסיס, אתה יכול לבצע שיחות פנים בין שתי שפופרות. הסמל  יהבהב ותוצג מספר השפופרת שאליה מתקשרים.

1. אם רק שתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק את  והשפופרת האחרת תצלצל אוטומטית.
2. אם יש יותר משתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק את  וגלול  אל השפופרת שאליה תרצה להתקשר ולחץ .






### 3.5.2 קבל שיחה פנימית

כאשר אתה מקבל שיחה פנימית, סמל  מהבהב ותוצג מספר השפופרת אשר מתקשרת אליך.


1. לחץ  כדי לענות לשיחה.

### 3.5.3 העברת שיחה

אתה יכול להעביר שיחה חיצונית לשפופרת אחרת שרשומה בבסיס. בעת שיחת חוץ:

1. אם רק שתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק את  והשפופרת האחרת תצלצל אוטומטית.
2. אם יש יותר משתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק את  וגלול  אל השפופרת שאליה תרצה להתקשר ולחץ .
3. כאשר השפופרת האחרת תענה, לחץ  כדי להשלים את ההעברה.








### הערה

אם אין תשובה מהשפופרת האחרת, לחץ והחזק את  כדי לשוב אל המתקשר החיצוני. השיחה החיצונית תתחדש אוטומטית לאחר 60 שניות אם אין תשובה.

### 3.5.4 שיחת ועידה משולשת

אתה יכול לקיים שיחת ועידה משולשת בין שני מתקשרים פנימיים ומתקשר חיצוני אחד.

#### בעת שיחה עם מתקשר חיצוני:



1. אם רק שתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק את  והשפופרת האחרת תצלצל אוטומטית.
2. אם יש יותר משתי שפופרות רשומות בבסיס, לחץ והחזק את  וגלול  אל השפופרת שאליה תרצה להתקשר ולחץ  
3. כאשר השפופרת האחרת תענה, לחץ והחזק את  כדי לחבר את שלושת המתקשרים ולהתחיל בשיחת הוועידה.
4. לחץ  כדי לסיים את השיחה.





### 3.6 מצב דיבורית (רמקול)

כדי לשוחח עם המתקשר בלי להחזיק את השפופרת וכדי לאפשר לאנשים אחרים בחדר להאזין לשיחה באמצעות הרמקול, השתמש בתכונת הדיבורית.


#### 3.6.1 בצע שיחה בעזרת הרמקול

1. לחץ פעמיים  ואז חייג את המספר. סמל  יוצג והשיחה תישמע דרך הרמקול של השפופרת.
2. לחץ  כדי להעביר את השיחה מהאפרכסת לרמקול.
3. לחץ  כדי לסיים את השיחה.



#### הערה

בזמן השיחה לחץ  או  כדי להגביר / להחליש את עוצמת השמע.

#### 3.6.2 ענה לשיחה באמצעות הרמקול

1. כאשר הטלפון מצלצל, לחץ פעמיים  כדי לענות לשיחה.






#### 3.6.3 עבור למצב דיבורית במהלך שיחה

1. במהלך שיחה, לחץ  כדי להעביר את השיחה לרמקול.
2. כדי לבטל את הדיבורית ולשוב לשיחה באמצעות האפרכסת, לחץ שוב על .

### 3.7 חיוג חוזר

10 השיחות האחרונות מאוחסנות ברשימת החיוג החוזר.










#### 3.7.1 ראה או חייג למספר ברשימה

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. גלול  או  אל המספר שאתה רוצה.
3. לחץ על  כדי לחייג למספר המוצג או לחץ  כדי לחזור להמתנה.

#### הערה

אם יש לך זיהוי מתקשר ומספר המתקשר תואם את המספר המאוחסן בספר הטלפונים, יוצג גם השם.






#### 3.7.2 העתק רשומה מרשימת החיוג החוזר לספר הטלפונים

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. גלול  או  אל הרשומה שאתה רוצה.
3. לחץ  יוצג **VIEW** (צפייה).
4. גלול  או  אל **SAVE NUMBER** (שמור מספר).
5. לחץ  יוצג **ENTER NAME** (הקלד שם).
6. הקלד את השם ולחץ  המספר יוצג.
7. ערוך את המספר אם יש צורך ולחץ  המספר יאוחסן. ראה "הקלדת שמות" ו"עצות לכתיבה" בעמוד 19.

### 3.7.3 מחיקת רשומה ברשימת החיוג החוזר

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. גלול ▲ או ▼ אל הרשומה שאתה רוצה.
3. לחץ , יוצג **VIEW** (צפייה).
4. גלול ▲ או ▼ אל **DELETE** (מחק).
5. לחץ , יוצג **?CONFIRM** (אשר).
6. לחץ  כדי לבטל או  כדי לבטל.

### 3.7.4 מחק את כל רשימת החיוג החוזר

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת החיוג החוזר.
2. לחץ , וגלול ▼ אל **DELETE ALL** (מחק הכל).
3. לחץ , יוצג **?CONFIRM** (אשר).
4. לחץ  כדי לבטל או  כדי לבטל.

### 3.8 נעל / בטל נעילה של המקשים

אתה יכול לנעול את המקשים כך שאי אפשר להפעילם בטעות בעת נשיאת השפופרת.

#### הערה



כאשר המקשים נעולים עדיין תוכל לענות לשיחות נכנסות ולהפעיל את השפופרת רגיל במהלך השיחה. כאשר השיחה תסתיים נעילת המקשים תופעל מחדש.

1. לחץ והחזק את  **KEYS LOCKED** (מקשים נעולים) וסמל 🔒 מוצגים.
2. לחץ והחזק את  שוב כדי לבטל את נעילת המקשים.

### 3.9 איתור / מציאת שפופרת

תוכל להתריע למשתמש בשפופרת כי מחפשים אותו או לאתר שפופרת שנעלמה.

לא ניתן לענות לשיחות איתור באמצעות השפופרת.

1. לחץ  על הבסיס. כל השפופרות הרשומות בבסיס יצלצלו.
2. כדי להפסיק את הצלצול, לחץ  על הבסיס פעם נוספת או לחץ על מקש כלשהו בשפופרת עצמה.

## 4. ספר טלפונים

אתה יכול לאחסן עד 50 שמות ומספרים בספר הטלפונים. השמות יכולים להיות באורך של עד 12 אותיות והמספרים עד 24 ספרות.

### 4.1 אחסן שם ומספר

אם ה- T2+ מחובר למרכזיה, יכול להיות שתצטרך להכניס השהיה במספר המאוחסן. זה נותן למרכזיה שהות זמן כדי למצוא קו חוץ.

מיקום ההשהיה בדרך כלל לאחר הקוד של המרכזיה (למשל 9). כאשר מאחסנים מספר, לחץ והחזק את **#** עד שיוצג P. אז תוכל להמשיך להקליד את מספר הטלפון.

אם נרשמת לשירות שיחה מזוהה וברצונך להציג את שם המתקשר במקום את המספר, אחסן את מספר הטלפון המלא כולל אזור החיוג בספר הטלפונים שלך.

אתה יכול לאחסן מספרים רבים עם אותו השם. עם זאת כדי למנוע הקלדה כפולה, אתה יכול לאחסן מספר רק פעם אחת.

1. לחץ **MENU/OK** יוצג **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).

2. לחץ **MENU/OK** גלול **ADD NEW** (הוסף חדש).

3. לחץ **MENU/OK** יוצג **ENTER NAME** (הקלד שם).

4. הקלד את השם ולחץ **MENU/OK** יוצג **ENTER NUMBER** (הקלד מספר).

5. הקלד את המספר ולחץ **MENU/OK** כדי לשמור.

6. יוצג **ADD NEW** (הוסף חדש).

7. הקלד את השם הבא ואת המספר שאתה רוצה לאחסן בספר הטלפונים שלך או לחץ על **OK** כדי לחזור למצב המתנה.

### הקלדת שמות

השתמש באותיות המקשים כדי להקליד שמות, כמו למשל TOM:

לחץ **8** פעם אחת כדי להקליד T.

לחץ **6** שלוש פעמים כדי להקליד O.

לחץ **6** פעם אחת כדי להקליד M.

### עצות לכתיבה





לחץ **OK** כדי למחוק את האות או הספרה האחרונה.

לחץ **▲** או **▼** כדי לעבור בין אותיות ומספרים.

לחץ **1** להכניס רווח.

לחץ פעמיים **1** כדי להקליד קו מפריד.










## 4.2 צפה או חייג לרשומה

1. לחץ . מוצג הסמל .
2. גלול ▲ או ▼ לרשומה שאתה רוצה.  
או  
הקלד את האות הראשונה של השם שאתה מחפש באופן אלפאביתי.  
השם הראשון אשר מתחיל באות הזו או האות הקרובה באלפבית יוצג. גלול ▲ או ▼ לרשומה שאתה רוצה.
3. לחץ  כדי לחייג לרשומה המוצגת או לחץ  כדי לחזור למצב המתנה.







## הערה

כאשר השם מוצג אתה יכול להחליף בין השם והמספר על ידי לחיצה על  ואת .


## 4.3 ערוך שם ומספר

1. לחץ . יוצג **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).
2. לחץ  גלול ▼ אל **EDIT** (ערוך) ולחץ .
3. גלול ▲ או ▼ אל הרשומה שאתה רוצה לערוך, או חפש אלפאביתי ולחץ . השם הקיים מוצג.
4. לחץ  כדי למחוק את השם אם יש צורך, הקלד את השם החדש ולחץ . המספר הקיים מוצג.
5. לחץ  כדי למחוק את המספר אם יש צורך, הקלד את המספר החדש ולחץ . הרשומה תישמר.
6. לחץ  כדי לחזור למצב המתנה.


## 4.4 מחק רשומה

1. לחץ . יוצג **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים).
2. לחץ  גלול ▼ אל **DELETE** (מחק) ולחץ .
3. גלול ▲ או ▼ אל הרשומה שאתה רוצה למחוק, או חפש אלפאביתי ולחץ . יוצג **?CONFIRM** (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

## 4.5 מחק את כל הרשומות

1. לחץ . יוצג **PHONEBOOK** (ספר הטלפונים)..
2. לחץ  גלול ▼ אל **DELETE ALL** (מחק הכל) ולחץ .
3. יוצג **?CONFIRM** (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.


## 5. חסימת שיחה

הטלפון שלך יכול לחסום שיחות על פי סוג השיחה או המספר. ניתן לחסום עד 10 מספרים. כדי שתכונה זו תפעל עליך להימנות על שיחות שיחה מזוהה אצל ספק השיחות שלך. יתכן שתצטרך לשלם דמי מנוי. אתה יכול לגשת אל תפריט חסימת השיחות על ידי לחיצה והחזקה של  במצב המתנה או באמצעות תפריט השפופרת.











### 5.1 חסום על פי סוג השיחה

הטלפון שלך יכול לחסום שיחות על פי 4 סוגים שונים: בינלאומי, לא זמין, שיחות מטלפון ציבורי או שיחות שלא נענו.











#### 5.1.1 חסום את כל השיחות הבינלאומיות

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחה), לחץ .
2. יוצג **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה), לחץ .
3. יוצג **INTERN'L** (בינלאומי), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.






#### 5.1.2 חסום את כל השיחות החסויות

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות), לחץ .
2. יוצג **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה), לחץ .
3. גלול  אל **WITHHELD** (חסוי), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

#### 5.1.3 חסום את כל השיחות הלא זמינות











1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. יוצג **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה), לחץ .
3. גלול  אל **UNAVAILABLE** (לא זמין), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

#### 5.1.4 חסום את כל השיחות מטלפונים ציבוריים












1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. יוצג **BY CALLTYPE** (על פי סוג השיחה), לחץ .
3. גלול  אל **PAYPHONE** (טלפון ציבורי), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

הטלפון שלך יכול לחסום שיחות על פי המספר, אתה יכול לאחסן את כל המספר או רק את אזור החיוג.










### 5.2.1 הפעל את החסימה על פי מספר

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. גלול  אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ .
3. יוצג **BLOCK MODE** (מצב חסימה), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.













### 5.2.2 צפה במספר ברשימת המספרים החסומים

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. גלול  אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ .
3. גלול  אל **VIEW** (צפייה), לחץ .
4. גלול  או  לרשומה שאתה רוצה לצפות בה.
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.













### 5.2.3 הוסף מספר לרשימת המספרים החסומים

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. גלול  אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ .
3. גלול  אל **ADD NEW** (הוסף חדש), לחץ .
4. הקלד את המספר ולחץ  כדי לשמור.
5. יוצג **ADD NEW** (הוסף חדש).
6. הקלד את המספר הבא שברצונך לחסום ולחץ  כדי לחזור למצב המתנה.










### 5.2.4 ערוך מספר ברשימת המספרים החסומים

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. גלול  אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ .
3. גלול  אל **EDIT** (ערוך), לחץ .
4. גלול  אל  לרשומה שאתה רוצה לערוך ולחץ .
5. לחץ  כדי למחוק את המספר אם יש צורך, הקלד את המספר החדש ולחץ  הרשומה נשמרה.

### 5.2.5 מחק מספר מרשימת המספרים החסומים

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. גלול  אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ .
3. גלול  אל **DELETE** (מחק), לחץ .
4. גלול  או  לרשומה שברצונך למחוק ולחץ  יוצג **CONFIRM** (אשר).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

## 5.2.6 מחק את כל רשימת החסומים

1. לחץ  גלול  אל **CALL BLOCK** (חסימת שיחות) ולחץ .
2. גלול  אל **BY NUMBER** (על פי מספר) ולחץ .
3. גלול  אל **DELETE ALL** (מחק הכל), לחץ .
4. יוצג **CONFIRM?** (אשר).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

## 6. זיהוי המתקשר ורשימת השיחות

### חשוב

כדי להשתמש בזיהוי המתקשר עליך להירשם לשירות מספק הרשת שלך. יתכן כי תצטרך לשלם דמי מנוי. כדי להבטיח ששם המתקשר יוצג, ודא כי אחסנת את המספר המלא כולל אזור החיוג בספר הטלפונים. אם המספר אינו זמין, תוצג המילה **UNAVAILABLE** (לא זמין). אם השיחה היא בינלאומי, תוצג המילה **INTERN'L** (בינלאומי). אם השיחה ממרכזיה, תוצג המילה **OPERATOR** (מרכזיה) אם השיחה היא מטלפון ציבורי, תוצג המילה **PAYPHONE** (טלפון ציבורי). אם השיחה היא מבקשה של החזרת שיחה, תוצג המילה **RINGBACK** (החזרת שיחה).

### 6.1 שיחה מזוהה


אם אתה מנוי לשירות שיחה מזוהה, יוצג מספר המתקשר (אם אינו חסוי) בטרם תשיב על השיחה. יוצגו 12 הספרות האחרונות או האותיות של מספר הטלפון או השם.



אם המספר ושם המתקשר מאוחסנים בספר הטלפונים ונמצאת התאמה עם המספר, יוצג שם המתקשר במקום.






### 6.2 רשימת שיחות

רשימת השיחות מאחסנת את פרטי 20 השיחות האחרונות, כולל מספרי הטלפון וכן תאריך ושעת השיחה. פרטי המתקשר יאוחסנו ברשימת השיחות אם השיחה נענתה או לא. כאשר הרשימה תתמלא ושיחה חדשה מתקבלת, הרישום הישן ביותר יימחק אוטומטית.

#### 6.2.1 עיין ברשימת השיחות





1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות. אם אין שיחות ברשימה, יוצג **LIST EMPTY** (רשימה ריקה).

2. לחץ  או  כדי לגלול את הרשימה.









- אם השיחה נענתה, יוצג הסמל  כשאתה גולל אל הרשומה. אם השיחה לא נענתה, יוצג הסמל  כאשר אתה גולל אל הרשומה. כאשר תגיע לסוף הרשימה יוצג -----.
- אם מספר המתקשר תואם בדיוק את המספר המאוחסן בספר הטלפונים, יוצג השם. המשך ללחץ  כדי לראות את תאריך ושעת השיחה ואת מספר המתקשר.
- אם מספר הטלפון ארוך מ-12 ספרות, יוצג הסמל  לחץ  כדי לראות את יתר הספרות.











## 6.2.2 חייג מספר מרשימת השיחות

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  לרשומה שאתה רוצה.
3. לחץ  כדי לחייג למספר המוצג.

## 6.2.3 העתק מספר מרשימת השיחות בספר הטלפונים

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  לרשומה שאתה רוצה.
3. לחץ  וגלול  אל **SAVE NUMBER** (שמור מספר).
4. לחץ  שוב. יוצג **ENTER NAME** (הקלד שם).
5. הקלד את השם ולחץ  המספר יוצג.
6. ערוך את המספר אם יש צורך ולחץ  לאישור.  
ראה "הקלדת שמות" ו"עצות לכתיבה" בעמוד 19.

## 6.2.4 מחק רשומה







1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. גלול  או  לרשומה שאתה רוצה ולחץ .
3. גלול  אל **DELETE** (מחק) ולחץ .
4. יוצג **CONFIRM?** (אשר).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.

## 6.2.5 מחק את כל רשימת השיחות

1. לחץ  כדי לפתוח את רשימת השיחות.
2. לחץ  גלול  אל **DELETE ALL** (מחק הכל) ולחץ .
3. יוצג **CONFIRM?** (אשר).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לבטל.










## 7. שעות ושעון מעורר

### 7.1 קבע את התאריך והשעה

1. לחץ  גלול  אל **CLOCK/ALARM** (שעון ושעון מעורר) ולחץ . יוצג **DATE & TIME** (תאריך ושעה).
2. לחץ  כדי לבחור.
3. הקלד את התאריך (למשל 2018--08--12 עבור 12 באוגוסט 2018) ולחץ  לאישור.
4. הקלד את השעה (למשל 06--30 עבור 6:30) ולחץ  לאישור.

### 7.2 קבע את ההתראה



בכל שפופרת ניתן לקבוע זמן התראה שונה.

1. לחץ  גלול  אל **CLOCK/ALARM** (שעון ושעון מעורר) ולחץ .
2. גלול  אל **SET ALARM** (קבע התראה) ולחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי) ולחץ  לאישור.
4. אם בחרת **ON** (מופעל), הקלד את השעה באמצעות המקשים (כלומר 07--30 עבור 7:30) ולחץ  לאישור.

### 7.3 השבת את צלצול ההתראה

כאשר תישמע ההתראה, לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.

#### הערה










כאשר ההתראה נקבעה על **ON** (מופעל), יוצג הסמל . כאשר ההתראה מצלצלת, הסמל  מהבהב.

## 8. הגדרות אישיות

### 8.1 צלילי השפופרת

#### 8.1.1 עוצמת קול הצלול

עוצמת קול הצלול של השפופרת ניתנת לשינוי לרמות שונות. תוכל לבחור מבין 5 רמות של עוצמת קול או להשבית את הצלול.











1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
2. יוצג **HANDSET TONE** (צליל השפופרת), לחץ .
3. יוצג **RING VOLUME** (עוצמת הצלול), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור את עוצמת הצלול (1-5 או OFF).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

#### הערה

כאשר הטלפון מצלל, אתה יכול להתאים את עוצמת הצלול על ידי לחיצה על  או .











#### 8.1.2 מנגינת (נעימון) צלול השפופרת

אתה יכול לקבוע מנגינות שונות לשיחות שלך. בחר מתוך 5 מנגינות שונות לצלול. תשמע דוגמת צלול כאשר אתה גולל למנגינות השונות.

1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
2. יוצג **HANDSET TONE** (צליל השפופרת), לחץ .
3. גלול  אל **RING MELODY** (נעימת הצלול), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור את מנגינת הצלול (1-5).
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

#### 8.1.3 צליל המקש

כאשר אתה לחץ על כפתור כלשהו או מקש בלוח המקשים תשמע צפצוף. תוכל להפעיל או להשבית את הצפצופים האלה.

1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
2. יוצג **HANDSET TONE** (צליל השפופרת), לחץ .
3. גלול  אל **KEY TONE** (צליל המקש), לחץ .
4. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי)..
5. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.


## 8.2 שם השפופרת










אם אתה משתמש ביותר משפופרת אחת עם בסיס ה- T2+ שלך, אתה יכול לתת שם לכל שפופרת כדי שתוכל להבדיל ביניהן בקלות.

השם יכול להיות באורך של עד 10 אותיות










1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
  2. גלול  אל **HANDSET NAME** (שם השפופרת), לחץ .
  3. הקלד את השם החדש של השפופרת ולחץ  לאישור.
- מחק את השם הנוכחי בלחיצה על .
- ראה "הקלדת שמות" ו"עצות לכתיבה" בעמוד 19.

## 8.3 מענה אוטומטי


כאשר המענה האוטומטי פועל, אתה יכול להשיב לשיחה על ידי הרמת השפופרת מעל הבסיס או המטען. אם המענה האוטומטי מושבת יהיה עליך ללחוץ על  כדי לענות לשיחה.










1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
2. גלול  אל **AUTO ANSWER** (מענה אוטומטי), לחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

## 8.4 שפה

1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
2. גלול  אל **LANGUAGE** (שפה), לחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור את השפה המועדפת.
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.

## 8.5 נא לא להפריע

ניתן להגדיר את הטלפון שלך כך, שכאשר אתה מקבל שיחה נכנסת הטלפון לא יצלצל או יאותת. אתה יכול להפעיל או להשבית תכונה זו על ידי לחיצה על  בשפופרת או בתפריט.

1. לחץ  גלול  אל **PERSONAL SET** (הגדר' פרטיות) ולחץ .
2. גלול  אל **DONOTDISTURB** נא לא להפריע, לחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.










## הערה

כאשר מופעל נא לא להפריע, יוצג **DONOTDISTURB** בכל השפופרות הרשומות בבסיס.

## 9. הגדרות הבסיס

### 9.1 מצב ECO

מכשיר ה-T2+ שלך מציע מצב ECO אשר מצמצם את צריכת הכוח בעת היותו מופעל. כדי להפעיל את מצב ECO:

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **ECO MODE** (מצב אקו), לחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.










#### הערה

כאשר מצב ECO מופעל, טווח השפופרת יצטמצם.

### 9.2 מצב ECO PLUS












כאשר ECO PLUS מופעל והמכשיר לא היה פעיל למשך יותר מדקה, כוח השידור בין השפופרת והבסיס ייפסק. שיחה נכנסת או לחיצה על מקש כלשהו יפעילו מחדש את היחידה והיא תשוב למצב פעולה רגיל, עד אשר תהיה שוב לא פעילה למשך יותר מדקה. תכונה זו מושבתת על פי ברירת המחדל.

כדי להפעיל את ECO PLUS:

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **ECO PLUS** (אקו פלוס), לחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **ON** (מופעל) או **OFF** (כבוי).
4. לחץ  כדי לאשר או  כדי לחזור לתפריט קודם.









### 9.3 מספר תחילי אוטומטי

אתה יכול לתכנת את הטלפון לזהות מספר חיוג ולהחליף אותו במספר אחר. המספר לזיהוי עשוי להיות בן 5 ספרות. ניתן להחליפו במספר של עד 10 ספרות.

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **AUTO PREFIX** (תחילית אוטומטית), לחץ .
3. יוצג **DIGIT DETECT** (זיהוי סיפירה), לחץ .
4. הקלד את המספר שאתה רוצה שיזוהה ולחץ .
5. גלול  אל **PREFIX** (תחילית), לחץ .
6. הקלד את המספר שאתה רוצה להחליף.
7. לחץ  לאישור או  כדי לחזור להמתנה.









## 9.4 מצב החזרת שיחה

הגדרה זו שימושית לצורך נגישות לרשת מסוימת או למרכזיות של PABX. ברירת המחדל של זמן החזרת השיחה מותאם לארצך ולמפעיל הרשת. הסבירות היא כי לא תצטרך לשנות הגדרה זו, אלא אם כן יוצע לך לעשות זאת.

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **RECALL TIME** (זמן איתות), ולחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **SHORT, MEDIUM**, או **LONG** (קצר, בינוני או ארוך) ולחץ  לאישור.








## 9.5 מצב חיוג

מכשיר ה-T2+ שלך מוגדר לחיגו צלילים. תצטרך לשנות זאת רק אם אתה מחובר למרכזיה ישנה/PBX שפעולות בחיגו פעימות.

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **DIAL MODE** (מצב חיגו), ולחץ .
3. לחץ  או  כדי לבחור **tone** (צליל) או **pulse** (פעימה) ולחץ  לאישור.

## 9.6 שנה את קוד ה-PIN (פיין)

כמה פעולות מוגנות על ידי PIN שהוא קוד של 4 ספרות, שיש להקליד אותו אם תרצה לשנות הגדרות. קוד ברירת המחדל הוא 0000. אתה יכול לשנות זאת למספר אחר מועדף עליך. כאשר אתה מקליד את ה-PIN, הספרות יוצגו כך: \*\*\*\*.

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **CHANGE PIN** (שנה פיין), ולחץ .
3. יוצג --- -- NEW (חדש), הקלד את 4 הספרות של קוד ה-PIN החדש ולחץ .
4. יוצג **CONFIRM** (אשר). הקלד שוב את ה-PIN החדש ולחץ  לאישור.

## חשוב

אם אתה משנה את קוד ה-PIN, שמור רישום של המספר החדש.

## 9.7 רישום של שפופרת נוספת

ניתן לרשום עד 4 שפופרות עם בסיס T2+ כדי להרחיב את מערכת הטלפון שלך ללא צורך להתקין שקע לכל טלפון חדש.

אם רכשת חבילה של T2+ עם מספר שפופרות, כל השפופרות כבר רשומות בבסיס. אם רכשת שפופרת באופן נפרד, יהיה עליך לבצע רישום לבסיס ה-T2+ לפני שתוכל להשתמש בה.









## הערה

סוללות השפופרות חייבות להיות טעונות במלואן בטרם תבצע את הרישום. החזק את השפופרת בקרבת הבסיס בעת תהליך הרישום. השפופרות שהגיעו יחד עם בסיס ה-T2+ כבר רשומות מראש.

## בבסיס:

1. לחץ והחזק את  למשך 5 שניות. הבסיס יישאר במצב רישום למשך 90 שניות.

## בשפורת:

1. אם השפורת אינה רשומה בבסיס, לחץ  והקלד את 4 ספרות קוד הפין (ברירת המחדל = 0000), ולחץ .
2. אם השפורת כבר רשומה בבסיס, לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), ולחץ .
3. גלול  אל **REGISTER** (רישום), ולחץ .
4. תידרש להקליד את מספר ה-PIN. הקלד את 4 ספרות קוד ה-PIN (ברירת מחדל = 0000) ולחץ . תשמע צפצוף אם הרישום הצליח. השפורת קיבלה מספר של שפורת זמינה לשימוש. השתמש במספר זה לצורך שיחות פנימיות.










## הערה

אם הרישום לא הצליח בפעם הראשונה, חזור על התהליך פעם נוספת במקרה שזמן הרישום בבסיס עבר. אם הבסיס לא מזוהה על ידי השפורת בתוך שניות אחדות, השפורת תחזור למצב של המתנה. נסה שוב לבצע רישום.

אם יש כבר 4 שפורות רשומות בבסיס זה, הרישום לא יתקבל. יהיה עליך לבטל רישום של שפורת אחת כדי שתוכל לרשום שפורת חדשה.

## 9.8 ביטול רישום של שפורת

השתמש בשפורת כדי לבטל רישום. אינך יכול לבטל רישום של השפורת שאתה משתמש בה.








1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **UNREGISTER** (בטל רישום), ולחץ .
3. הקלד את 4 ספרות קוד ה-PIN (ברירת מחדל = 0000) ולחץ .
4. גלול  או  כדי לבחור את מספר השפורת שאתה רוצה לבטל את הרישום שלה ולחץ . תשמע צפצוף לאישור והצג יחזור לתפריט הקודם.

## 9.9 שחזור להגדרות ברירת המחדל

ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל המקוריות של ה-T2+. כל השפופרות שכבר נרשמו בבסיס יישמרו.

### חשוב

אתחול הטלפון שלך להגדרות ברירת המחדל ימחק את כל מה שנשמר ברשימות השיחות והחיוג החוזר. נתונים שנרשמו בספר הטלפונים יישמרו. השפופרות האחרות הרשומות בבסיס יחזרו רק לזמן ברירת המחדל.

1. לחץ  גלול  אל **ADVANCED SET** (הגדרה מתקדמת), לחץ .
2. גלול  אל **RESET** (אתחול), ולחץ .
3. יוצג **RESET ?** (אתחול).
4. לחץ  לאישור או  כדי לחזור לתפריט קודם. הטלפון יאותחל אוטומטית.

### הערה

לאחר האתחול יש לעדכן את התאריך והשעה, ראה עמוד 26.

## 9.10 הגדרות ברירת מחדל

מופעל	צליל מקשים
כבוי	מענה אוטומטי
1	מנגינת הצלצול
3	עוצמת הצלצול
2	עוצמת הקול באפרכסת
2	עוצמת הקול ברמקול
ללא שינוי	ספר הטלפונים
ריק	רשימת השיחות
ריק	רשימת חיוג חוזר
0000	קוד ה-PIN
צליל	מצב חיוג
כבוי	מצב ECO
כבוי	נעילת מקשים




## 10. עזרה

### אין צליל חיוג

- השתמש רק בכבל קו הטלפון אשר סופק.
- בדוק אם כבל קו הטלפון מחובר כשורה.
- בדוק אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.

### אין תצוגה

- בדוק אם הסוללות מוכנסות נכון והן טעונות במלואן. השתמש רק בסוללות נטענות מאושרות אשר סופקו.
- בדוק אם השפופרת מופעלת. לחץ והחזק .
- אפס את הבסיס על ידי הסרת הסוללות וניתוק ממקור המתח הראשי. המתן בערך 15 שניות לפני שתחבר אותו מחדש. חכה כדקה לביצוע הסינכרוניזציה בין הבסיס לשפופרת.


### סמלון, מהבהב

- השפופרת מחוץ לטווח. התקרב יותר אל הבסיס.
- ודא כי השפופרת רשומה בבסיס.
- בדוק אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.

### נראה כי המקשים אינם פועלים

- בדוק אם נעילת המקשים אינה מופעלת.

### הסמל לא נגלל בעת הטעינה

- ודא שהשפופרת מונחת נכון על הבסיס.
- נקה את מגעי הטעינה עם מטלית ספוגה במעט אלכוהול.
- בדוק אם מקור המתח הראשי מחובר ומופעל.
- הסוללה מלאה. כאשר השפופרת טעונה במלואה, הסמל  יהיה יציב בצג.

### אין זיהוי מתקשר

- בדוק את המנוי שלך עם מפעיל הרשת.
- ייתכן שהמתקשר מסתיר את מספרו.
- הרישום אינו קיים בספר הטלפונים שלך. בדוק אם יש לך את השם/מספר הנכון מאוחסן בספר הטלפונים שלך, עם אזור החיוג המלא.

### לא ניתן לבצע רישום שפופרת לבסיס

- אתה יכול לרשום עד 4 שפופרות לבסיס של T2. עליך לבטל רישום של שפופרת כדי לרשום שפופרת חדשה.
- בדוק שהקדלת את קוד ה-PIN הנכון (ברירת מחדל = 0000).
- בדוק אם הנך במרחק של לפחות מטר אחד מציוד חשמלי כלשהו, כדי למנוע הפרעות בעת הרישום.

## השפופרת אינה מצלצלת

- ייתכן כי עצמת הקול של צלצול השפופרת במצב כבוי.
- ייתכן כי "נא לא להפריע" מופעל.
- יכול להיות שהמספר חסום.

## הפרעות רעש בטלפון שלי או במכשיר חשמלי אחר בסמיכות

- מקם את ה-T2+ במרחק של לפחות מטר אחד ממכשיר חשמלי או מכשול מתכתי כדי למנוע הפרעות.

### חשוב

ציוד זה אינו מתוכנן לביצוע שיחות טלפון בשעת חירום, כאשר יש הפסקת חשמל. יש לדאוג לסידור חלופי שיאפשר גישה למוקדי שירותי החירום.

מוצר זה מיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית אנאלוגית ולמערכות לניתוב שיחות פרטיות בישראל.

### הוראות בטיחות חשובות

מלאו אחר ההוראות בטיחות אלו בעת השימוש בטלפון שלכם, כדי להפחית את הסכנות לשריפה, שוק חשמלי ופגיעה באדם וברכוש:

- שמרו על כל החריצים והפתחים של הטלפון לא חסומים. אין להניח את הטלפון על מתקן חימום או מפזר חום. ודאו כי אתם מספקים אוורור מתאים במקום ההתקנה.
- אין להשתמש במכשיר כשאתם רטובים או עומדים בתוך מים.
- אין להשתמש במכשיר זה ליד מים (למשל: בקרבת אמבטיה, כיור מטבח או בריכה שחיה).
- אין להניח לחפצים לנח על גבי כבל החשמל. הניחו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לדרוך עליו או למעוד בגללו.
- לעולם אל תכניסו חפצים מסוג כלהו לתוך פתחי האוורור של המוצר, שכן הדבר עלול להוביל לשריפה או לשוק חשמלי.
- נתקו את המוצר משקע הקיר לפני ניקוי. אין להשתמש בנוזלי ניקוי או תרסיסים. השתמשו בבד לחצורך הניקוי.
- אין לפרק את המוצר. אם יש צורך בעבודות שירות או תיקונים, צרו קשר עם מוקד שירות לקוחות המצוין במדריך למשתמש זה.
- אין להעמיס יתר על המידה את שקע הקיר וכבלים מאריכים.
- הימנעו משימוש במהלך סופות ברקים. השתמשו במגן מתח כדי להגן על הציוד.
- אין להשתמש בטלפון זה לדיווח על דליפות גז, במיוחד אם אתם בקרבת קווי הגז.

### חשוב

כדי להפחית את הסכנה לשריפה, השתמשו רק במתאם החשמל המצורף.

### נתקו טלפון אלחוטי זה מהשקע במקרים הבאים:

- כבל החשמל או התקע ניזוקו או עוותו.
- נשפכו נוזלים על המוצר.
- המוצר נחשף לגשם או למים. אין לגעת בשפופרת או בבסיס אלא לאחר שניתקתם את כבל החשמל וקו הטלפון משקעי הקיר. לאחר מכן הרחיקו את היחידה מהכבלים המנותקים.
- המוצר נפל או שהמארז ניזוק.
- המוצר מפגין שינוי משמעותי בביצועים.

### קווים מנחים להתקנה

- קראו והבינו את כל ההוראות ושמרו עליהן להתייחסות עתידית.
- מלאו אחר כל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר.
- אין להתקין את המוצר בקרבת אמבטיה, כיור או מקלחת.

- השתמשו בטלפון זה בעזרת מקור החשמל המצוין על התווית. אם אינכם בטוחים בנוגע לאספקת החשמל המגיע לביתכם, התייעצו עם הספק או חברת החשמל המקומית.
- אין להניח מוצר זה על משטח, מעמד או שולחן לא יציבים. המוצר עלול ליפול, דבר שייגרום לנזק חמור למוצר.
- כוונו רק את הבקרים שההסבר בנוגע אליהם מופיע בהוראות התפעול. כיוונן לא נכון של בקרים אחרים עשוי להוביל לנזק למכשיר ויידרוש על פי רוב עבודת תיקון רחבה על מנת להשיבו לפעילות התקינה.
- נקו את המוצר במטלית רכה ולחה. אין להשתמש בכימיקלים או מכשירי ניקוי לניקוי הטלפון.
- השתמשו רק בכבל אספקת החשמל שהגיע עם המוצר. השימוש בכבלים אחרים עלול להזיק ליחידה.
- מכיוון שהטלפון עובד על חשמל, אתם צריכים שיהיה לכם בבית לפחות טלפון אחד נוסף שיכול לעבוד ללא חשמל, במקרה של הפסקת חשמל בביתכם.
- כדי למנוע הפרעות ממכשירים סמוכים, אין להניח את בסיס הטלפון על גבי או בקירבת טלוויזיה, תנור מיקרוגל או מקלטי וידאו.

## הוראות בטיחות לסוללות

- אין לשרוף, לפרק, להשחית או לנקב את הסוללה. הסוללה מכילה חומרים רעילים שיכולים להשתחרר ולהביא לפציעה.

### חשוב

- קיימת סכנת פיצוץ אם תחליפו סוללה בסוג סוללה אחר שאינו מתאים. השתמשו רק במארז הסוללות שהגיעו עם הטלפון שלכם או בתחליף מורשה המומלץ על ידי היצרן.
- שמרו על מארזי הסוללה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- הוציאו את מארזי הסוללה אם אינכם משתמשים במכשיר לתקופה הארוכה מ-30 ימים.
- אין להשליך את מארזי הסוללות לאש, שכן הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- מארזי הסוללות הנתענות המפעילות את המוצר חייבות להיות מושלכות באופן ראוי וייתכן שיהיה צורך למחזרן. עיינו בתווית הסוללה לבדיקת סוג הסוללה. צרו קשר עם מרכז המיחזור המקומי שלכם לשיטות השלכה מתאימות.

## שמרו על הוראות אלו

### ניקוי

- נקו את השפופרת ואת הבסיס (או המטען) בעזרת בד לח (לא רטוב) או מגבון אנטי-סטטי.
- לעולם אל תשתמשו בחומר הברקה לניקיון ביתי כללי, שכן הדבר עלול להזיק למוצר. לעולם אל תשתמשו בבד יבש שכן הדבר עלול לגרום להצטברות חשמל סטטי.

### תנאי סביבה

- אין לחשוף לאור שמש ישיר.
- השפופרת עשויה להתחמם כאשר הסוללות נטענות או במהלך תקופות ממושכות בשימוש. הדבר אינו חריג. יחד עם זאת, אנו ממליצים כי על מנת למנוע נזקים לא תניחו את המוצר על גבי עץ עתיק/ ציפוי עץ.
- אין להניח את המוצר על שטחים או משטחים אחרים המפיקים סיבים, או להניח אותו במקום שימנע מעבר חופשי של אוויר על פני השטח שלו.

- אין להשקיע כל חלק של המכשיר במים ואין להשתמש בו בתנאי לחות או רטיבות, דוגמת בחדרי מקלחת.
- אין לחשוף את המוצר לאש, לחומרי נפץ או לתנאים מסוכנים אחרים.
- קיים סיכוי קלוש שהטלפון יינזק עקב סופת ברקים. אנו ממליצים לכם לנתק את כבלי החשמל וקו הטלפון בעת סופות ברקים.

## הוראות להשלכת המוצר



### הוראות השלכת מוצר למשתמשים ביתיים

בסיום השימוש במוצר, הוציאו את הסוללות והשליכו אותן ואת המוצר בהתאם לתהליכי המיחזור העירוניים הנהוגים אצלכם. למידע נוסף בבקשה צרו קשר עם הרשות המקומית או עם הספק ממנו רכשתם את המוצר.

### הוראות השלכת מוצר למשתמשים משרדיים

משתמשים עסקיים צריכים ליצור קשר עם הספקים שלכם ולבדוק מהם תנאי השימוש של חוזה הרכישה, ולוודא כי מוצר זה אינו מעורב בפסולת הרגילה המיועדת להשלכה.

## אחריות ציוד היקפי ואביזרים נלווים

תודה לכם על שרכשתם מוצר Motorola זה, המיוצר תחת רשיון הניתן לחברת Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R. China. ("MZGW")

### מה האחריות מכסה?

למעט מקרים חריגים המפורטים בהמשך, MZSW מבטיחה כי מוצר Motorola זה (להלן "המוצר") או האביזרים הנלווים המאושרים (להלן "האביזרים הנלווים") שנמכרו לשימוש עם מוצר זה מיוצרים כך שיהיו נקיים מפגמים בחומרים ובייצור תחת שימוש צרכנים רגיל למשך התקופות המפורטות בהמשך. האחריות המוגבלת הינה האחריות הבלעדית שלכם והיא אינה ניתנת להעברה.

### מי מכסה באחריות?

אחריות זו מכסה רק את הלקוח הרכשן הראשון ואינה ניתנת להעברה.

### מה MZGW תעשה במסגרת האחריות?

MZGW או הספקים המורשים, בהתאם להחלטתם ובמסגרת זמן סבירה, יתקנו או יחליפו ללא תשלום נוסף כל מוצר או אביזר נלווה שאינם עומדים בתנאים של האחריות המוגבלת. הם יכולים להשתמש במוצרים דומים מתפקדים ששודרגו/ שופרו/ שומשו בעבר או במוצרים חדשים, בכלל זה אביזרים נלווים וחלקי חילוף.

### מהן המגבלות האחרות תחת האחריות?

כל אחריות משתמעת, כולל אחריות לא מוגבלת או אחריות משתמעת על הסחירות או התאימות לשימוש מסוים, מוגבלת לתקופת האחריות המוגבלת המתוארת בזאת. התיקון או ההחלפה המסופקים במסגרת האחריות המוגבלת המפורשת יהיו המענה היחיד הניתן לצרכן, ויסופקו כתחליף לכל אחריות אחרת, בין אם מפורשת או משתמעת. בכל מקרה חברות Motorola ו/או MZGW לא תישאנה בשום חבות, בין אם במסגרת חוזה או בגין דיקוין (לרבות במקרה של רשלנות), עבור נזקים מעבר לעלות של המוצר, או בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או נסיבתיים מכל סוג, או הפסד של הכנסות או רווחים, פגיעה בעסקים, אובדן מידע או כל הפסד כספי אחר כתוצאה או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים, ובכפוף למגבלות החוקיות הרלוונטיות לעניין הויתור על האחריות.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או ויתור על אחריות בגין נזקים מקריים או נסיבתיים, או הגבלה על אורכה של האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והויתורים המפורטים להלן אינם חלים עבורכם. אחריות זו מקנה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מתגוררים.

תוקף האחריות	המוצרים המכוסים
שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הקונה המקורי של המוצר.	מוצרי צריכה
תשעים (90) ימים מתאריך הרכישה המקורי של האביזרים על ידי הקונה המקורי של המוצר.	אביזרים נלווים
יתרת תקופת האחריות המקורית, או תשעים (90) ימים מהתאריך שהמוצר הוחזר ללקוח, הארוך מבין השניים.	מוצרי צריכה או אביזרים שתוקנם או הוחלפו

## סיווגים

**בלאי טבעי.** תחזוקה, תיקונים והחלפות חלקים תקופתיות כתוצאה מבלאי הנגרם משימוש שוטף המוצר אינם מכוסים על ידי האחריות.

**סוללות.** רק סוללות שרמת הטעינה שלהן נמוכה מ-80% מרמת הטעינה המוצהרת שלהן וסוללות עם חילה מכוסות על ידי האחריות.

**פגיעה ושימוש בלתי הולם.** פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מ: (א) תפעול, אחסון או שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה, תאונה או הזנחה, כמו למשל נזק פיזי (סדקים, עיוותים וכו') למשטחי המוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם; (ב) מגע עם או חשיפה לנוזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או זיעה, חול או אבק, חום קיצוני או מזון; (ג) שימוש במוצר או באביזרים לצרכים מסחריים או שימוש במוצר או באביזרים תחת תנאים חריגים או קיצוניים; או (ד) כל פעולה אחרת שאינה באשמת Motorola או MZGW, אינם מכוסים על ידי האחריות.

**שימוש במוצרים ואביזרים שאינם מאושרים על ידי מוטורולה.** פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש במוצרים, אביזרים או כל ציוד היקפי אחר שאינם של Motorola או שאינם מאושרים על ידי אינם מכוסים על ידי האחריות.

**טיפול או שינויים בלתי מאושרים.** פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מטיפול, בדיקה, תיקון, התקנה, תחזוקה, שינוי או אלתור על ידי כל אדם שאינו נציג של Motorola, MZGW או אחד ממרכזי השירות המורשים של חברות אלו, אינם מכוסים על ידי האחריות.

**מוצרים שעברו שינוי.** מוצרים ו/או אביזרים נלווים עם (א) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו; (ב) חותמים שבורים המעידים על פירוק בלתי מאושר; (ג) חוסר התאמה במספרים הסידוריים של הלוח; או (ד) מארזים או חלקים שאינם מאושרים על ידי Motorola, אינם מכוסים על ידי האחריות.

**שירותי תקשורת.** פגמים, נזקים או כשל של המוצרים או האביזרים כתוצאה מכל שירות תקשורת או אות שהשתמש מנוי אלו או משתמש בו בשילוב עם המוצרים או האביזרים אינם מכוסים על ידי אחריות זו.

## כיצד לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוסף?

לקבלת שירות או מידע עבור מוצר זה, אנא פנו בטלפון: 08-9403300 או במייל: info@bconnect.co.il

תקבלו הנחיות כיצד לשלוח את המוצרים או האביזרים הנלווים על חשבונכם לחברת MZGW או לאחת מתחנות השירות של החברה. באחריות הלקוח ליצור קשר עם מרכז השירות/ הספק המורשה הקרוב אליו ולהביא את המוצר באחריות הלקוח למרכז השירות המורשה.

לקוחות ביקונקט לא יחויבו על שירות זה.

למידע נוסף ולרשימת נקודות השירות ברחבי הארץ, פנו לאתר: www.bconnect.co.il

לקבלת שירות צריכים להיות ברשותכם: (א) המוצר או האביזר; (ב) הוכחת רכישה (קבלה) מקורית שכוללת תאריך, מקום הרכישה ושם המוכר של המוצר; (ג) אם קיבלתם עם הקופסה תעודת אחריות, עליכם להציג תעודת אחריות מלאה הכוללת את המספר הסידורי של המוצר; (ד) תיאור בכתב של הבעיה; וחשוב מכל (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

## מידע טכני

**כמה טלפונים יכולים להיות לי? לכל הפריטים של ציוד הטלפון עש מספר Ringer Equivalence Number (REN), המשמש לחישוב מספר הפריטים שניתן לחבר לכל קו טלפון. ה- T2+ שלכם הינו REN=1. מותר לחבר עד REN=4. אם יהיו יותר מ-4 הטלפונים כנראה לא יצללו. בסוגי טלפונים שונים, אין הבטחה שהטלפונים יצלול גם אם יש פחות מ-REN=4.**

כל שפופרת או מטען נוספים שתרשמו במכשיר הינם REN=0.

מוצר זה פועל בתחום התדרים 1880-1900MHz, ועוצמת השידור המקסימלית היא 250mW.

ספק הכוח של הבסיס או המטען יהיו:

מספר דגם: MN-A002-A080, היצרן: MEIC או

מספר דגם: RD0750300-430G-02, היצרן: RUIDE

## תקנות ציוד רדיו

הציוד תואם את הדרישות העיקריות של תקנות ציוד הרדיו באירופה EU/2014/53.

## חיבור למערכת לניתוב שיחות

מוצר זה מיועד לשימוש בתחומי ישראל ומיועד לחיבור לרשת טלפונים ציבורית.

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>



<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

<עמוד זה הושאר ריק מתוך כוונה תחילה>

## EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the following products:

Brand name: Motorola  
Type: T201+, T202+, T203+ and T204+  
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (T20x+) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EMC: EN301489-1 v2.2.0 and EN301489-6 v2.2.0  
RF Spectrum: EN301406 v2.2.2  
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.



Doc 120721 May 2018

Signature: \_\_\_\_\_

Printed name & Position: Raymond Leung –Chief Technical Officer

Date: 21 MAY 2018

Place: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China

ביקווקט טכנולוגיות בע"מ  
מרכז בילו-אין  
ת.ד. 50  
קריית עקרון

מיוצר מופץ או נמכר על ידי Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD, בעלת רשיון רשמי למוצר זה. לוגו Motorola ולוגו M המעוצב שלה הינם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים בבעלות של חברת Motorola Trademarks Holdings, LLC והשימוש בהם נעשה תחת רישיון מחברת Motorola. כל שאר הסמלים המסחריים שייכים לבעליהם החוקיים. © Motorola Mobility, 2018 LLC. כל הזכויות שמורות.

גרסה 1 (IL.2)

