

דגם: UNI 7301 הוראות הפעלה



יש לקרוא את ההוראות לפני ההפעלה

1 הכרת הטלפון

ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את טלפון יונידן.

הערה: האיורים במדריך זה נועדו להמחשה בלבד. יכול להיות שחלק מהאיורים יהיו שונים מהמכשיר שלכם.

תכונות עיקריות

- 10 מספרי טלפון בחיוג מהיר
- בורר עוצמת צלצול (גבוה / נמוך / כבוי)
- השתקה
- השהיה
- דיבורית
- הודעות
- חיוג חוזר
- חיוג צלילים

הכרת הטלפון



אביזרים (נכללים)

3 כבל קו טלפון

2 שפופרת

1 טלפון

5 הוראות הפעלה

4 כבל שפופרת



1



2



3




4



5

הערה: במידה וחסרים אביזרים יש לגשת לחנות ממנה נרכש המכשיר.

התקנה

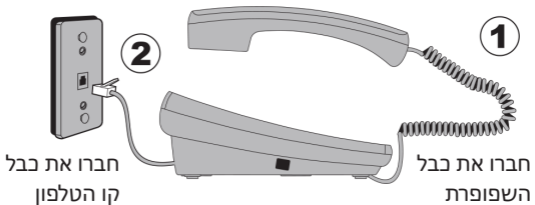

תלייה על הקיר

מיקום על
הקיר



החליקו
החוצה




סובבו 180°



החזירו



1

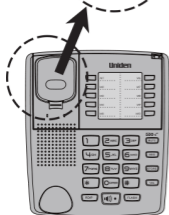


הזיז נועד לשמור את השפופרת במקום כאשר הטלפון אנכי על הקיר.


2 - חברו את כבל קו הטלפון.

3 - חברו את המכשיר לקיר באמצעות 2 ברגים.

3

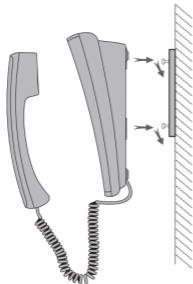

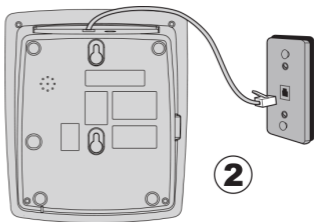


2



2 הגדרות

עוצמת צלצול

ניתן לבחור את עוצמת הצלצול בין גבוה  נמוך  או כבוי .

הגדרת זמן איתות

משך זמן איתות 100/300/600/1000ms. ברירת המחדל 600 אלפיות השנייה.

לשינוי כשהשפופרת מורמת: לחצו #, בחרו את זמן האיתות ולחצו על לחצן איתות.

3 זיכרון

תכנות מספרי חיוג מהיר

אחסון מספר בחיוג מהיר

ניתן לתכנת לזיכרון 10 מספרי טלפון באורך עד 32 ספרות. כשהשפופרת מורמת:

לחצו **שמור**, הקישור את מספר הטלפון, לחצו שמור, לחצו על אחד ממקשי הזיכרון **M1** עד **M10**.

מחיקת מספר מהחיוג המהיר

כשהשפופרת מורמת: לחצו על אחד ממקשי הזיכרון **M1** עד **M10** למשך 3 שניות ואז לחצו ** ועל אחד ממקשי הזיכרון **M1** עד **M10**.

חיוג מספר מהחיוג המהיר

כשהשפופרת מורמת: לחצו על אחד ממקשי הזיכרון **M1** עד **M10** והמספר המאוחסן יחויג.

4 פעולות בטלפון

חיוג חוזר

כדי לחייג למספר האחרון שחויג, לחצו על לחצן **ח.חוזר/השהיה**.

איתות

במהלך שיחה, לחצו על לחצן **איתות** ותוכלו להפעיל שירותי טלפון כמו קבלת שיחה ממתינה או העברת שיחה, תלוי בחברת הטלפון שלכם.

הודעה בתא קולי

כאשר השפופרת מורמת:

לחצו והחזיקו במשך 3 שניות את לחצן **הודעה** והקישו את קוד הגישה. לחצו שוב על לחצן **הודעה**.

שמיעת הודעה קולית

כאשר השפופרת מורמת, לחצו על לחצן **הודעה** כדי לשמוע את ההודעות.

השתקה

במהלך שיחה כאשר השפופרת מורמת, לחיצה על הלחצן **השתק** לא תאפשר לצד השני לשמוע אתכם, לחיצה נוספת תחזיר למצב רגיל.

השהיה

לחצו על לחצן **ח.חוזר/השהיה** כדי להוסיף השהיה של 2 שניות.

הפעלת רמקול

כדי להפעיל את הרמקול לחצו על לחצן **רמקול**. במהלך שיחה ברמקול, הרמה של השפופרת תעביר את השיחה לשפופרת.

כוונן עוצמת הרמקול

במהלך שיחה ברמקול לחצו על לחצן עוצמת הקול כדי להגביר או להחליש.

5 פתרון תקלות

אין צליל חיוג

- בדקו את כל הכבלים כדי לוודא שכל החיבורים מאובטחים ומחוברים נכון.
- ודאו שכבל הטלפון מחובר היטב לשקע המודולרי.
- חברו טלפון אחר לאותו שקע. אם הוא אינו פועל, ייתכן שהבעיה היא החיווט או השירות המקומי.
- השתמשו בקו טלפון אחר.

6 הנחיות בטיחות

עקבו אחר הנחיות הבטיחות המפורטות להלן.
אל תשתמשו בטלפון במהלך סופת רעמים.

סביבת התקנה

1. הימנעו מלהניח את הטלפון ליד מכשירי חימום והתקנים היוצרים רעש חשמלי (כגון מנועים או מנורות פלורסנט).
2. אל תחשפו לאור שמש ישיר או ללחות.
3. אל תתקינו את הטלפון במהלך סופת רעמים.
4. נקו את הטלפון במטלית רכה.
5. לעולם אל תשתמשו בחומר ניקוי חזק, מכיוון שהדבר יפגע בטלפון.
6. הימנעו מהפלת השפופרת, או כל נזק אחר אפשרי לטלפון.

מיקום

1. אין להניח חפצים כבדים על גבי הטלפון.
 2. יש להקפיד על כך שהטלפון לא יפול ושלא יישפכו עליו נוזלים.
אל תחשפו את הטלפון לסביבת עשן, אבק, רטט מכני או שוק חשמלי.
- אזהרה:** כדי להימנע משוק חשמלי, אל תחשפו את הטלפון לגשם או לכל סוג של לחות.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקסט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולקו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתחנת בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מזנייל סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקסט טכנולוגיות בע"מ**, ת.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני bconnect@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקסט
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
בבעת שמואל	רדיו אלקטריק	קניון הנבעה, יוני נתיניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיסק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רמלה	רדיו אלקטריק	קניון עזריאלי, שד' דוד רזיאל	08-6241644	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	קניון מרום נווה, לנדאו 7	03-6781963	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	אבן גבירול 163	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים

* רשימת נקודות שירות מועדכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il