

דגם: UNI 8401
הוראות הפעלה



יש לקרוא את ההוראות לפני ההפעלה

1 הכרת הטלפון

ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את טלפון יונידן.

הערה: האיורים במדריך זה נועדו להמחשה בלבד. יכול להיות שחלק מהאיורים יהיו שונים מהמכשיר שלכם.

תכונות עיקריות

- FSK/DTMF, שיחה מזוהה (יש לוודא שהנכם מנויים אצל ספק הטלפון על שיחה מזוהה)
- רמקול
- יומן שיחות נכנסות עד 50 רשומות
- יומן שיחות יוצאות עד 10 רשומות
- 10 זיכרונות לשימוש בלחיצה אחת
- פונקציית השתקה
- נורית הודעה ממתינה
- ניתן להתקנה על הקיר
- חיוג חוזר
- חיוג מראש כשהשפופרת מונחת
- אוזניות
- תזמון איתות ניתן לבחירה של 100/300/600/1000 אלפיות השנייה
- כוונן ניגודיות בתצוגה



אביזרים (כלולים)

- | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 5 הוראות הפעלה | 3 כבל טלפון | 1 יחידת בסיס |
| 6 אוזניות (לא כלולות) | 4 כבל שפופרת | 2 שפופרת |



①



②



③



④




⑤



⑥


הערה: במידה וחסרים אביזרים יש לגשת לחנות ממנה נרכש המכשיר.

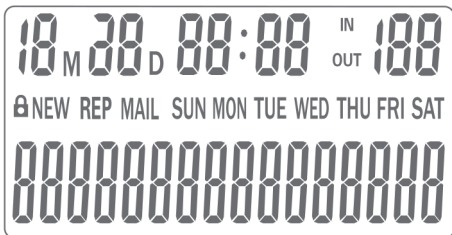

- | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 18 M 28 D 08:08 | תאריך ושעה | 4 | NEW REP MAIL | חזרה/שיחה חדשה/
דואר/נעילה |
| 2 | IN | שיחה נכנסת | 5 | 00000000000000000000 | מספר טלפון |
| 3 | OUT | שיחה יוצאת | 6 | SUN MON TUE WED THU FRI SAT | יום בשבוע |

2 הגדרה

פריסת זרימה – הגדרה

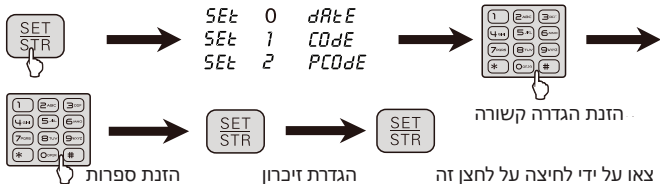

כיוון התאריך והשעה

חשוב: במצב שפופרת מונחת, לחצו על [SET/STR] כדי להתחיל בהגדרה של פונקציה כלשהי. הכיתוב SET 0123 יופיע בצג ה-LCD. בעת לחצו על 2..0 כדי להיכנס לפונקציה שברצונכם להגדיר. לחצו על SET (הגדר) לאישור לאחר השלמת הגדרה כלשהי. לחצו על DEL כדי לחזור לתפריט הקודם, או לערוך ספרה כלשהי.

1. לחצו על הלחצן [SET/STR] עד שיוצג [0123]. לאחר מכן, לחצו על [0] כדי להיכנס למצב הגדרת DATE (תאריך) ו-TIME (שעה).
2. כיוון שעה, לדוגמה: 17:20:00 (שניות:דקות:שעות). הזינו [0][0][2][7][1], ואחר כך לחצו על הלחצן [SET/STR] לשמירה.
3. הגדרת תאריך, לדוגמה: 2018/06/19, הזינו [9][1][6][0][8][2], לאחר מכן, לחצו על הלחצן [SET/STR] לשמירה.

הגדרת קוד אזור מקומי

ההגדרה Local Area Code (קוד אזור מקומי) מאפשרת להזין קוד באורך מרבי של 6 ספרות. לאחר הגדרת קוד האזור המקומי, שיחה נכנסת בתוך אזור המרכזייה המקומית של הטלפון שברשותכם תסוּן באופן אוטומטי כדי להסיר את קוד האזור המקומי התואם.




1. לחצו על הלחצן [SET/STR] עד שיוצג הכיתוב '0123', ואחר כך לחצו על [1] כדי להיכנס למצב הגדרת LOCAL AREA CODE (קוד אזור מקומי).
2. בשלב זה, יוצג הכיתוב "--CODE" (בשקוד האזור המקומי אינו מתוכנת), או קוד האזור המקומי המתוכנת.
3. הספרה הראשונה של קוד האזור תהבהב.
4. לחצו על המקשים 0-9 כדי לשנות אותה.
4. לאחר שסיימתם לערוך את הספרות, לחצו על הלחצן [SET/STR] לשמירה.

הגדרת קוד PABX (מרכזייה פרטית)

ההגדרה PABX Code (קוד מרכזייה פרטית) מאפשרת להזין קוד גישה לקו חוץ באורך מרבי של 3 ספרות. ודאו שהיחידה אינה נעולה.

1. לחצו על הלחצן [SET/STR] עד שיוצג הכיתוב '0123', ואחר כך לחצו על [2] כדי להיכנס למצב הגדרת PABX Code (קוד מרכזייה פרטית).
2. בשלב זה, יוצג הכיתוב "PCode----" (בשקוד ה-PABX אינו מתוכנת), או קוד ה-PABX המתוכנת.
3. הספרה הראשונה של קוד ה-PABX תהבהב.
4. לחצו על 0 עד 9 לשנות אותו.
4. לאחר שסיימתם לערוך את הספרות, לחצו על הלחצן [SET/STR] לשמירה.

עוצמת צלצול

תוכלו לבחור את עוצמת הצלצול (גבוה  / נמוך  / כבוי )

עוצמת קול השפופרת או הרמקול

תוכלו לכוון את עוצמת הקול של הרמקול במהלך שיחה על ידי לחיצה על הלחצן [VOL] לכוון עוצמת הקול בשפופרת או ברמקול מרמה 1 עד רמה 4.

הגדרת זמן האיתות

ברירת המחדל של הגדרת זמן האיתות היא 600 אלפיות השנייה.

להגדרת זמן האיתות, במצב שפופרת מורמת:

לחצו *#* + זמן האיתות (100/300/600/1000 אלפיות השנייה), ואחר כך לחצו על הלחצן [FLASH].

לדוגמה, כדי להגדיר 100 אלפיות השנייה, לחצו *#* ואז על הלחצן [FLASH] (איתות).

הגדרת זמן השהיה

להגדרת זמן השהיה, במצב שפופרת מורמת:
לחצו על *#*1, 3..1, ושוב *#* ואחר כך לחצו על [REDIAL].
זמן הפסקה: 1 = 1.2 שניות, 2 = 2.4 שניות, 3 = 3.6 שניות
לדוגמה, כדי להגדיר 3.6 שניות, לחצו *#* ואז על הלחצן [REDIAL] (חיוג חוזר).

פונקציית כוונן הבהירות של צג ה-LCD

1. במצב שפופרת מונחת, לחצו על הלחצן [LCD] והכיתוב [LCD3] יופיע בצג ה-LCD.
2. לחצו על הלחצן [LCD] כדי לכוון את בהירות צג ה-LCD (5 רמות כוונן).

מתג נורית הודעה ממתינה

1. הגדרת HV (לשימוש ביתי בלבד)
2. הגדרת PR1 ו-PR2 (לשימוש PABX בלבד)

3 זיכרון

שמירת זיכרון

ניתן לשמור מספר באורך מרבי של 32 ספרות ב-10 זיכרונות לשימוש בלחיצה אחת M1 עד M10.

אחסון זיכרון לשימוש בלחיצה אחת

השתמשו בלוח מקשי הספרות כדי להזין את מספר הטלפון שברצונכם לשמור (עד 32 ספרות), ואחר כך לחצו על אחד מהמקשים M1 עד M10 והחזיקו אותו לחוץ במשך 3 שניות כשהכיתוב 'SAVE' (שמירה) מוצג.

מחיקת זיכרון

לחצו *#* ואז על אחד מהלחצנים M1 עד M10 והחזיקו אותו לחוץ במשך 3 שניות.

חיוג זיכרון

חיוג בלחיצה אחת:

במצב שפופרת מונחת:

1. לחצו על הלחצן M1 עד M10.
2. עברו למצב שפופרת מורמת, או לחצו על הלחצן Speakerphone (רמקול) או על הלחצן DIAL (חיוג). כעת ניתן לחייג את מספר הטלפון השמור בזיכרון.

במצב שפופרת מורמת:

1. לחצו על הלחצן M1 עד M10. כעת ניתן לחייג ישירות למספר הטלפון השמור בזיכרון.

עדכון מספר הטלפון בזיכרון

חזרו על פעולת אחסון הזיכרון לשימוש בלחיצה אחת כדי לעדכן את מספר הטלפון החדש.

4 פעולות בסיסיות בטלפון

שימוש באוזניות

השימוש באוזניות זהה לשימוש ברמקול. כשהאוזניות מחוברות, לחיצה על הלחצן SPEAKER (רמקול) תתפוס את הקו ותפעיל את האוזניות. ניתן להתחיל לשוחח דרך האוזניות. לחיצה חוזרת על הלחצן SPEAKER (רמקול) תשחרר את הקו ותבטל את פעולת האוזניות. במהלך שיחה עם אוזניות, הרמת השפופרת תעביר באופן אוטומטי את השיחה לשפופרת. החזרת השפופרת לאחר השיחה תשחרר את הקו.

שימוש בתכונת האוזניות

כשהשפופרת מחוברת לאוזניות (לא כלולות), ניתן לנהל שיחה ללא שימוש בידים. השתמשו רק באוזניות המצוידות במחבר של 3.5 מ"מ (התואם לאוזניות של Panasonic)

הפעלת הרמקול

לחיצה על לחצן הרמקול תפעיל את הרמקול. לחיצה חוזרת על לחצן הרמקול תנתק את השיחה. במהלך שיחה עם הרמקול, הרמת השפופרת תעביר באופן אוטומטי את השיחה לשפופרת.

חיוג חוזר

אם מקבלים צליל תפוס במהלך החיוג, לחיצה על הלחצן REDIAL (חיוג חוזר) תחייג שוב באופן אוטומטי את המספר האחרון שחייגתם.

איתות

במהלך שיחה, לחיצה על הלחצן Flash (איתות) תעצור לרגע את שיחת הטלפון כדי לגשת לשירותים של חברת הטלפון.

קבלת שיחה נכנסת

מספר הטלפון של המתקשר יופיע בתצוגה. ודאו שאתם מנויים על שירות השיחה המזוהה בחברת הטלפון המקומית.

הערה: טלפון השיחה המזוהה שברשותכם שומר ומציג מידע ספציפי, המסופק על ידי חברת הטלפון המקומית, למנויי שירות השיחה המזוהה או שירות דומה לזיהוי מתקשרים.

הלחצן Delete (מחיקה)

לחיצה על הלחצן DEL (מחיקה) במהלך עיון ברשימת השיחות הנכנסות והיוצאות תמחק את המספר מהרשימה.

עיון בשיחות הנכנסות והיוצאות

לחצו על הלחצן [UP] (מעלה) או [DOWN] (מטה) כדי לעיין ברשימת השיחות הנכנסות. טלפון זה מסוגל לשמור עד 50 שיחות נכנסות. לאחר ההגעה ל-50 רשומות, שיחות חדשות יירשמו ושיחות ישנות יימחקו באופן אוטומטי.

לחצו על הלחצן [OUT] כדי להיכנס למצב העיון בשיחות היוצאות. לחצו שוב על הלחצן [OUT] כדי לעיין ברשימת השיחות היוצאות.

במהלך העיון ברשימת השיחות הנכנסות או היוצאות, לחיצה על הלחצן 'רמקול' או הרמת השפופרת יחייגו את מספר הטלפון המוצג.

פונקציית השתקה

במצב שפופרת מורמת, לחיצה על הלחצן MUTE (השתקה) תמנע מהצד השני לשמוע אתכם. לחיצה חוזרת על לחצן זה תחזור לשיחה הרגילה.

השהיה

לחצו על הלחצן [REDIAL] כדי להוסיף השהיה.

שימוש בקוד PABX

לאחר הגדרת קוד PABX, חיוג למספר בן 6 ספרות ומעלה (כפי שמופיע בתצוגת הטלפון) יוסיף באופן אוטומטי את קוד ה-PABX לפני מספר הטלפון כשהטלפון מחייג. **הערה:** אם מספר הטלפון מתחיל ב-0, שמרו את הטלפון במצב פתוח.

הודעה קולית

השתמשו בלוח מקשי הספרות כדי להזין את מספר שירות ההודעות הקוליות, ואחר כך לחצו על המקש [MSG] והחזיקו אותו לחוץ במשך 3 שניות כשהכיתוב 'SAVE' (שמירה) מוצג.

פונקציית נורית הודעה ממתינה

נורית הודעה ממתינה מהבהבת מציינת שהושארה הודעה קולית. במצב שפופרת מורמת: לחצו על הלחצן [MSG] כדי להאזין להודעה.

5 פתרון בעיות

אין צליל חיוג

- ודאו שכל הכבלים מחוברים היטב ולא פגומים.
- ודאו שכבל הטלפון מחובר היטב לשקע המודולרי.
- חברו טלפון אחר לאותו שקע מודולרי. אם הוא אינו פועל, הבעיה עלולה להיות החיווט או השירות המקומי.
- השתמשו בקו טלפון אחר.

עוצמת הקול הנכנס חלשה מדי, או שהוא אינו נשמע כלל

- בדקו את הגדרת עוצמת הקול וכווננו אותה.

אין שיחה ממזהה

- ודאו שאתם מנייים לשירות השיחה הממזהה בחברת הטלפון המקומית.

6 הוראות בטיחות

הקפידו במיוחד על המלצות הבטיחות המפורטות להלן. אל תשתמשו בטלפון במהלך סופת רעמים.

סביבת התקנה

1. הימנעו מהנחה של הטלפון ליד מכשירי חימום והתקנים המייצרים רעש חשמלי (לדוגמה, מנועים או נורות פלואורסצנט).
2. אל תחשפו את המוצר לאור שמש ישיר או ללחות.
3. אל תתקינו את הטלפון במהלך סופת רעמים.
4. נקו את הטלפון במטלית רכה.
5. לעולם אל תשתמשו בחומר ניקוי חזק או באבקה שוחקת, שיפגעו ביחידה זו.
6. הימנעו מהפלת השפופרת, או מטיפול אגרסיבי אחר בטלפון.

מיקום

1. אל תניחו חפצים כבדים על יחידה זו.
2. יש להקפיד שחפצים לא יפלו על היחידה, ושנוזל לא יחדור לתוכה. אל תחשפו יחידה זו לכמות חריגה של עשן, אבק, זעזוע מכני או חבטה.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אל תחשפו מוצר זה לגשם או לכל סוג של לחות.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור בכתב שתפורסם בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהום בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני: bconnect@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר: www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	מיקי מבט	מתחם ONE PLAZA יצחק נפחא 25	08-6276666/55	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גבעתיים	רדיו אלקטריק	קניון הגבעה, יוני נתניהו 29	03-5377492	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רמלה	רדיו אלקטריק	קניון עזריאלי, שד' דוד רזיאל	08-6241644	תחנת איסוף
רמת גן	רדיו אלקטריק	קניון מרום נווה, לנדאו 7	03-6781963	תחנת איסוף
תל אביב	פונטייפ	אבן גבירול 163	03-5442040	תחנת איסוף + מעבדת טלפונים

* רשימת נקודות שירות מועדונת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il