

# BP 6008

## מדריך למשתמש



*Enjoy it.*

# מדריך למשתמש

## BP 6008

3	אזהרות
3	כיצד להשתמש בטאבלט שלכם
3	1. שקעים
3	2. לחצנים פיזיים
4	3. מקלדת וירטואלית
4	4. קיצורי דרך
5	5. הגדרות מהירות
6	6. וידג'טים
7	השימוש במוצר
7	1. טעינת הסוללה
7	2. הפעלה ומצב המתנה
9	3. חיבור ל-PC
9	4. שולחן העבודה והתפריט הראשי
11	5. הגדרות
17	6. מולטי מדיה
20	מאפיינים אחרים
20	1. בחירת טקסט חכמה
20	2. מילוי אוטומטי
21	מפרט

## אזהרות

לשימוש מוצלח יותר, יש לקרוא בעיון את המדריך למשתמש ולפעול בהתאם להנחיות.  
יש להימנע מהצבת המוצר בטמפרטורות מעל 40°C או מתחת ל-5°C.  
יש להרחיק את המוצר מאש, לחות ואור שמש ישיר.  
אין לנסות לפרק, לתקן או לערוך שינויים במוצר בעצמכם. אם נגרם לו נזק, אנא צרו קשר עם צוות המכירות.  
יש להפעיל בהתאם למדריך למשתמש.  
יש להימנע מהפלת המוצר.  
אין להשתמש במוצר בקרבת שדות מגנטיים חזקים, תחנות כוח וכדומה.  
אין להשתמש במוצר בזמן נסיעה באופניים, מכונית או אופנוע כדי להימנע מסכנות.  
אין לכוון לעוצמת קול גבוהה כדי למנוע נזק לשמיעה שלכם.  
יש להשליך באופן נאות פסולת אלקטרונית כדוגמת סוללות.

## כיצד להשתמש בטאבלט שלכם


### 1. שקעים

**שקע האוזניות:** הכניסו אוזניות לשקע זה כדי להאזין למוזיקה או הקלטות קוליות.  
**שקע מיקרו USB:** מיועד לצורך טעינת הטאבלט, חיבור הטאבלט למחשב כדי להעתיק / למחוק קבצים או חיבור אביזרי USB באמצעות כבל USB OTG כדוגמת עכבר USB או מקלדת USB (ניתן לחבר פריט אחד בכל פעם).  
**חריץ כרטיס TF:** הכניסו כרטיס TF (הטאבלט תומך בזיכרון עד 128GB).  
**מיקרופון:** מיקרופון מובנה להקלטות קוליות.

### 2. לחצנים פיזיים

מספר	שם הלחצן	פונקציות
1	כיבוי/הפעלה	לחיצה קצרה: שינה/התעוררות לחיצה ארוכה: (1) הפעלה/כיבוי/אתחול/צילום מסך (3 שניות) (2) איפוס (10 שניות)
2	Vol +/- עוצמת הקול	לחיצה קצרה: הגברה/הפחתה של עוצמת הקול
3	לחצו יחד על לחצני ההפעלה ועוצמת הקול כדי לבצע צילום מסך.	


### 3. מקלדת וירטואלית

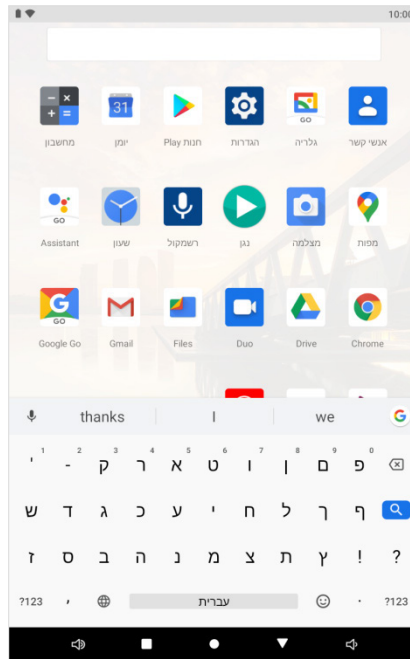

איור 1

### 4. קיצורי דרך

אם תלחצו על סמל של אפליקציה, תוכלו לפתוח תפריט משנה וכך להשתמש במהירות בחלק מהפונקציות של האפליקציה כמו באיור 2.

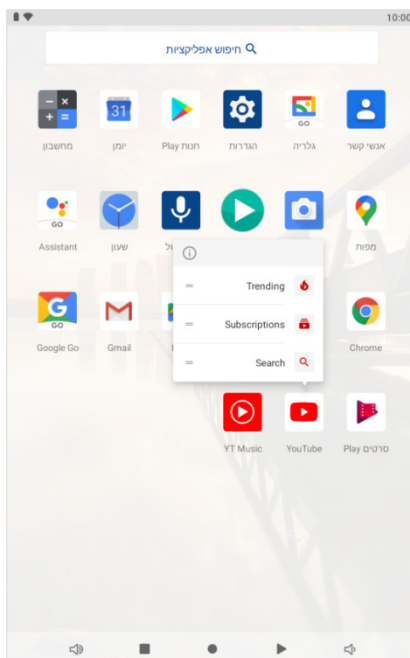


איור 2




## 5. הגדרות מהירות

בצעו תנועת החלקה כלפי מטה מהחלק העליון של המסך. יוצגו מספר סמלי קיצורי דרך כגון Wi-Fi, Bluetooth, סיבוב אוטומטי וכדומה. בתוך הרשימה המלאה של ההגדרות תוכלו גם להקיש על לחצן העריכה בפינה הימנית התחתונה כדי לסדר מחדש את הסמלים או להחליף אותם באחרים כמו באיורים 3-4.

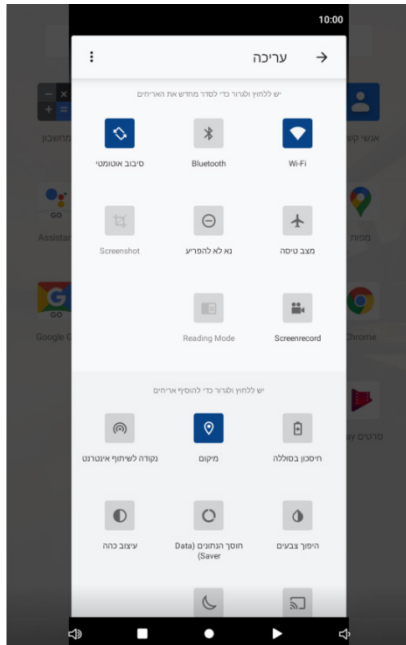


איור 4

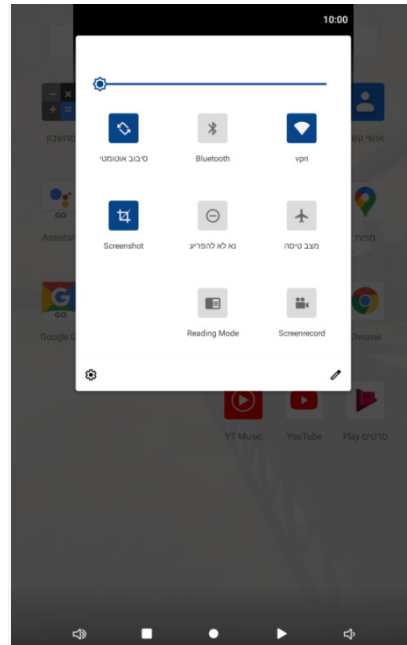

איור 3

געו וגררו את החלון פעמיים ממרכז המסך כדי לפתוח את קיצור הדרך ואת אופציית ההגדרה של פונקציות בשימוש נפוץ. חלון הגדרות מהיר יהיה פתוח – פשוט געו בהגדרה המתאימה שברצונכם לשנות. בתוך הרשימה המלאה של ההגדרות תוכלו גם להקיש על לחצן העריכה בפינה הימנית התחתונה כדי לסדר מחדש את הסמלים או להחליף אותם באחרים. רשימת התוספות האופציונליות מינימלית למדי: נקודה לשיתוף אינטרנט, חוסך הנתונים, היפוך צבעים.


בצעו תנועת החלקה כלפי מטה מהחלק העליון של המסך. לחצו לחיצה ארוכה על ההודעה להצגת לחצן. לחצו עליו לפתיחה וסגירה של האפליקציה מבחינת התראות עתידיות כמו באיור 5.

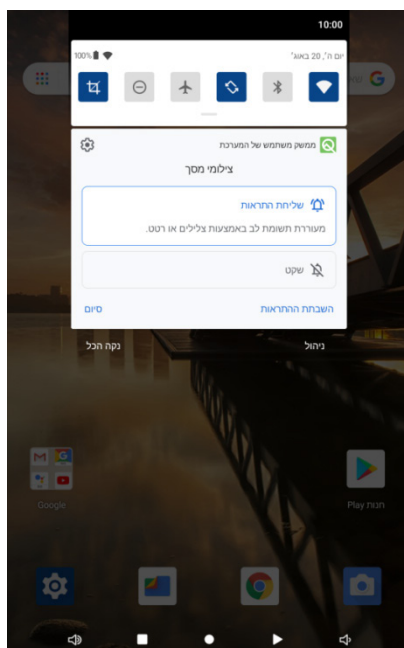

איור 5

## 6. וידג'טים

כפי שמוצג באיור למטה, גם הווידג'טים כלולים במערכת קיצורי הדרך. חלק מהווידג'טים מובנים, ואחרים תוכלו להוריד מחנות Google Play או ממקום אחר. את הווידג'טים ניתן לגרור לכל ממשק שולחן עבודה במספר מסכי בית.

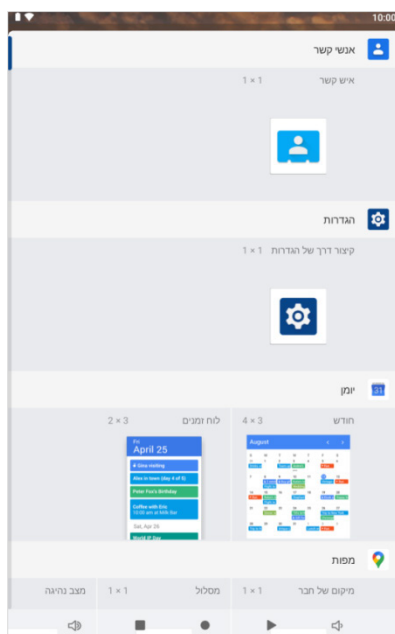

איור 6


# השימוש במוצר

## 1. טעינת הסוללה

בטאבלט שלכם יש סוללת ליתיום נטענת מובנית. לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה, יש לטעון במלואה את הסוללה כדי להבטיח פעולה תקינה של המוצר. לא ניתן להחליף את הסוללה שבתוך המכשיר. אם יש לכם שאלות או שברצונכם להחליף את הסוללה, אנא צרו קשר עם מרכז השירות שלנו. אין לחבר את הטאבלט למקור חשמל השונה מן המצוין במדריך זה או בתווית הדירוג, מכיוון שהדבר עלול להוביל לסכנת שריפה או התחשמלות ולקלקול במוצר. כאשר הסוללה חלשה, המכשיר יציג הודעה שהסוללה חלשה. במקרה שהסוללה התרוקנה, המכשיר יכבה אוטומטית. אנא טענו מחדש את הטאבלט כדי להמשיך להשתמש בו. שימוש לא נכון בסוללה במכשיר זה עלול לגרום לשריפה או לכוויה כימית. אין לפרק, להצית או לחמם את הסוללה. אין להשאיר אותה במקום החשוף לאור שמש ישיר. הערה: אנא השתמשו במתאם הטעינה שנכלל עם הטאבלט. מתאם זה תוכנן כדי לטעון את הטאבלט מהר יותר עם קלט של 2 אמפר.

## 2. הפעלה ומצב המתנה

**הפעלה:** לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה. לאחר טעינה שתימשך מספר שניות, שולחן העבודה יופיע כמו באיור 7.

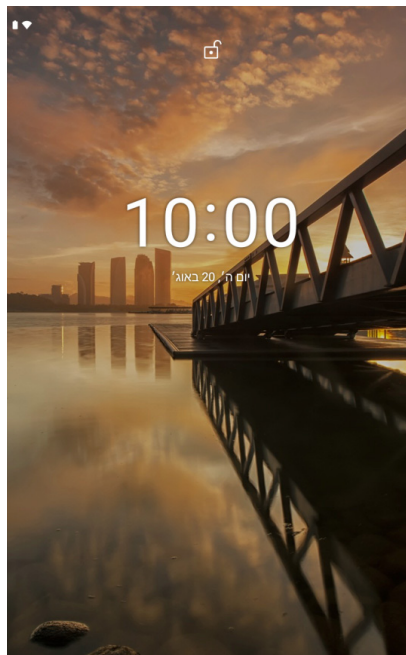


איור 7

**כיבוי:** לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך 3 שניות. תוכלו לכבות את הטאבלט על פי תיבת הדו-שיח במסך. ראו איור 8.



איור 8

**מצב המתנה:** כאשר המכשיר מופעל, לחצו פעם אחת על לחצן ההפעלה כדי להיכנס למצב המתנה לחיסכון בחשמל. לאחר מכן לחצו שוב על לחצן ההפעלה, והמסך ינחה אתכם לבטל את הנעילה כמו באיור 9.

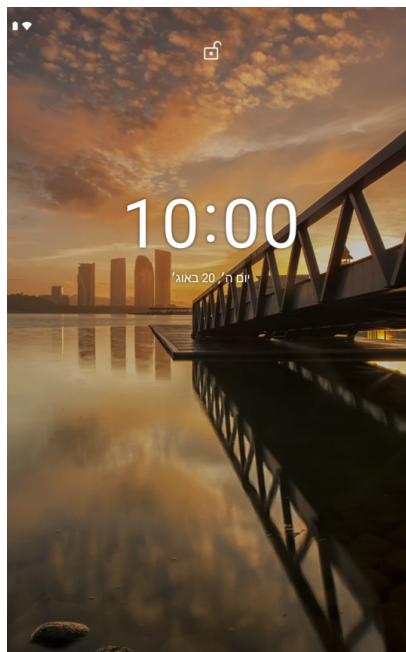


איור 9

**איפוס:** דקרו את חור האיפוס באמצעות חפץ קשה וחד וכך תוכלו לאפס את המכשיר. לאחר האיפוס המכשיר יאותחל.

### 3. חיבור ל-PC

**חיבור USB:** תוכלו לחבר את הטאבלט שלכם למחשב כדי להעתיק נתונים מהטאבלט למחשב או להפך. לצורך כך תצטרכו את כבל ה-USB שנכלל באריזה. חברו את הקצה הקטן של הכבל לשקע המיקרו USB בטאבלט ואת הקצה השני למחשב. הקישו על הודעת ה-USB ובחרו במצב "העברת קבצים". המתינו להתקנה. לאחר ההתחברות תצטרכו לעבור לחלון "המחשב שלי" ולמצוא את הסמל של BP\_6008. לחצו פעמיים ותוכלו לראות את האחסון בטאבלט. כאן תוכלו להעתיק או למחוק נתונים כמו באיור 10.

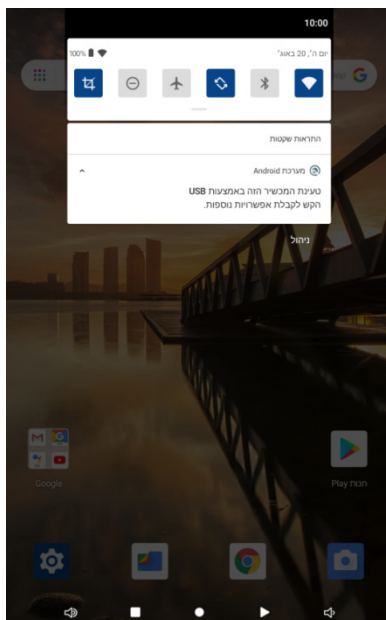


איור 10

**מיקרו SD:** בשימוש בכרטיס מיקרו SD עם מוצר זה, הקיבולת המרבית הנתמכת היא 128GB.

### 4. שולחן העבודה והתפריט הראשי

**הגדרות מסך הבית:** לחצו לחיצה ארוכה כדי להיכנס להגדרות דף הבית כמו באיור 11.

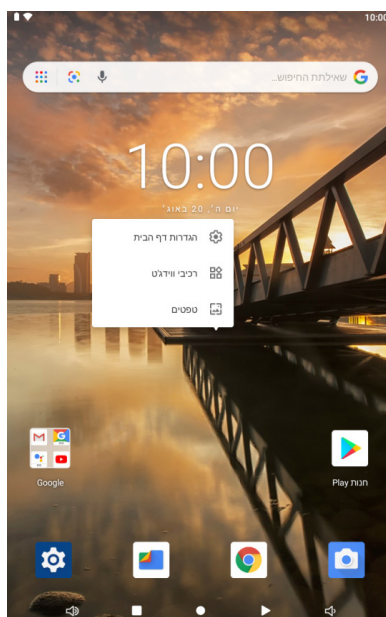


איור 11

את קיצורי הדרך בשולחן העבודה ניתן לגרור ולמחוק באופן חופשי. לחיצה ארוכה על הסמל תגרור אותו. גררו את קיצור הדרך אל סמל המחיקה, וקיצור הדרך יימחק כמו באיור 12.




איור 12


בצעו תנועת החלקה כלפי מעלה כדי להיכנס לתפריט הראשי. כל האפליקציות יופיעו בתפריט הראשי. פשוט לחצו על הסמל והתחילו בשימוש. תוכלו למחוק את האפליקציות בלחיצה ארוכה על הסמל, הבאה שלו לשולחן העבודה וגרירה לסמל ביטול ההתקנה. האפליקציה תימחק. לחילופין פשוט היכנסו להגדרות האפליקציה ומחקו אותה. ראו איור 13.

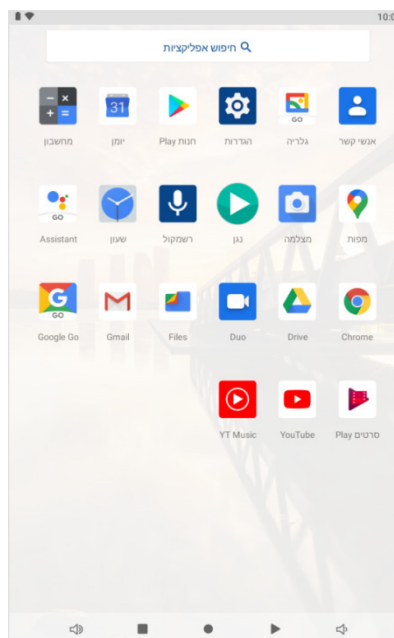

איור 13

## 5. הגדרות


לחצו על הסמל  בתפריט האפליקציות כדי לפתוח את ממשק הגדרות המערכת כמו באיור 14.

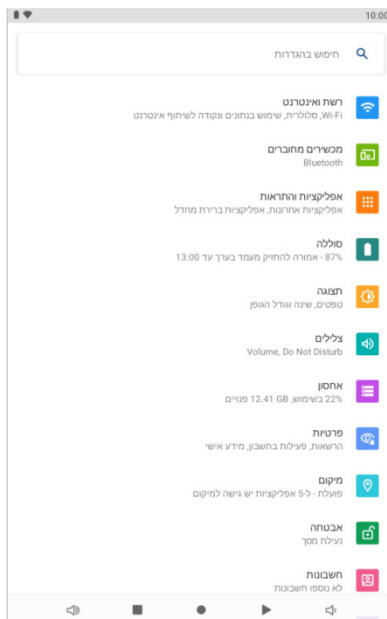

איור 14

בחרו בפעולה המתאימה לפריטים הרלוונטיים. לדוגמה: רשת ואינטרנט, תצוגה, הגדרות תאריך ושעה, אודות המכשיר וכדומה.

**פונקציות כלליות:** ניתן לשנות בתוך ההגדרות כמה תכונות נפוצות כמו רמת בהירות, טפט וזמן קצוב לכיבוי המסך. לפירוט ראו באיור 15.

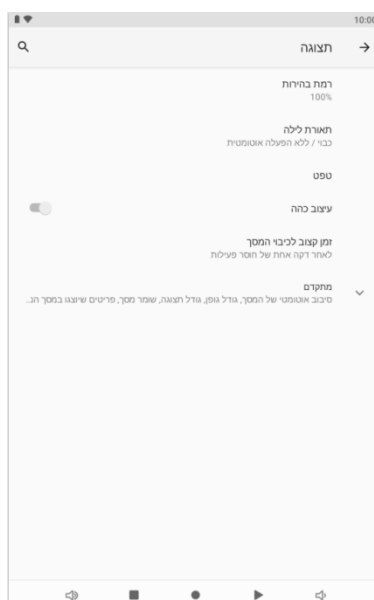


איור 15

**Wi-Fi:** לחיבור Wi-Fi פשוט הקישו על לחצן ה-Wi-Fi בתוך ההגדרות. ראשית פתחו את ה-Wi-Fi ואז הקישו על רשת ה-Wi-Fi שברצונכם להתחבר אליה. הקישו את הסיסמה לביצוע החיבור. לפירוט ראו איור 16.






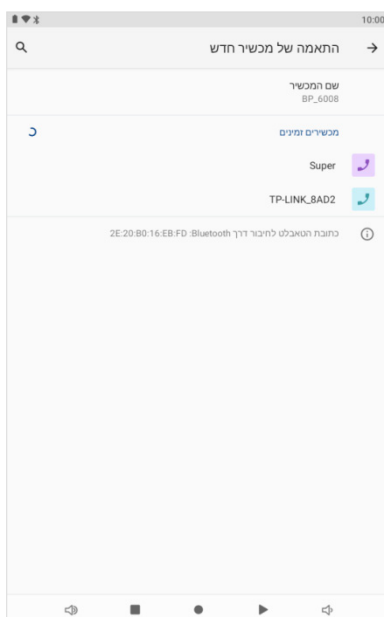


איור 18

**אחסון:** היכנסו אל "אחסון". תוכלו לראות מידע על האחסון, לרבות קיבולת הטאבלט והקיבולת והשימוש של כרטיס המיקרו SD החיצוני. ראו איור 19.

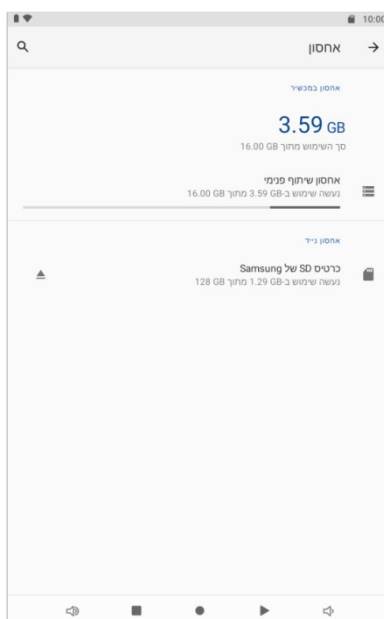


איור 19

**זיכרון:** תוכלו לצפות בכמות המקום שהשתמשתם בו וכמות המקום שנותר, כמו באיור 20.

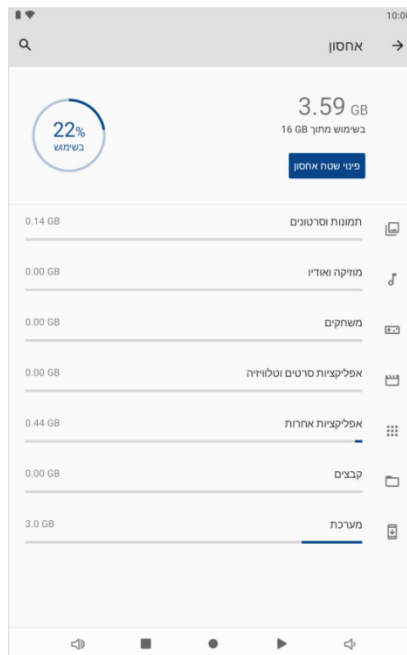


איור 20

**אפליקציות:** היכנסו אל "אפליקציות והתראות". תוכלו לצפות בסטטוס של כל אפליקציה כמו באיור 21.

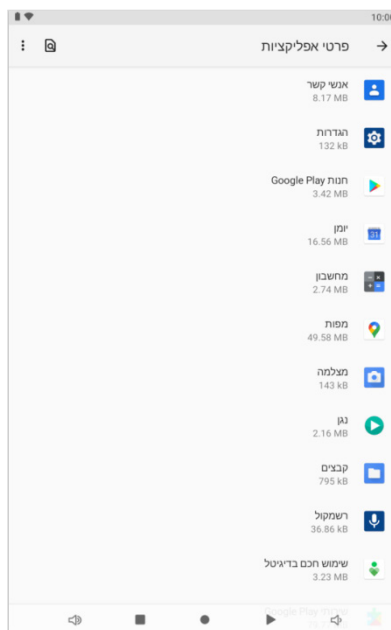


איור 21

הקישו על האפליקציה הספציפית כדי לצפות בפרטים. תוכלו לעצור אפליקציה שפועלת, לנקות נתונים, להסיר את ההתקנה ולבצע פעולות אחרות. ראו איור 22.

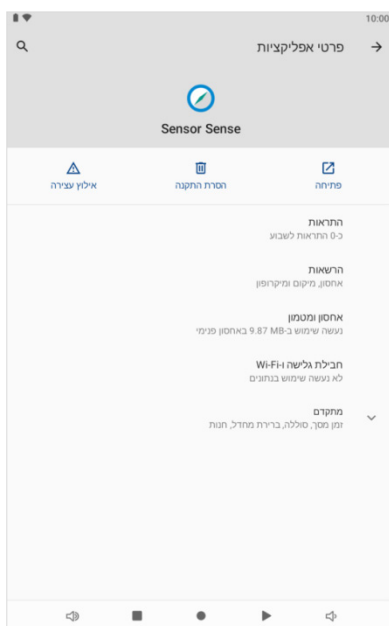


איור 22

**אבטחה:** היכנסו אל "אבטחה". הקישו על "נעילת מסך" כדי לקבוע את הגדרות הנעילה: הנעילה תבצע באמצעות סיסמה, תבנית וכדומה. ראו איור 23.

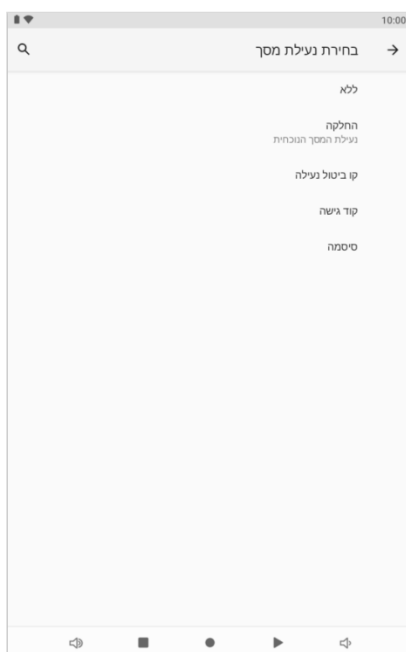


איור 23

**שפה וקלט:** היכנסו אל "מערכת" ואז אל "שפות וקלט" כדי להגדיר את השפה והקלט. כמו שמוצג למטה, הקישו על השפה להגדרת שפת המכשיר. ספריית השפות היא העדכנית ביותר. ראו איור 24.

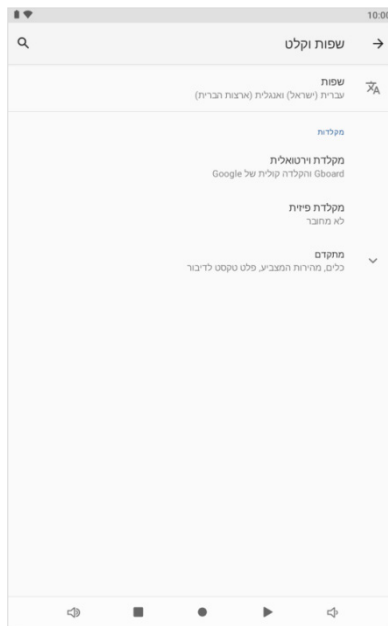


איור 24

**אפשרויות איפוס:** היכנסו על "מערכת" ואז אל "אפשרויות איפוס". תוכלו לאפס את כל המידע והנתונים של המשתמש. אנא השתמשו בתכונה זו בזהירות. ראו איור 25.

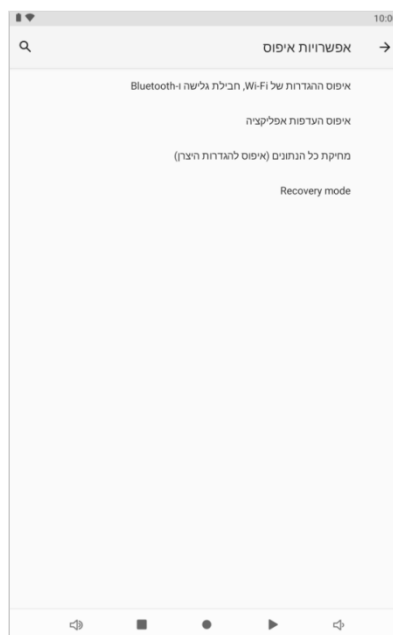


איור 25

**צלילים:** היכנסו אל "צלילים" כדי להגדיר פרופילים של אודיו. ראו איור 26.

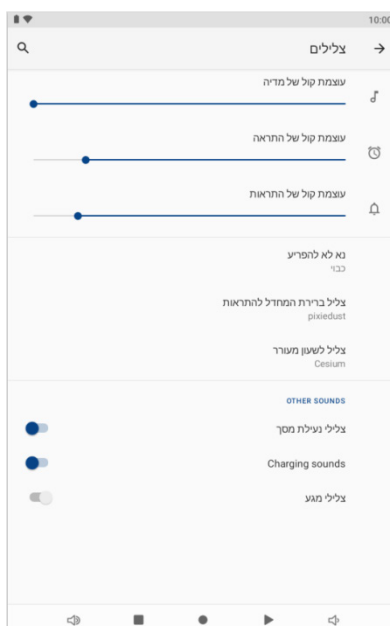


איור 26


**הודעות:** היכנסו אל "אפליקציות והתראות" ואז אל "התראות". ראו איור 27.

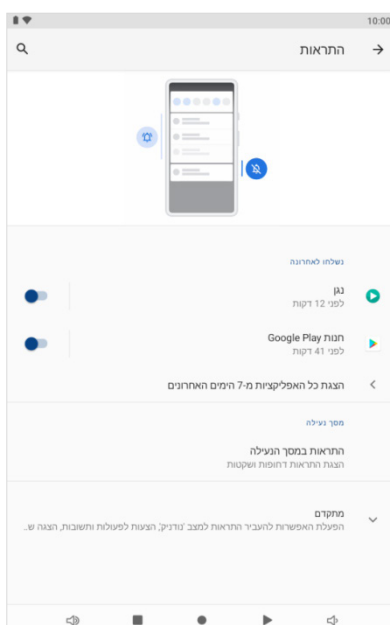


איור 27


## 6. מולטי מדיה

**מצלמה:** לחצו על  כדי להיכנס לאפליקציית המצלמה. תוכלו לצפות בתמונות ולהגדיל אותן על ידי החלקת שתי אצבעות על המסך. לאחר הצפייה בתמונה, בצעו בעדינות תנועת החלקה ותוכלו להיכנס מחדש לממשק המצלמה. ראו איור 28.

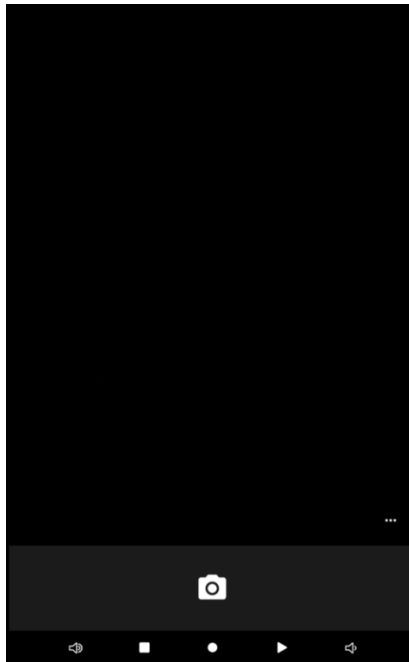


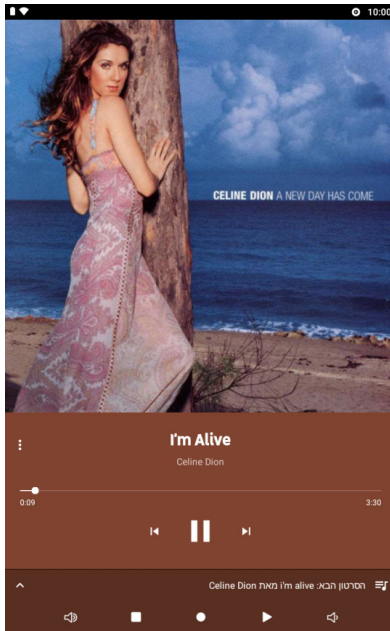
איור 28

**גלריה:** לחצו על  כדי להיכנס לאפליקציית הגלריה. בגלריה תוכלו לצפות בכל הנתונים שאוחסנו במכשיר בקבצי התמונות והווידיאו, לרבות מה שנשמר בזיכרון ובכרטיס המיקרו SD. ראו איור 29.

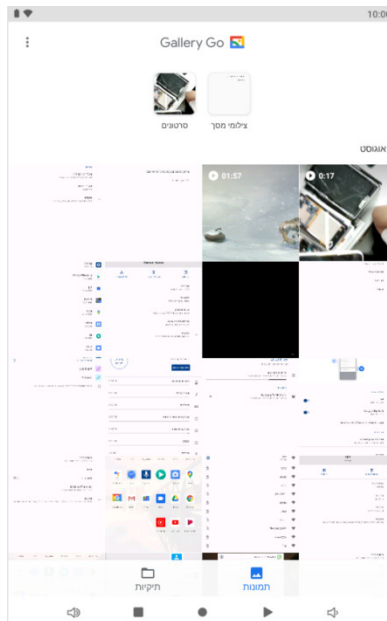


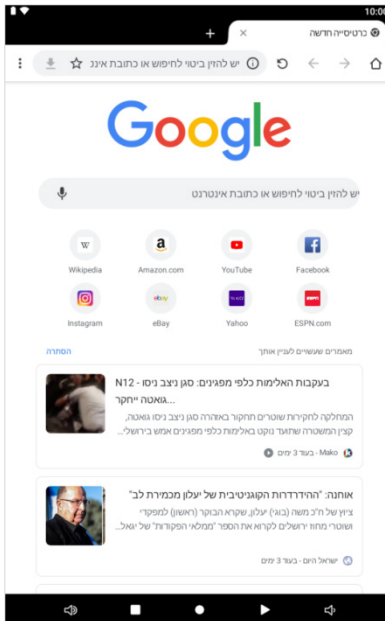
איור 29

**מוזיקה:** לחצו על  כדי להיכנס אל נגן המוזיקה. לחצו על המוזיקה שברצונכם לנגן, כמו באיור 30.



איור 30

**דפדפן:** לחצו על  כדי להיכנס לאינטרנט לאחר התחברות לאינטרנט. כשייפתח הדפדפן, הזינו URL. תוכלו לדפדף במהירות באינטרנט או להזין URL דרך סרגל החיפוש הראשי בשולחן העבודה כדי לפתוח את העמוד. ראו איור 31.




איור 31

# מאפיינים אחרים

## 1. בחירת טקסט חכמה

המכשיר יאתר אוטומטית את הפונקציה הרלוונטית באפליקציה המתאימה. למשל, אם תלחצו על כתובת של מסעדה שחבר שלח לכם, גוגל ידע מה אתם רוצים ואוטומטית ישתמש במפה כדי להציג את המסלול. ניתן לבצע פעולות גם על מספרי טלפון, כתובות אי-מייל וכדומה. ראו איור 32.

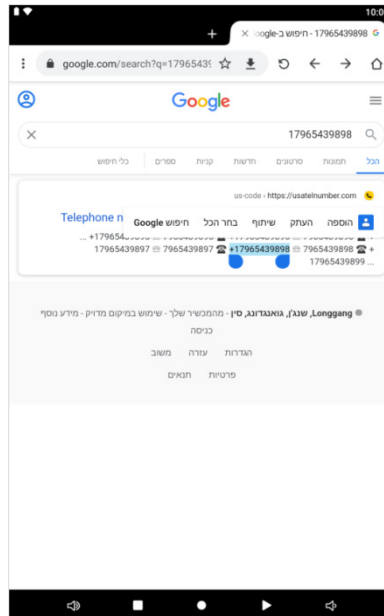

איור 32

## 2. מילוי אוטומטי

באפליקציות הנמצאות בשימוש הנפוץ ביותר במכשיר של המשתמש, המכשיר יעזור למשתמש לבצע לוג אין מהיר ללא צורך במילוי שם המשתמש והסיסמה בכל פעם.

לדוגמה, כאשר נעשה שימוש במכשיר בפעם הראשונה, תהיה אפשרות לשלוף את שמות המשתמש והסיסמאות מדפדפן הכרום. לאחר הבחירה, פונקציית המילוי האוטומטי תוכל להתבצע באופן מקומי. הפונקציה מתאימה למרבית האפליקציות שתשתמשו בהן.



## מפרט

BP_6008	דגם
8 אינץ', 1280 x 800	תצוגה
אנדרואיד 10 (מהדורת Go)	מערכת הפעלה
16 ג'יגה בייט	קיבולת
כרטיס TF, עד 128 ג'יגה בייט	קיבולת חיצונית
FLAC, APE, AAC, MP2, WAV וכדומה	אודיו
VP8, H.263, H.264, MPEG4 וכדומה	וידאו
מעבד ארבע ליבות A100	מעבד
WIFI 802.11 b / g / n / Bluetooth 4.2	רשת אלחוטית
מגוון שפות	שפה
נתמך	OTG
60°C עד -20°C	טמפרטורה
AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A	מתאם
3500mAh פולי ליתיום	סוללה

Google LLC. Google Play, Android, Google ואחרים הינם סימנים מסחריים של Google LLC.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);  
 זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	קונטקט	רוגוזין 4, בניין פאן-לון (מול בנק מזרחי)	08-8530531	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גן יבנה	CellPoint	קניון גן יבנה, המגינים 56 (מול ארומה)	08-8605848	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)