



motorola

רמקול אלחוטי SONIC SUB 500

מדריך להפעלה מהירה



SONIC SUB 500

2.402-2.480 GHz

4 dBm

-10°C-45°C

SP025

VLJ-SP025

4522A-SP025

דגם:

טווח תדרים:

עוצמת RF מרבית:



טווח טמפרטורות להפעלה:

זיהוי מוצר:

זיהוי FCC:

IC:

1. צימוד

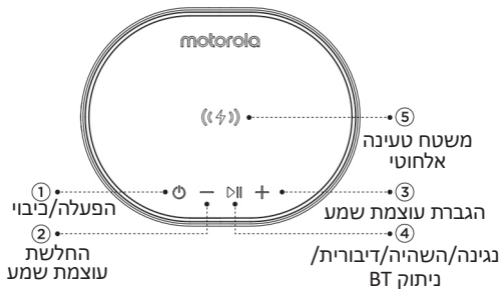

1. הפעלה/כיבוי

- לחצו לחיצה ארוכה והחזיקו את הלחצן למשך 3 שניות כדי להפעיל/לכבות ובחרו באפשרות **Sonic Sub 500** מתפריט הטלפון שלכם.
- לחצו פעמיים כדי להיכנס למצב קישור 2 רמקולים.

2. החלשת עוצמת השמע

- לחצו לחיצה קצרה כדי להחליש את עוצמת השמע; לחצו והחזיקו את הלחצן מעל 2 שניות כדי לבחור את הרצועה הקודמת.

3. הגברת עוצמת השמע

- לחצו לחיצה קצרה כדי להגביר את עוצמת השמע; לחצו והחזיקו את הלחצן מעל 2 שניות כדי לבחור את הרצועה הבאה.

4. נגינה/השהיה/ניתוק BT

- לחצו לחיצה קצרה כדי לנגן/להשהות את הנגינה.
- לחצו והחזיקו את הלחצן למשך 2 שניות כדי לחבר/לנתק את ה-Bluetooth.
- לחצו לחיצה כפולה כדי להפעיל "עוזר קולי".

5. משטח טעינה אלחוטי


- כאשר Sonic SUB 500 פועל או כאשר הוא נטען בעזרת מתח החשמל, תוכלו להניח את המכשיר שלכם על המוצר (מרכז הטלפון על סמל הטעינה האלחוטית שמוצג על המוצר), ותוכלו לטעון את המכשיר שלכם.

6. מצב חיסכון באנרגיה

- מצב חיסכון באנרגיה: במידה ואין קלט שמע או פעולה כלשהי, לאחר 15 דקות, הרמקול יכבה באופן אוטומטי.

- 7. תהליך חיבור רמקול BT בודד**
- הפעילו רמקול אחד בלבד. נורית ה-LED הכחולה תהבהב כאשר הרמקול פועל. המתינו עד שתשמעו את ההוראה Pairing מהרמקול.
 - בחרו בדגם של Sonic Sub שברשותכם מתוך תפריט BT וצמדו את הרמקול להתקן הנייד שלכם. תשמעו את ההודעה Pairing Complete לאחר שהרמקול יחובר.
- 8. תהליך חיבור שני רמקולים**
- הפעילו את שני הרמקולים כדי להכניס אותם למצב צימוד. לחצו לחיצה כפולה על לחצן המתח בכל רמקול שהוא כדי להיכנס למצב חיבור. תשמעו את ההודעה Left Channel, Right Channel.
 - היכנסו לתפריט BT במכשיר שלכם ובחרו בדגם של **Sonic Sub 500** שברשותכם, לאחר מכן תשמעו את ההודעה Pairing complete, כאשר הרמקול מחובר.
 - אם כבר חיברתם רמקול אחד לטלפון שלכם, הפעילו את הרמקול השני ולאחר שתשמעו את ההודעה Pairing, לחצו לחיצה כפולה על לחצן ההפעלה כדי להיכנס למצב קישור. תשמעו את ההודעה Left Channel, Right Channel.
- 9. שקע Type C**
- מצב טעינה מהירה 10W: (בעזרת מתאם טעינה מהירה 2.0/3.0), אספקת מתח לכניסה מסוג C צריכה להיות 5V/2A ו- 9V 2A.
 - מצב טעינה רגיל 5W: (בעזרת מתאם 5V/2A).
 - אל תשתמשו במטען 5V/1A או בחיבור USB של מחשב כדי להפעיל את המטען האלחוטי שלכם.

2. פעולות בסיסיות

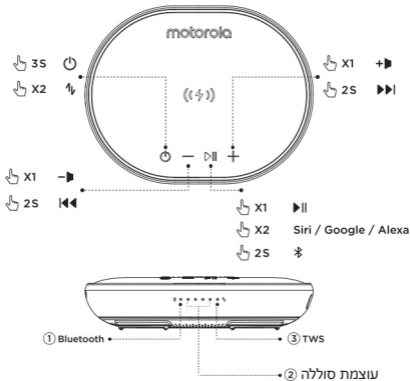

כחול מהבהב	צימוד BT
צבע כחול	צימוד BT הושלם
לבן מהבהב (בנורית אחת)	טעינת סוללה
צבע לבן (ב-4 נוריות באמצע)	טעינת סוללה הושלמה
צבע לבן (בצד ימין)	חיבור רמקול TWS
צבע לבן (בפנל העליון)	טעינה אלחוטית

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

הערה זו ניתנת כאחריות לתקינות של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתוך בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל הקולט שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ונקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוספך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתנת בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפוטרו בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה, אם נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שהוללו; שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: זדון שנגרם כתוצאה ממזלית סוללת בתוך המכשיר, זיהום בחול, אבק, מים או שמן וזדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין כבדי מי שלא הורשה לנך מטעמנו. כח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.ח. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו צמת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 08-9418223 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ב.ג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
נ.יבנה	CellPoint	קניון גן יבנה, המגנים 56 (מול ארומה)	08-8605848	תחנת איסוף
חדרה	אנטופון חדרה	צ"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אנטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8518072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסנו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	ארלפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרית G, ניסים אלוי 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il



© Motorola Mobility LLC 2020. כל הזכויות שמורות
מיוצר, מופץ או נמכר על ידי Binatone Electronics
International LTD, המורשה הרשמית למוצר זה.
MOTOROLA והלוגו המעוצב M הם סימנים מסחריים או
סימנים מסחריים רשומים של Motorola Trademark
Holdings LLC. והשימוש בהם כפוף לרישיון. הלוגו של Apple
הוא סימן מסחרי של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות
אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc. Google
Play ו-Android הם סימנים מסחריים של Google Inc.
כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם,
בהתאמה.