

● BLAUPUNKT

BP-9020

מדריך למשתמש

מוניטור לתינוק



Enjoy it.

עשינו כל מאמץ להבטיח שתוכן המדריך הזה יהיה מדויק ומעודכן. עם זאת, אין כל ערובה לכך שהכל יהיה מדויק. במידה ותכני מדריך זה אינם תואמים את המוניטור הנוכחי, אנא עיינו במוניטור עצמו. חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכן או את המפרט הטכני ללא הודעה מוקדמת. במידה והאביזרים אינם תואמים את תכולת חבילת המוצר בפועל, אנא עיינו במוצר עצמו.




תודה שרכשתם את המוצר שלנו. מדריך זה מספק מידע על המוניטור ושיטות השימוש במוניטור.

הוראות בטיחות

- מוניטור זה לתינוק אינו תחליף לפיקוח אחראי על ידי מבוגר.
- יש למקם מוצר זה במקום בו התינוק אינו יכול להגיע אליו, כשהמרחק בין התינוק למוצר צריך להיות לפחות 1.5 מטרים כדי להבטיח טווח בטיחות מתאים בין התינוק למוצר.
- אין להניח את כבל החשמל במקום בו התינוק יכול להגיע אליו, כדי שלא ייכרך סביב גוף התינוק תוך גרימת סיכון בטיחותי לתינוק.
- מוצר זה אינו צעצוע ואין לאפשר לילדים לשחק בו.
- יש להשתמש אך ורק במתאם החשמל 5V/1A המסופק.



חלקי המכשיר

מצלמת TX

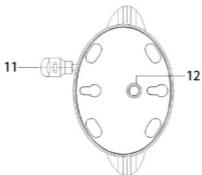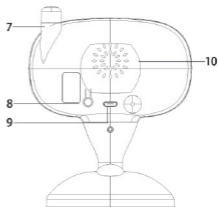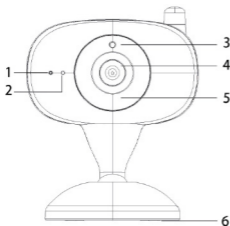

- | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|
| 1. נורית הפעלה | 2. חור מיקרופון | 3. חיישן IR |
| 4. תריס המצלמה | 5. נורית IR | 6. רפידת בסיס |
| 7. אנטנה | 8. מקש קוד צימוד | 9. כניסת חשמל |
| 10. רמקול | 11. חיישן טמפרטורה | 12. חור להתקנה על הקיר |

מסך ההתקן הנייד

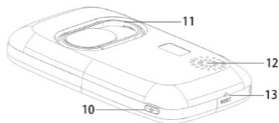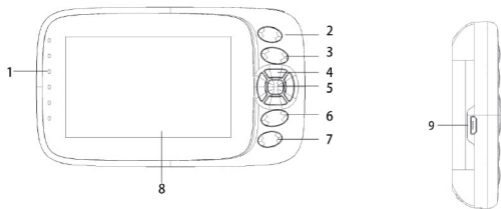

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. מחוון הפעלה ונורית עוצמת קול | 2. מקש בחירת מצלמה |
| 3. מקש תפריט | 4. מקש כיוון |
| 5. מקש אישור | 6. מקש מוזיקה |
| 7. מקש אינטרקום | 8. מסך |
| 9. כניסת חשמל | 10. מקש אתחול |
| 11. תושבת | 12. רמקול |
| | 13. מקש איפוס |

לחצנים

מקש הפעלה/כיבוי: לחיצה ארוכה להפעלת/כיבוי המכשיר ולחיצה קצרה לכיבוי המסך לאחר האתחול.

מקש אישור: אישור ביצוע הוראות הבחירה מהתפריט.

מקש קוד צימוד: ביצוע צימוד באמצעות קוד.

מקש תפריט/חזרה: הצגת החלון הנפתח של התפריט, וכן החזרת כל תפריט משנה לשלב הקודם.

מקש מעלה: ביצוע גלילה מעלה בין פרטי תפריט ההגדרות, והגברה מהירה של בהירות המסך.

מקש מטה: ביצוע גלילה מטה בין פרטי תפריט ההגדרות, והחלשה מהירה של בהירות המסך.

מקש שמאלה: ביצוע מעבר שמאלה בין פרטי תפריט ההגדרות, והחלשה מהירה של עוצמת הקול.

מקש ימינה: ביצוע מעבר ימינה בין פרטי תפריט ההגדרות, והגברה מהירה של עוצמת הקול.

מקש האינטרקום: במסך המוניטור לחצו לחיצה ארוכה על לחצן זה להפעלת פונקציית האינטרקום.

מקש מעבר בין מצלמות: מבצע מעבר בין מצלמות, נעילת ניטור מצלמה בודדת וביצוע שני מחזורי ניטור מצלמה.

מקש קיצור להפעלה/כיבוי של המוזיקה: הפעלה וכיבוי של המוזיקה במהירות ממסך הניטור. כאשר המוזיקה מופעלת, לחצו לחיצה קצרה להחלפת קטע המוזיקה.

מקש איפוס: לאחר לחיצה על מקש האתחול הוא אינו שמיש ולא ניתן להשתמש בו כרגיל. ניתן ללחוץ על מקש האיפוס קלות ואז על מקש האתחול כדי להפעיל אותו כרגיל.

פונקציות המכשיר

מצלמת TX


מכשיר זה משתמש במתאם DC 5V / 1A הפעילו את המכשיר, נורית ה-LED הכחולה תידלק כדי לציין שהמכשיר מופעל ונמצא במצב עבודה. הערה: יש להשתמש אך ורק במתאם החשמל המסופק. ראיית לילה: המוניטור לתינוק כולל 10 נוריות אינפרא אדום שמשמשות להגברת התאורה בחשכה שמאפשרת למשתמש לצפות בתמונה ברורה. הדלקה וכיבוי של תאורת האינפרא אדום: במצב עבודה ניתן להדליק ולכבות את תאורת האינפרא אדום באופן אוטומטי בהתאם למצב תאורה סביבתי בהיר או חשוך, כדי להגביר את כמות האור המזוהה על ידי המצלמה ולהשיג אפקט תאורה נוספת במצב של תמונה חשוכה, כדי שהמשתמש יוכל לצפות בתמונה הטובה ביותר. יש למקם מכשיר זה בטווח הניטור של התינוק עם המצלמה מכוונת לאזור הניטור הנבחר. אין למקם את המכשיר בהישג ידו של התינוק כדי להימנע מחנק התינוק על ידי כבל החשמל. אם התמונה או הצליל מופרעים, יש לנסות להעביר את

המכשיר למיקום אחר ללא הפרעות להשגת התוצאות הטובות ביותר.


בשימוש ראשוני יש לבצע צימוד מוצלח לפני השימוש. למידע נוסף לגבי הצימוד, עיינו בדף הפרטים בנושא הוספת מצלמות בסעיף הגדרת המצלמה.



תצוגת RX

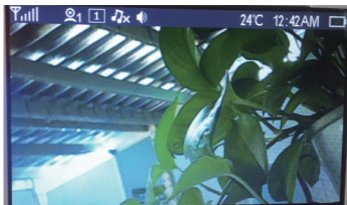
מכשיר זה מופעל על ידי סוללת ליתיום 3.7 וולט או ספק DC 5V / 1A, ניתן להשתמש בספק לטעינה כאשר סוללת הליתיום חלשה. יש להשתמש אך ורק בספק המסופק. הפעילו את המכשיר ולחצו לחיצה ארוכה על מקש האתחול, ואז היכנסו למסך המערכת הראשוני. מכשיר זה יכול לתמוך בשתי מצלמות ניטור. צלמית מסך המוניטור מציגה את התצוגה להלן





מחווין עוצמת אות 


 צלמית המצלמה הנוכחית (לחצו על מקש בחירת המצלמה כדי לעבור בין מצלמות - 1 למצלמה הראשונה ו-2 למצלמה השנייה)

 נעילת צלמית מצלמת מוניטור אחת (לחצו על מקש בחירת המצלמה כדי לעבור בין המצלמות, לאחר מעבר לניטור מעגלי, הצלמית המופיעה תשתנה. מעבר לצלמית  משמעו מעבר לניטור מעגלי)

 צלמית המוזיקה, המכשיר כולל סך כולל של 8 קטעי מוזיקה מהם בוחר המשתמש את מס' 1 עד 8 לניגון קטע בודד, ו-9 לניגון כל קטעי המוזיקה בלולאה.

 צלמית הרמקול

 24°C טמפרטורה בחדר התינוק (ניתן להחליף בתפריט בין פרהייט לצלזיוס)

 12:42 AM צלמית השעה (AM פירושו בוקר, PM פירושו אחר הצהריים)

 צלמית סוללה

אפשרויות התפריט

אפשרויות התפריט מוצגות להלן



לחצו על מקש תפריט/חזרה להצגת התפריט, שבו 6 פריטים:

הגדרות תזכורת הנקה



הגדרות בחירת מוזיקה



הגדרות שעה



הגדרות טמפרטורה



הגדרות מצלמה




הגדרת שליטה קולית



ניתן לבחור את התפריט על ידי המקשים ימינה או שמאלה להזזת הסמן, לחצו על המקשים מעלה ומטה לביצוע בחירה, ואז לחצו לאישור על מקש האישור. לחצו על המקש תפריט/ חזרה ליציאה מתפריט ההגדרות.

הגדרות תזכורת הנקה

היכנסו להגדרות תזכורת ההנקה, יש 5 התראות לבחירה כמוצג להלן.



בחרו את האפשרות הגדרת תזכורת הנקה, לחצו על המקשים מעלה ומטה לבחירה ואז לחצו לאישור על מקש האישור. (יש 6 אפשרויות משנה תחת הגדרות תזכורת ההנקה: כבוי, וחמש הגדרות שעת התראת תזכורת), ברירת המחדל היא כבוי


הגדרות בחירת מוזיקה

היכנסו לתפריט הגדרות בחירת המוזיקה, יש 10 אפשרויות משנה כמוצג להלן



בחרו את האפשרות הגדרת מוזיקה, לחצו על המקשים מעלה ומטה לבחירה ואז לחצו לאישור על מקש האישור. (יש 10 אפשרויות משנה תחת הגדרות המוזיקה: כבוי, לולאה ו-8 קטעי מוזיקה) ברירת המחדל היא כבוי

הגדרת שעה




בחרו את האפשרות הגדרות שעה, לחצו על המקשים מעלה ומטה לשינוי הערך, לחצו על המקשים שמאלה וימינה להזזת הסמן. הגדירו את השעות, הדקות והשניות זה אחרי זה ו-AM, PM. לחצו לאישור על מקש האישור

הגדרות טמפרטורה




בחרו באפשרות הגדרת טמפרטורה, תופענה שתי אפשרויות משנה - צלזיוס ופרנהייט, לבחירה השתמשו במקשים מעלה ומטה, ולאישור לחצו על מקש האישור. ברירת המחדל היא פרנהייט.


הגדרות מצלמה




בחרו את האפשרות הגדרת מצלמה, יש שלוש אפשרויות משנה - לולאה, מחק והוסף, השתמשו במקשים מעלה ומטה לבחירה, כאשר לחיצה על מקש האישור לבחירת האפשרות לולאה תופענה שלוש אפשרויות משנה נוספות כדלהלן

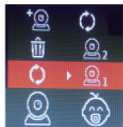


לבחירה השתמשו במקשים מעלה ומטה, ולחצו לאישור על מקש האישור (בחירת המצלמה 1 משמעה שמצלמה 1 נעולה במסך המוניטור, בחירת מצלמה 2 משמעה שמצלמה 2 נעולה במסך המוניטור. בחירה במצלמה נעשית על ידי מקש בחירת המצלמה). לאחר בחירה באפשרות מחיקה ולחיצה על מקש האישור יופיעו שתי אפשרויות המשנה כדלהלן



בחרו באמצעות המקש מעלה ומטה. לאישור לחצו על מקש האישור (מחיקת פריט פירושה מחיקת מצלמה שצומדה בהצלחה). הצלחת המחיקה מצוינת על ידי הסרת הסימון * מעל המצלמה כאשר הפריט שנוסף נבחר ללחיצה על מקש האישור. שתי אפשרויות תפריט המשנה מוצגות להלן




לבחירה השתמשו במקשים מעלה ומטה ואז לאישור לחצו על מקש האישור, כעת יהבהב מחוון ההפעלה. במקביל, לחצו על המקש קוד צימוד במצלמת ה-TX, מחוון ההפעלה של מצלמת ה-TX גם מהבהב בזמן הצימוד, כעבור מספר שניות הצימוד יושלם. לאחר השלמת הצימוד תופיע התצוגה הבאה:



לאחר השלמת הצימוד יופיע הסמל * בחלק העליון של המצלמה. לאחר השלמת הצימוד ניתן להשתמש במצלמה, כאשר המצלמה מחוץ לטווח, היא תאבד קשר. לאחר חזרה לטווח יתבצע חיבור אוטומטי
הערה: המצלמה צומדה על ידי היצרן, ואין צורך בצימוד אלא אם אבד הקשר.

הגדרת שליטה קולית

היכנסו להגדרות השליטה הקולית שמוצג בתצוגה להלן



בחרו באפשרות הגדרות שליטה קולית, לבחירה לחצו על המקשים מעלה ומטה, לאחר לחיצה על מקש האישור יופיעו אפשרויות המשנה כבוי, נמוך, בינוני וגבוה, כעת יש ללחוץ לבחירה על המקשים מעלה ומטה, ואז לאישור יש ללחוץ על מקש האישור. ברירת המחדל היא כבוי.
הערה: לאחר בחירה בין אחד משלושת הפריטים נמוך, בינוני וגבוה תופיע צלמית מתאימה בחלק העליון של מסך המוניטור, עם האיור הבא.



הערת מיקוד: בנושא רגישות השליטה הקולית, במצב צפיית וידאו, כאשר הצליל הסביבתי סביב מצלמת ה-TX נמוך מתחת ערך מסוים, מכשיר ה-RX יכבה את המסך ואת הצליל, כאשר הצליל הסביבתי סביב מצלמת ה-TX גבוה מעל ערך מסוים, מכשיר ה-RX יתעורר.

שיטת התקנה

הניחו את מצלמת ה-TX על השולחן בגובה שמתאים לפקח על התינוק וכווננו את זווית מצלמת ה-TX. קבעו את המוצר עם תושבת 3 הרגליים והתאימו את הזווית.

תחזוקת המוניטור

שמירה על ניקיון העדשה מאפשרת השגת התמונה החדה ביותר במוניטור. נגבו בעדינות טביעות אצבע ואבק מהעדשה ומסך ה-LCD בעזרת מטלית רכה. למניעת סיכון להתחשמלות. אל תפתחו את המכשיר ואל תתקנו אותו בעצמכם. שמרו את המכשיר יבש. אל תשתמשו במכשיר בסביבה לחה מדי. שימוש בסביבה לחה עלול לגרום לתקלה במכשיר.

הערה: הזכות לשנות את העיצוב והמפרט של מוצר זה כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתומת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקולקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מזלילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו נטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו נטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אז'אר סלולר	מתחם ב.ב. חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוס, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז נל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלני 10	03-9202399	תחנת איסוף