


 **steelseries**

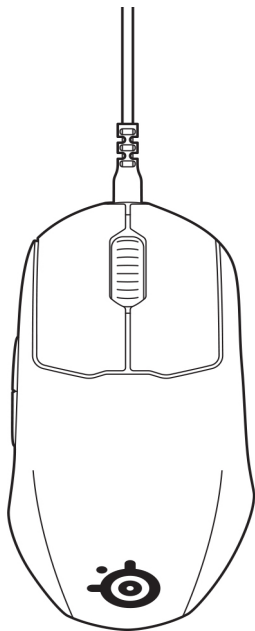

**PRIME
PRIME+**


עכבר גיימינג

מדריך מידע על המוצר

ברוכים הבאים

העכבר החדש שלכם הוא תוצאה של יותר מ-15 שנות ניסיון ומרדף חסר פשרות שלנו אחרי שלמות. עשינו את מרב המאמצים כדי לייצר את עכבר המשחק הזה, כך שיהיה קל במיוחד וכן שיפרנו את הדיוק, המהירות והביצועים שלו.

STEELSERIES ENGINE

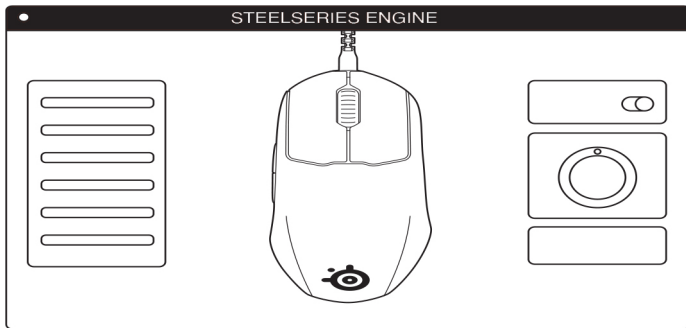

כדי ליהנות משילוב של **GameSense**, תכנות מאקרו ואפקטים של אור מותאמים אישית, והגדרות עכבר נוספות בעכבר, הורידו את **SteelSeries Engine** מ- steelseries.com/engine

מידע על המוצר

תכולת האריזה

עכבר Prime / Prime+

כבל ניתן להסרה

מדריך מידע על המוצר

דרישות מערכת


Windows 7+ / Mac OS X 10.13+

140MB מקום פנוי בכונן הקשיח להתקנה

תאימות מערכת


PC / Mac / Xbox

סקירת מוצר Prime

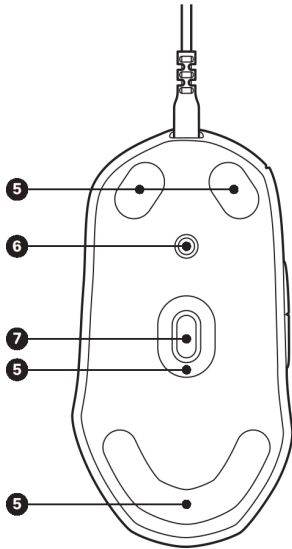

רגלי טפולון נגד החלקה PTFE
 לחצן CPI
 חיישן TrueMove Pro Sensor


5
 6
 7

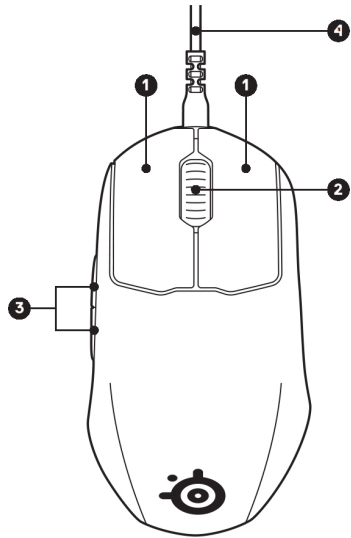


לחצני עכבר ראשיים בעיצוב מפוצל
 גלגל גלילה
 לחצני צד
 כבל ניתן להסרה

1
 2
 3
 4

סקירת מוצר Prime+

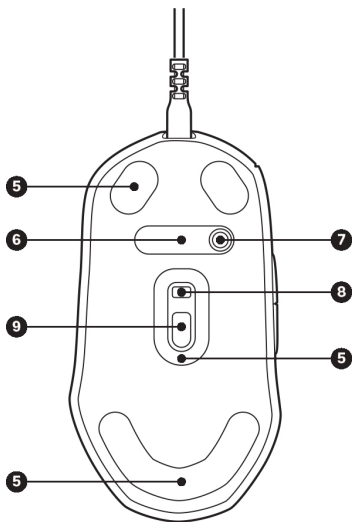


- | | |
|------------------------------|---|
| רגלי טפולון נגד החלקה PTFE | 5 |
| מסך OLED | 6 |
| לחצן תפריט | 7 |
| חיישן הרמה (Lift Off) ייעודי | 8 |
| חיישן TrueMove Pro Sensor | 9 |

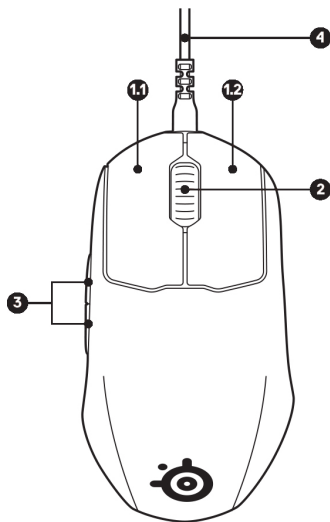

- | | |
|--------------------------------|---|
| לחצני עכבר ראשיים בעיצוב מפוצל | 1 |
| 1.1 שמאל 1.2 ימין | |
| גלגל גלילה | 2 |
| לחצני צד | 3 |
| כבל ניתן להסרה | 4 |

הגדרה

למידע ופרטים נוספים היכנסו לאתר steelseries.com/prime-wireless

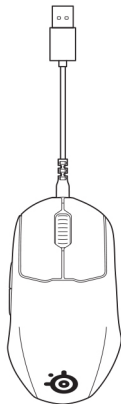

לחצן PCI - עכבר Prime

שינוי רמת CPI

לחצו במהירות על לחצן CPI (6) כדי לשנות רמה. הצבע ישתנה בגלגל הגלילה (2) למשך 3 שניות כדי לסמן את רמת ה-PCI.

רמה 1	400 CPI	סגול
רמה 2	800 CPI	כחול
רמה 3	1200 CPI	ירוק
רמה 4	2400 CPI	צהוב
רמה 5	3200 CPI	אדום

קצב תגובה

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן CPI (6) כדי לשנות את קצב התגובה והעברת הנתונים של העכבר. יופיע צבע בגלגל הגלילה (2) למשך 3 שניות כדי לסמן את הרמה. לחצו שוב לחיצה ארוכה כדי לעבור לרמה הבאה.

רמה 1	1000 Hz	אדום
רמה 2	500 Hz	צהוב
רמה 3	250 Hz	ירוק
רמה 4	125 Hz	כחול

איפוס לנתוני יצרן

לחצו והחזיקו את לחצן CPI (6) ואת 2 לחצני העכבר (1) יחד למשך 5 שניות. גלגל הגלילה (2) יהבהב בוורוד 3 פעמים לפני שכל ההגדרות יתאפסו להגדרות היצרן.

תפריט OLED - עכבר Prime+

סעיפי התפריט

1. CPI
 - 1.1 Level
 - 1.2 Remove
 - 1.3 Add
2. Polling
3. Lift Off Distance
 - 3.1 Level
 - 3.2 On/Off
4. Illumination
 - 4.1 Colors
 - 4.2 Effects
5. Options
 - 5.1 OLED Brightness
 - 5.2 LMB RMB Menu
 - 5.3 Home Screen
 - 5.4 Factory Reset
6. Info
 - 6.1 Status
 - 6.2 About

ניווט בתפריט

כניסה לתפריט OLED

החזיקו את לחצן תפריט (7)

חזרה לאחור (ללא שמירת שינויים)

לחצו על לחצן תפריט (7) או

לחצו על לחצן העכבר הימני (1.2)

ניווט בתפריט OLED

סובבו את גלגל הגלילה (2)

בחירת אפשרות

לחצו על גלגל גלילה (2) או

לחצן על לחצן העכבר השמאלי (1.1)

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/לדגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונות _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת התיקון, כל לקלקל שהתגלה במוצר במהלך תופסת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה יידרש, ללא תמורה. במידה ונדרשה חלופת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בישראל. חשבונית התיקון משמורת ההספק על ידנו כמסמך מורשה.

בהודיעו נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתחנה בה בוצעה הרכישה, רשאי הצדקן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרשם המוצר והתיקון מבוצע באזור יבוע קטן שבועיים ממעמד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצדקן אישור בכתב שתימנה בו מות התיקון ו/או שרלחת החלפה. אם נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שרלחת; שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבר האחזיות למקור מתח ו/או הפסק אשר אינו מיועד לאותיות);

דדון או שרלחת של הצדקן (לדוגמה: נדק שנרם כתוצאה מניזלת טוללת בתוך המכשיר, זיהומנו בחול, אבק, מיס או שפמן וכדומה, שבר שנרם לאותיות או למצוי); במרחק של תיקון שנעשה בטובין בדי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצדקן.

פרט היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ת.פ. 514849371



ד.ד. 50 קריית עקרון מרכז בילדו IN צמת עקרון (בילדו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר bconnect.co.il
 שירות לקוחות ומכירה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילדו סנטר	מרכז בילדו IN	נקמת קרעב צמוד KSP-1	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	או אר סולר	מתחם ביג חיל הנהדה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בד פ"ס	רדיו אלקטרוניק	בלפור 96 פיעת יוספסל	03-5515960	תחנת איסוף
חבריה	אוטופון חדרה	צעזלי 34 מתחם מיסק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההתחדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יעו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרוניק	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרנס הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2 מרכז ליל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטרוניק	72 יועזמן	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטרוניק	חבני ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטרוניק	גולדה מאיר 1, קניון עשר-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רענה	טימפון סולולד	קלאונר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרית G, ניסים אלוי 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il