




ARCTIS 9 ARCTIS 9P

מדריך מידע על המוצר

ברוכים הבאים ל- ARCTIS

האוזניות החדשות שלכם הן תוצאה של יותר מ- 15 שנות ניסיון בגיימינג והמרדף חסר הפשרות שלנו אחרי השלמות. עשינו את מרב המאמצים כדי להביא לכם את אוזניות המשחק הטובות ביותר, המעניקות לכם איכות שמע, מיקרופון מעולה, נוחות וסגנון.

מנוע STEELSERIES

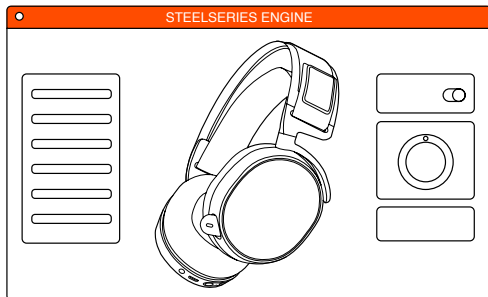

הורידו את מנוע SteelSeries כדי להגדיר את השמע ובדקו עדכוני חומרה:
steelseries.com/engine

תכולת האריזה

אוזניות Arctis 9 / 9P

משדר אלחוטי

כבל שמע אופטי

כבל טעינה USB

דרישות מערכת // תאימות

PC

PS4 - פלייסטיישן 4 (כולל תאימות ל-PS5 בדגם הייעודי Arctis 9P)



דרישות תוכנת מערכת Steelseries

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

כמה תכונות זמינות ב- Windows 10 בלבד

סקירת מוצר

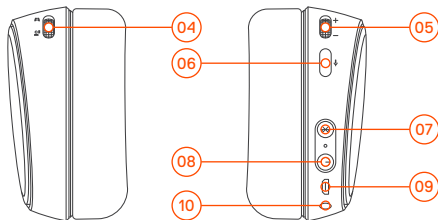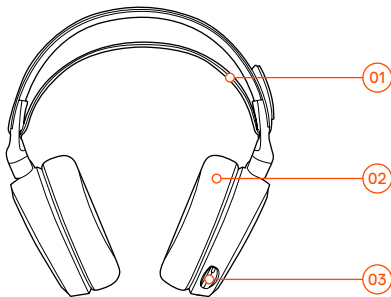


- | | |
|------------------------|----|
| רצועת ראש גמישה | 01 |
| כריות אוזן נושמות | 02 |
| מיקרופון Clearcast | 03 |
| באלאנס צ'ט במשחק | 04 |
| גלגל עוצמת שמע | 05 |
| לחצן השתקת מיקרופון | 06 |
| לחצן Bluetooth | 07 |
| לחצן הפעלה | 08 |
| שקע Micro USB | 09 |
| (לטעינה ועדכוני קושחה) | |
| שקע שיתוף אוזניות | 10 |

לחלקי חילוף היכנסו לאתר steelseries.com/gaming-accessories



11 כבל שמע אופטי



12 כבל טעינה USB

משדר אלחוטי

13 תקע USB


14 מתג מצב PS4 / PC

15 לחצן צימוד

16 שקע Game In

17 שקע Line out


18 נורית חיווי

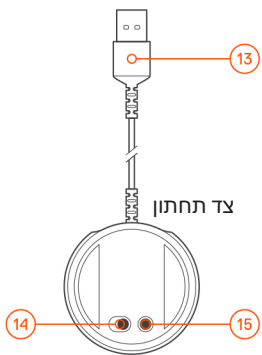

הגדרה - PS4 רגיל ומקצועי


התקנת חומרה

- 01 חברו את תקע ה-USB של המשדר האלחוטי (13) לצד הקדמי של ה-PS4
- 02 חברו את כבל השמע האלחוטי (11) מהצד האחורי של ה-PS4 לשקע Game In (16) במשדר האלחוטי

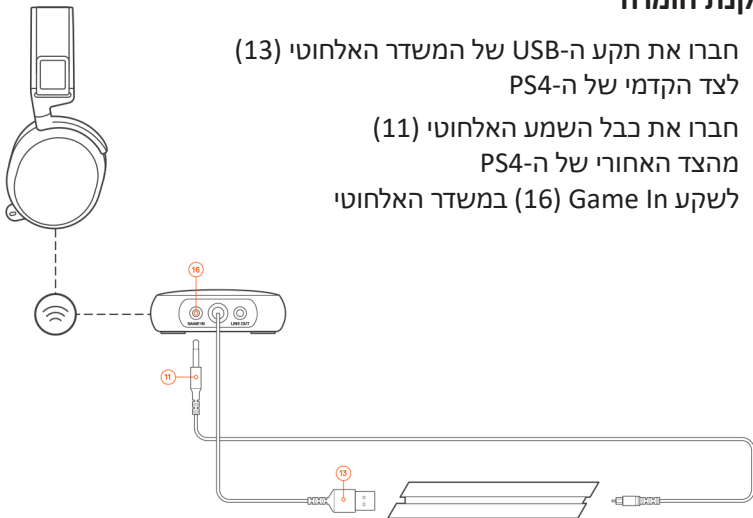

הגדרת המשדר האלחוטי

העבירו את מתג מצב PS4 / PC (14) בצד התחתון של המשדר האלחוטי למצב PS4. נורית החיווי (18) של המשדר האלחוטי תאיר בכחול.

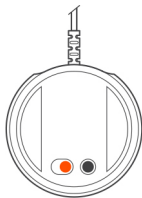

הגדרות שמע PS4

הגדרות PS4 < שמע ומסך (Sound and Screen) < הגדרת יציאת שמע (Audio Output Setting)

Digital Out (Optical) > Dolby Digital 5.1 ch יציאת פלט ראשית

Bitstream (Dolby) פורמט שמע (עדיפות)

הגדרות PS4 < התקנים (Devices) < התקני שמע (Audio Devices)

שמע לצ'יט יציאה לאוזניות

הגדרה - PS4 SLIM עם כבל שמע אופטי

התקנת חומרה

- 01 חברו את כבל השמע האלחוטי (11) מהטלוויזיה או מתאם HDMI לשקע Game In במשדר האלחוטי
- 02 חברו את תקע ה-USB של המשדר האלחוטי (13) ליציאת USB בצד הקדמי של ה-PS4


* ל- PS4 Slim אין יציאה אופטית.

לפונקציונליות מלאה יש לחבר את המשדר האלחוטי ליציאה האופטית של טלוויזיה או מתאם HDMI (לא כלול). אם אין אופטי זמין המשך לדף הבא.



הגדרת המשדר האלחוטי

העבירו את מתג מצב PS4 / PC (14) בצד התחתון של המשדר האלחוטי למצב PS4. נורית החיווי (18) של המשדר האלחוטי תאיר בכחול.

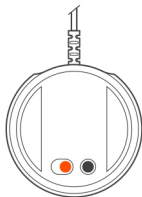

הגדרות שמע PS4

הגדרות PS4 < שמע ומסך (Sound and Screen) < הגדרת יציאת שמע (Audio Output Setting)

Bitstream (Dolby)

יציאת פלט ראשית

5.1ch

פורמט שמע (עדיפות)

הגדרות PS4 < התקנים (Devices) < התקני שמע (Audio Devices)

שמע לצ'ט


יציאה לאוזניות

הגדרה - PS4 SLIM ללא כבל שמע אופטי

התקנת חומרה


חברו את תקע ה-USB (13) ליציאת USB
בצד הקדמי של ה-PS4

* ללא שמע אופטי, צליל היקפי
ותכונות ChatMix לא יהיו זמינים

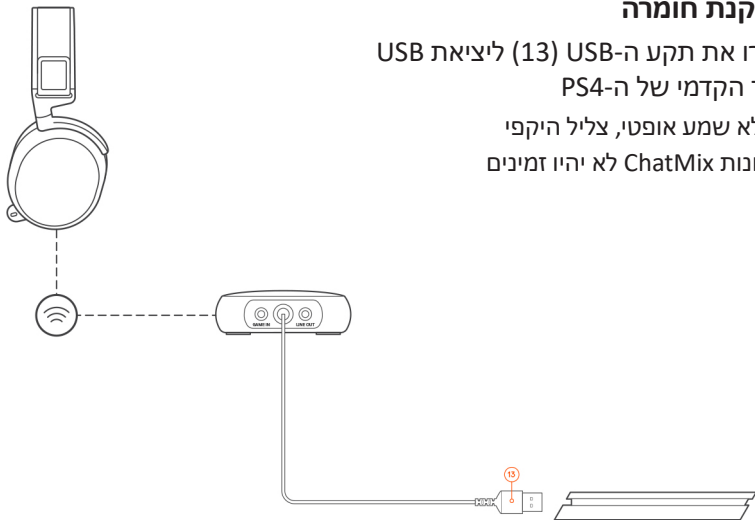

הגדרת המשדר האלחוטי

העבירו את מתג מצב PS4 / PC (14) בצד התחתון של המשדר האלחוטי למצב PS4. נורית החיווי (18) של המשדר האלחוטי תאיר בכחול.

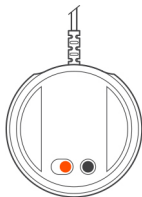

הגדרות שמע PS4

הגדרות PS4 < התקנים (Devices) < התקני שמע (Audio Devices)


כל השמע

יציאה לאוזניות

הגדרה - PC


התקנת חומרה

חברו את תקע ה-USB (13) ל-PC
אפשרות: חברו כבל שמע 3.5 מ"מ (לא כלול)
משקע Line Out (17) של המשדר האלחוטי
לזוג מקוליים לצורך מיתוג אוטומטי בזמן החלפה

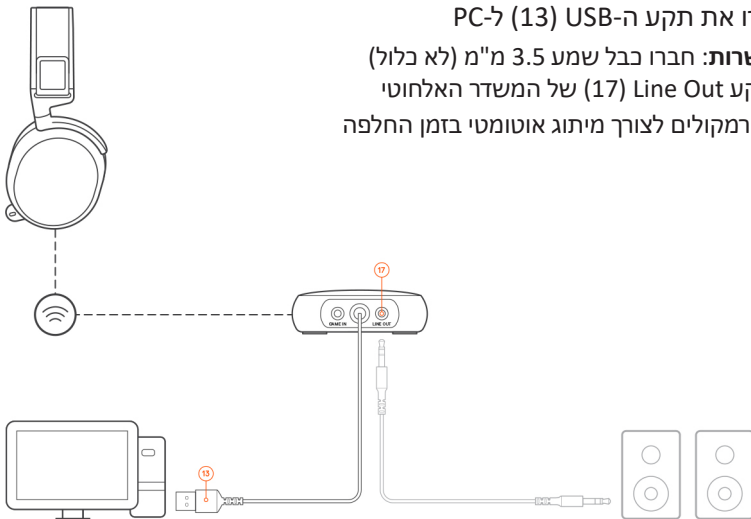

הגדרת המשדר האלחוטי

העבירו את מתג מצב PS4 / PC (14) בצד התחתון של המשדר האלחוטי למצב PC. נורית החיווי (18) של המשדר האלחוטי תאיר בלבן.

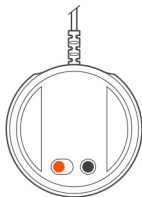


הגדרות שמע ב-Windows

- 01 תחת Playback (השמעה) סמנו את Arctis 9/9P Game Audio ובחרו באפשרות Set Default (הגדר כברירת מחדל).
- 02 בחרו באפשרות Arctis 9/9P Chat Audio ולאחר מכן בחרו באפשרות Set Default Communications Device (הגדר אמצעי תקשורת ברירת מחדל).
- 03 תחת Recording (הקלטה) סמנו את Arctis 9/9P Chat Audio ולאחר מכן בחרו באפשרות Set Default (הגדר כברירת מחדל).

רצועת ראש גמישה



הפעלה/כיבוי

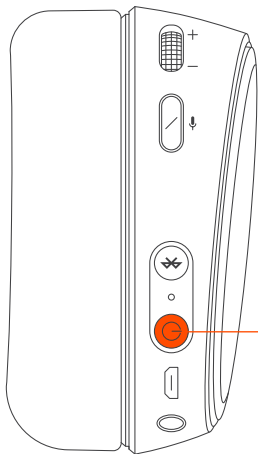



כדי להפעיל את האוזניות לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה (8) למשל לפחות 3 שניות. יישמע צפצוף ולחצן ההפעלה יואר.

כדי לכבות את האוזניות לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה (8) במשך לפחות 3 שניות.

צימוד 2.4 GHz


! כבירת מחדל, האוזניות מחוברות למשדר.

- 01 לחצו והחזיקו את לחצן הצימוד (15) של המשדר האלחוטי למשך 5 שניות עד שנורית החיווי (18) תהבהב במהירות
- 02 כאשר האוזניות כבויות, לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה (8) למשך 6 שניות

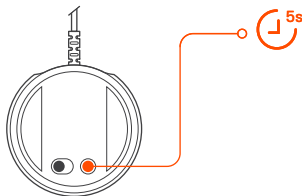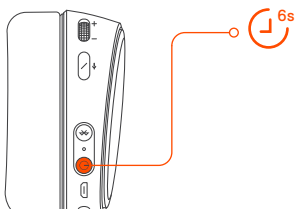

Bluetooth

צימוד

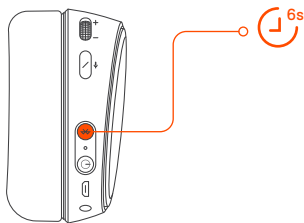

- 01 כאשר האוזניות פועלות, לחצו והחזיקו את לחצן Bluetooth (7) למשך 6 שניות. הנורית תהבהב במהירות בצבע כחול.
- 02 בהגדרות Bluetooth בהתקן, חפשו אחר התקנים זמינים ובחרו **Arctis 9** או **Arctis 9P**.

לחצנים


הרצועה הבאה. לחיצה
כפולה על לחצן Bluetooth

מענה/סיום שיחה קולית
לחיצה אחת על לחצן
Bluetooth

הרצועה הקודמת. לחיצה
משולשת על לחצן
Bluetooth

השמעה/השהיה של מוזיקה
לחיצה אחת על לחצן
Bluetooth

טעינה

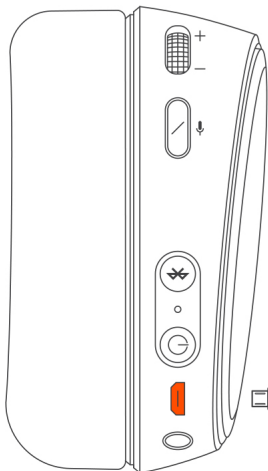


כדי לטעון את האוזניות, חברו את כבל הטעינה USB (12) לשקע micro USB (9) באוזניות, וחברו את הקצה השני לכל מקור מתח USB.



צבע לחצן ההפעלה מסמל את מצב הסוללה.

50-100%	ירוק
20-49%	צהוב
10-19%	אדום
1-9%	אדום מהבהב במהירות

שמע היקפי

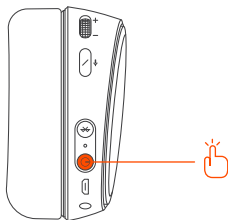

- כדי להפעיל/לכבות שמע היקפי יש ללחוץ על לחצן הפעלה (8) ולשחרר. כאשר פועל, יישמעו 2 צפצופים בצליל גבוה, והנורית של המשדר האלחוטי (18) תואר לחילופין.
- כאשר כבוי, יישמעו 2 צפצופים בצליל נמוך, והנורית של המשדר האלחוטי (18) תואר באור קבוע.

תעודת אחריות למוצרי ביקוונט טכנולוגיות בע"מ

שם פרטי

נחמת

שנת יצור

קופון הרכישה

חוזמת וחתימת בית הימק

שם משפחה

טלפון

פירט הטוב/ידום

מספר סידור

מספר חשבונית

תועה זו חתמה וסימנה לקנייתם של המוצר, אחריותו לפי תועה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מום הגעת המוצר למעברת המברר, כל ליקוי או תקלה המוגדרת כמגוון תקופת האחריות, או לוחותי תקן לאחרים גם בחוץ. במידה ונדרשה החלפת חלקים לצורך התקנתו, יישעי שיטות בחליטת מומשי המשימה. תקופת האחריות לא למעך 12 חודשים מיום הלכשה, תקופה זו אינה כוללת את שירותי התקנה, אחריות על שירותי תחזוקה, חשבונית קניית המוצר, חשבונית שומות, על ידע ממושת מומשי.

בתקופת שירות במוחברת של עד 15 יום ממוחברת ברכיביו הרכישה, ירשי הצדקן לרובא את המוצר לתיקון בחמתו או ברכש המוצר התיקון במכרה המוצר, בתצורה שמישית ממנו. דלדור במוחברת המוצר, ירשי לציין אישור בכתב שמוחברת מן המות התיקון או חלופה אחרת, אלא בהיה האלמנט לרעוע המוצר בעד התיקון, במידה והתקלה תספוק מוצר גרוב ממוחברת מאותה המסחרת לחלוטין. שימוש במכון במוחברת לרואת ממשות (רומנטי) היבר המוגדרת למקור ממה או הפסק אצו, אינו מעודד לאחיות.

דוד או רעיונות תל התיקן (רומנטי) תדע בעונד ממוחברת מליחות בתוך המכשיר, יזימות היתר, איקו, מים או עשן ורומה, שבי עשבים לאחיות או למוחברת, במקרה של התיקן עשועה בתובין בדין ימי שאל הווישי לכל ממוחברת מן התיקן שיתרחשו בעונד ממוחברת מוסרת לתובין לצדקן.

פריט יבואני: **ביקוונט טכנולוגיות בע"מ**, ת.ד. 514849371

מ.ד. 50, קריית עקרון, מרכז ג'ירן, א.ח. עונת עקרון (ב"ר) סניף) 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@steelseries.com | www.steelseries.com
 שירות לקוחות ומחברת מניגרת 08-9403300 (קורות שירות ומעברת מרכיבי 08-9418222)

PHILIPS **Jabra GN** **Bluedio** **belkin** **BANG & OLUFSEN**
 Amazing Life **BLAUPUNKT** **motorola**

PC **Cam** **steelseries**
 PC POWER GAMING **Cam** Pictures for life

רשימת מקורות שירות:

תארת	טלפון	כתובת	שם בית הימק	ערך
מעברת אשדוד ביקוונט	08-9418222	קמת ש"יה	מרכז ג'ירן א.ח.	בילי טנר
חמת אסוף	08-6999104	חמת ג'ירן, רחל תודסה 1	א.ח. סילוק	מירי שפיר
חמת אסוף	03-5515960	ביתר עין 96 פיסול	רחו אלקטרוני	בריס
חמת אסוף	08-8605848	קניון ג'ו יבנה, מבטרה 56 (מול אחרת)	CallPoint	ג'ו בנה
חמת אסוף	04-9862222	עיר ג'ו, חמת טיקו 99	אוסון דודרה	דודרה
חמת אסוף	04-8227228	המהדורה 271	אוסון תעשורת קרית	דודרה
חמת אסוף	04-6516072	עפ 43	רז אלקטרוניקה	תורה
חמת אסוף	04-9723091	פרחים 9	אלקטרו	גבריה
חמת אסוף	08-9564088	חמת דלדור, התועה 22	הוסטל	יבנה
חמת אסוף	02-5380629	ד.ל'ה 2, מרכז ללך	אליפס	רושלים
חמת אסוף	09-7173886	וימת 72	רחו אלקטרוני	כפר סבא
חמת אסוף	04-9001049	קניון הרבה, ארית 2	ש. תעשורת	נהריה
חמת אסוף	03-7261883	חברת עו.צו 16	רחו אלקטרוני	פמה תקווה
חמת אסוף	04-6997273	חברת 6	OMC	קריית שמונה
חמת אסוף	03-9619335	גולדברג מאיר 1, קניון עשר-תשארן חתמה תעשורת	רחו אלקטרוני	ראשון לציון
חמת אסוף	09-774372	למאונר 2	סיפסן סוליק	תענה
חמת אסוף	03-9202399	קניון מצרית ג, ויסס אילוי 10	380	רחל אביב