

Jabra Elite 7 Active



מדריך למשתמש

תוכן עניינים

4	ברוכים הבאים	1
5	חלקי האוזניות	2
6	2.1 אביזרים נלווים כלולים	
6	כיצד לענוד	3
7	3.1 החלפת רפידת אוזן	
7	כיצד לטעון	4
8	4.1 טעינת האוזניות	
8	4.2 טעינה מהירה של האוזניות	
8	4.3 טעינת נרתיק הטעינה באמצעות כבל USB	
	4.4 טעינת נרתיק הטעינה באמצעות משטח	
9	הטעינה האלחוטית של Jabra	
10	נוריות מצב סוללה	5
12	כיצד לצמד את האוזניות	6
12	6.1 צימוד לטלפון נייד	
13	שימוש באוזניות	7
13	7.1 הפעלה/כיבוי של האוזניות	
14	7.2 מוזיקה	
15	7.3 שיחות	
16	7.4 HearThrough, ANC ועוזרת קולית	
17	7.5 סינון רעשים אקטיבי (ANC)	
18	7.6 HearThrough	
19	7.7 Sidetone	
20	7.8 שימוש באוזנייה אחת (Mono)	
22	7.9 השהיה אוטומטית של שיחות ומוזיקה	
22	7.10 מצב שינה	
23	7.11 MyControls	
24	7.12 ניהול שיחות מקבילות	
24	7.13 עוזרת קולית	
24	7.14 הנחיות קוליות ושפות	
25	7.15 עדכון קושחה	

25.....	איפוס האוזניות	7.16
26.....	Jabra Sound+ אפליקציה	.8
27.....	תמיכה	.9
27.....	שאלות נפוצות	9.1
27.....	טיפול ואחזקה	9.2
28.....	אביזרים להחלפה	9.3
29.....	שימוש באוזניות חלופיות	9.4
29.....	שימוש בנרתיק טעינה חלופי	9.5
31.....	תעודת אחריות	

1. ברוכים הבאים

תודה שרכשתם את אוזניות Jabra Elite 7 Active. אנו מקווים שתהנו מהמוצר!

מאפייני Jabra Elite 7 Active

- אימון כושר אולטימטיבי עם ShakeGrip™
- עמידות בפני זיעה דירוג IP57
- צליל עוצמתי ועשיר, ניתן להתאמה
- סינון רעשים אקטיבי (ANC) ו-HearThrough
- עד 9 שעות של סוללה באוזניות (ANC פועל), וסה"כ 35 שעות עם נרתיק הטעינה


יש להשליך את המוצר בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים. www.jabra.com/weee




מיוצר בסין

2. חלקי האוזניות

2 אוזניות:

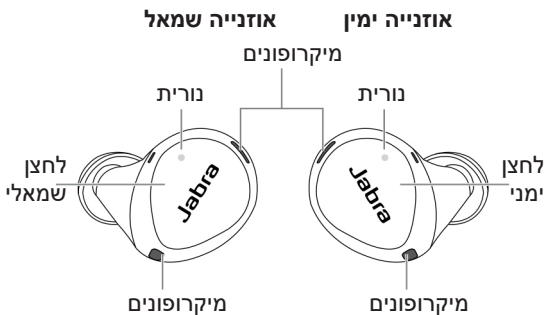

נרתיק טעינה:

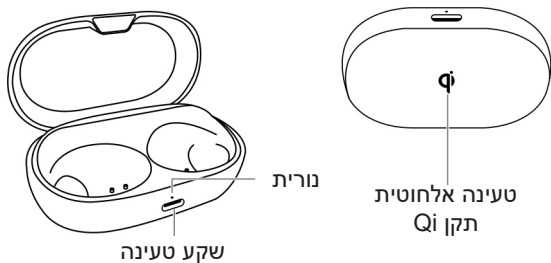


2.1 אביזרים נלווים כלולים

רפידות אוזן





3. כיצד לענוד

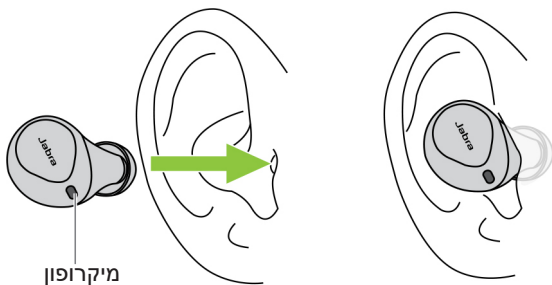

הכניסו בזהירות את האוזניות לאוזניים וסובבו כדי להתאים שיהיה נוח. ודאו שהמיקרופון באוזניות נמצא בכיוון הפה.

3.1 החלפת רפידת אוזן

להאזנה ו-ANC אופטימליים, מומלץ לבצע את מבחן MyFit באפליקציית Sound+ כדי להבטיח את ההתאמה הטובה ביותר. אם לא מתאים, נסו למצוא את גודל הרפידה שמתאימה לאוזניים שלכם. הגודל הנכון ירגיש יציב ויאטום הפרעות רעשי רקע. האוזניות מגיעות עם רפידה בגודל בינוני. לפעמים יש צורך בגודל רפידה שונה לכל אוזן.

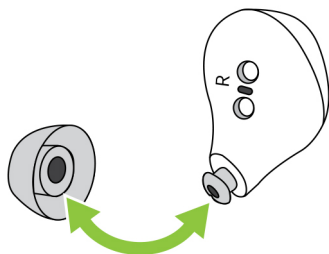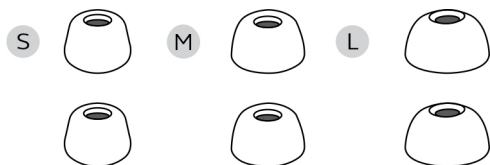


4. כיצד לטעון

עד 9 שעות בטעינה אחת עם ANC מופעל, עם טעינה כוללת של עד 35 שעות עם מארז הטעינה. אם משתמשים באוזניות ללא ANC ו-HearThrough, ניתן לקבל עוד זמן סוללה, עד 11 שעות באוזניות ובסך הכל 42 שעות עם נרתיק הטעינה.

4.1 טעינת האוזניות

הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. טעינה מלאה של האוזניות אורכת כשעתיים וחצי.

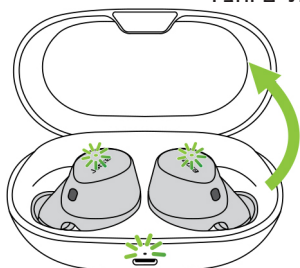


כאשר מוציאים את האוזניות מנרתיק הטעינה, הנוריות על האוזניות יהבהבו באדום, צהוב או ירוק כדי לציין את מצב הסוללה הנוכחי של האוזניות. הנורית בחזית נרתיק הטעינה מציינת את מצב הסוללה של הנרתיק.

4.2 טעינה מהירה של האוזניות

הכנסת האוזניות כשהסוללה חלשה לנרתיק הטעינה למשך 5 דקות, תטעין אותן במהירות לסוללה של 1.2 שעות. כדי לבצע טעינה מהירה של האוזניות יש צורך שהסוללה בנרתיק הטעינה תהיה לפחות במצב של 30%.

ניתן לראות את מצב הסוללה הנוכחי של האוזניות באמצעות אפליקציית Jabra Sound+.

4.3 טעינת נרתיק הטעינה באמצעות כבל USB

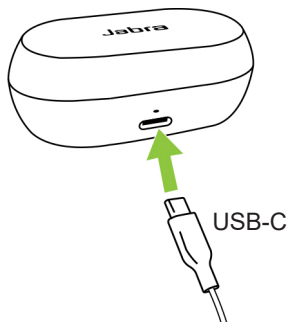


באמצעות כבל USB-C חברו את נרתיק הטעינה למקור מתח או למטען קיר מאושר. טעינה מלאה של האוזניות ונרתיק הטעינה אורכת כ-2.5 שעות (תלוי במטען שבשימוש).

רצוי להשתמש במתח $5v+0.25v$ לא מומלץ להשתמש במתח גבוה יותר.

4.4 טעינת נרתיק הטעינה באמצעות משטח הטעינה האלחוטית של Jabra

נרתיק הטעינה הוא בתקן Qi. מקמו את נרתיק הטעינה במרכז משטח הטעינה האלחוטית של Jabra. הנורית על נרתיק הטעינה תהבהב כדי לציין שהנרתיק ממוקם כראוי. טעינה מלאה של האוזניות ונרתיק הטעינה לוקחת עד שעתיים וחצי.

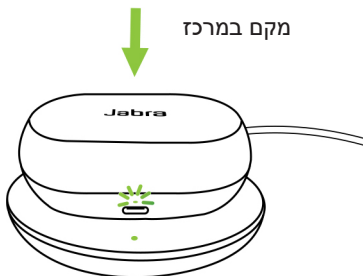


5 נוריות מצב סוללה



מצב האוזניות

- (ירוק) סוללה טעונה
- (צהוב) סוללה חצי טעונה
- (אדום) סוללה חלשה


- (ירוק) הפעלה
- (אדום) כיבוי
- (כחול) מצב צימוד
- (סגול) אתחול

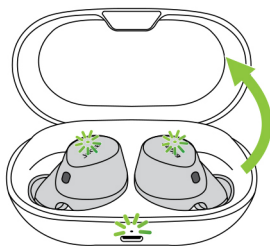

מצב סוללה כאשר נרתיק הטעינה פתוח


- (ירוק) סוללה טעונה
- (צהוב) סוללה חצי טעונה

- (אדום) סוללה חלשה
- (אדום) סוללה כמעט ריקה (אוזניות לא נטענות)

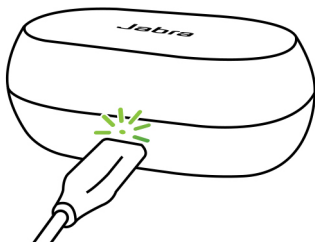

מצב נרתיק הטעינה כאשר מחובר עם כבל USB

קושחה (סגול) עדכון קושחה		(ירוק) סוללה טעונה	
קושחה (אדום) שגיאת עדכון (ראו סעיף 7.16)		(צהוב) סוללה חצי טעונה	
		(אדום) סוללה חלשה	
		(ירוק) סוללה טעונה מלא	

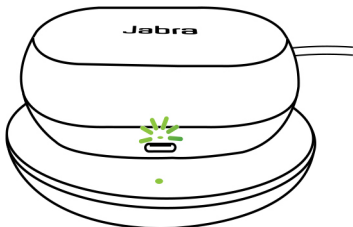


מצב נרתיק הטעינה עם משטח טעינה אלחוטית

קושחה (סגול) עדכון קושחה		(ירוק) סוללה טעונה	
קושחה (אדום) שגיאת עדכון (ראו סעיף 7.16)		(צהוב) סוללה חצי טעונה	
		(אדום) סוללה חלשה	

הערה: כאשר טעון מלא, הנוריות נכבות על נרתיק הטעינה ועל משטח הטעינה.


6. כיצד לצמד את האוזניות

6.1 צימוד לטלפון נייד

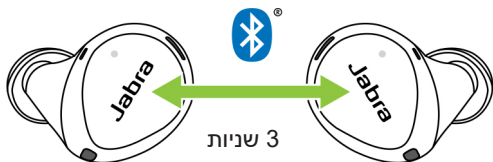

1. כדי להפעיל את האוזניות, הוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה. לחילופין, לחצו והחזיקו באותו זמן את הלחצנים הימני והשמאלי.
2. לחצו והחזיקו למשך 3 שניות את הלחצנים הימני והשמאלי באותו זמן עד שהנורית תהבהב בכחול. האוזניות מוכנות להתחבר לטלפון.
3. לבשו את האוזניות ועקבו אחר ההוראות כדי לצמד לטלפון.

7. שימוש באוזניות

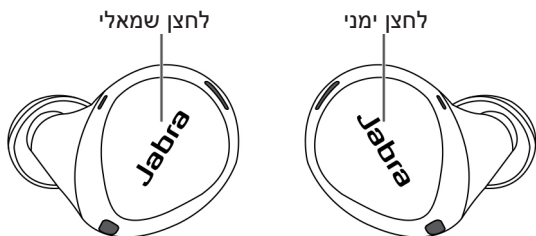

7.1 הפעלה/כיבוי של האוזניות

כדי לכבות את האוזניות, הכניסו אותן לנרתיק הטעינה.

כדי להפעיל את האוזניות, הוציאו אותן מנרתיק הטעינה.

ניתן גם לכבות את האוזניות על ידי לחיצה בזמנית על **הלחצן הימני והשמאלי**.

כדי להפעיל כל אוזנייה בנפרד, לחצו והחזיקו במשך 1 שנייה את **הלחצן הימני או השמאלי**.

7.2 מוזיקה



אוזנייה שמאלית	פונקציה	אוזנייה ימנית
	נגינה/השהיה של מוזיקה	לא בזמן שיחה, לחצו על הלחצן הימני
	הגברת שמע	לחצו והחזיקו את הלחצן הימני
לחצו והחזיקו את הלחצן השמאלי	הנמכת שמע	
	מעבר לשיר הבא	בזמן שמיעת מוזיקה, לחיצה כפולה על הלחצן הימני
	התחלת שיר מחדש או מעבר לשיר הקודם	בזמן שמיעת מוזיקה, לחיצה משולשת על הלחצן הימני. יש לחזור על הלחיצה כדי לחזור לשיר קודם.

ניתן לתכנת את השימוש בלחצנים על ידי MyControls באפליקציה Jabra Sound+.

7.3 שיחות



אוזנייה שמאלית	פונקציה	אוזנייה ימנית
לחצו על הלחצן הימני או השמאלי	מענה לשיחה	לחצו על הלחצן הימני או השמאלי
לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הימני או השמאלי	סיום/דחיית שיחה	לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הימני או השמאלי
לחצו על הלחצן הימני או השמאלי	השתקה/ביטול השתקה של המיקרופון	לחצו על הלחצן הימני או השמאלי
	הגברת שמע	לחצו והחזיקו את הלחצן הימני
לחצו והחזיקו את הלחצן השמאלי	הנמכת שמע	

ניתן לתכנת את השימוש בלחצנים על ידי MyControls באפליקציה Jabra Sound+.

HearThrough, ANC 7.4 ועוזרת קולית



אוזנייה שמאלית	פונקציה	אוזנייה ימנית
לא בזמן שיחה לחצו על הלחצן השמאלי	מעבר בין HearThrough, ANC*, כבוי	
לא בזמן שיחה לחצו לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי	הפעלת עוזרת קולית (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	


ניתן לתכנת את השימוש בלחצנים על ידי MyControls
באפליקציה Jabra Sound+.


* יש צורך להגדיר קודם את ANC באפליקציה Jabra Sound+.

7.5 סינון רעשים אקטיבי (ANC)

סינון רעשים אקטיבי (ANC) מעלים רעש על ידי זיהוי וניתוח של דפוס הצליל הנכנס, ואז יצירת אות נוגד רעש לביטולו. כתוצאה מכך, אתם חווים רמה מופחתת באופן דרסטי של רעש סביבתי.


לפני שימוש ניתן להגדיר את הגדרות ה-ANC באמצעות האפליקציה Jabra Sound+ שבטלפון שלכם.

	ANC	אוזנייה שמאלית
לא בזמן שיחה לחצו על הלחצן השמאלי	מעבר בין ,HearThrough ,ANC, כבוי	

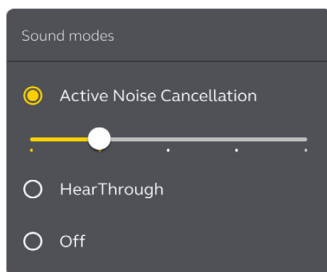


HearThrough 7.6

HearThrough מנצל את המיקרופונים המובנים כדי לאפשר לשים לב לסביבה שלכם ולדבר ללא צורך להסיר את האוזניות. המיקרופונים קולטים צלילים בסביבה ומעבירים אותם לרמקולים.

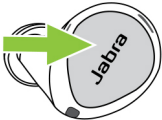	ANC	אוזנייה שמאלית
לא בזמן שיחה לחצו על הלחצן השמאלי	מעבר בין HearThrough, ANC*, כבוי	

ניתן להגדיר את הגדרות ה-HearThrough באמצעות האפליקציה Jabra Sound+.

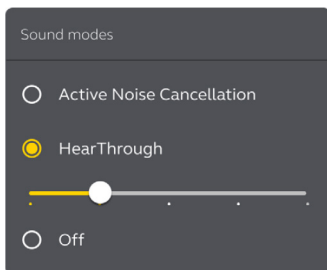


* יש צורך להגדיר קודם את ANC באפליקציה Jabra Sound+.

Sidetone 7.7

Sidetone מאפשר לכם לשמוע את הקול שלכם בזמן בשיחה. היתרון הוא בכך שתוכלו לשמוע כמה חזק אתם נשמעים.

Sidetone פועל כברירת מחדל בזמן שיחות. ניתן להפעיל/לכבות באמצעות האפליקציה Jabra Sound+.

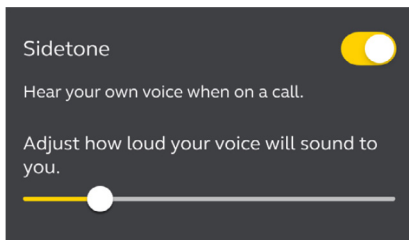

כברירת מחדל, הפעלה/כיבוי של Sidetone לא מבוצעים דרך האוזניות. אבל כן ניתן להוסיף לאוזניות באמצעות MyControls באפליקציה Jabra Sound+.

7.8 שימוש באוזנייה אחת (Mono)

ניתן להשתמש בנפרד באוזנייה הימנית או השמאלית להשמעת מוזיקה או לשיחות. להפעלת מצב שימוש באוזנייה אחת הכניסו את האוזנייה שאינה בשימוש לנרתיק הטעינה.

פעולה	פונקציה	אוזנייה שמאלית
בזמן שמיעת מוזיקה, לחצו על הלחצן השמאלי	מעבר בין HearThrough, ANC*, כבוי	
לחצו על הלחצן השמאלי	מענה לשיחה	
לחצו לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי	סיום/דחיית שיחה	
בזמן שיחה, לחצו על הלחצן השמאלי	השתקה/ביטול השתקה של המיקרופון	
לא בזמן שיחה, לחצו לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי	הפעלת עוזרת קולית	
השתמשו בלחצני השמע שבטלפון	שינוי עוצמת שמע	

* יש צורך להגדיר קודם את ANC באפליקציה Jabra Sound+.


אוזנייה ימנית	פונקציה	פעולה
	נגינה/השהיה של מוזיקה	בזמן שמיעת מוזיקה, לחצו על הלחצן הימני
	מענה לשיחה	לחצו על הלחצן הימני
	סיום/דחיית שיחה	לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הימני
	השתקה/ביטול השתקה של המיקרופון	בזמן שיחה, לחצו על הלחצן הימני
	השיר הבא	בזמן שמיעת מוזיקה, לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הימני
	התחלת שיר מחדש או מעבר לשיר הקודם	בזמן שמיעת מוזיקה, לחיצה משולשת על הלחצן הימני. יש לחזור על הלחיצה כדי לחזור לשיר קודם.
	שינוי עוצמת שמע	השתמשו בלחצני השמע שבטלפון

כאשר מכניסים לאוזניים את שתי האוזניות הן יוצמדו אוטומטית אחת לשנייה.

7.9 השהיה אוטומטית של שיחות ומוזיקה

המוזיקה תושהה אוטומטית כשאחת האוזניות מוסרת מהאוזן.

כדי לחדש את המוזיקה, החזירו את האוזנייה לאוזן תוך 60 שניות. לאחר 60 שניות, ניתן לחדש את המוזיקה באופן ידני על ידי לחיצה על הלחצן הימני.

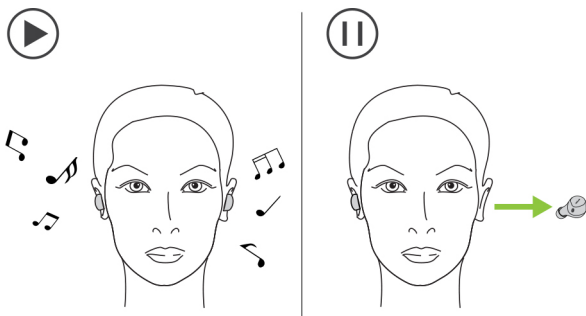

7.10 מצב שינה

כדי לחסוך בסוללה, האוזניות יכבו אוטומטית כאשר הן מחוץ לטווח הטלפון הנייד למשך 15 דקות ולא נמצאות בנרתיק הטעינה, או כאשר הן לא פעילות במשך חצי שעה.

כדי לצאת ממצב שינה ולהפעיל את האוזניות, לחצו במשך שנייה אחת על הלחצנים הימני והשמאלי. או הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה והוציאו שוב.

ניתן להגדיר מצב שינה באמצעות האפליקציה Jabra Sound+.

Sleep mode

To save battery the headset can enter sleep mode when inactive or when not being worn.

Adjust how long the headset should wait before entering sleep mode.

- 15 minutes
- 30 minutes
- 1 hour
- 2 hours
- 4 hours
- 8 hours
- Never enter sleep mode

MyControls 7.11



MyControls היא תכונה באפליקציית Jabra Sound+ המאפשרת להקצות פונקציה חדשה לכל אחד מלחצני האוזניות, ומציעה את הגמישות להגדיר את האוזניות בדיוק לפי העדפה אישית.

כברירת מחדל, לא ניתן לשלוט בפונקציות המפורטות להלן באמצעות האוזניות, אולם ניתן להוסיף פונקציות אלה לאוזניות באמצעות MyControls באפליקציית Jabra Sound+.


- Sidetone מופעל/כבוי
- השתיית השיחה הנוכחית ומענה לשיחה נכנסת
- מעבר בין שיחה מושהית לשיחה נוכחית

7.12 ניהול שיחות מקבילות

בזמן שימוש באוזניות ניתן לנהל כמה שיחות במקביל.

פעולה	פונקציה	
לחצו על הלחצן הימני או השמאלי	סיום השיחה הנוכחית ומענה לשיחה נכנסת	
לחצו לחיצה כפולה על הלחצן הימני או השמאלי	דחיית שיחה נכנסת במהלך שיחה	

7.13 עוזרת קולית

פעולה	פונקציה	אוזנייה ימנית
לא בזמן שיחה, לחצו הלחצן הימני לחיצה כפולה על	הפעלת עוזרת קולית Google, Siri, Assistant, Amazon Alexa (תלוי במכשיר)	

ניתן להגדיר עוזרת קולית באמצעות האפליקציה Jabra Sound+.

7.14 הנחיות קוליות ושפות

ניתן להפעיל/לכבות הנחיות קוליות ולשנות שפות באמצעות אפליקציית Jabra Sound+.

לרשימה העדכנית ביותר של השפות הנתמכות, עיינו ב-Jabra Sound+.

7.15 עדכון קושחה

את גרסת הקושחה העדכנית ביותר של Jabra Elite 7 Active ניתן לעדכן באמצעות האפליקציה Jabra Sound+. כאשר אפשרות ההתראות מופעלת באפליקציה Jabra Sound+, תוצג התראה אוטומטית כאשר יש עדכון קושחה זמין. אם מתרחשת שגיאה במהלך עדכון הקושחה, הנורית על נרתיק הטעינה תהבהב באדום. להשלמת העדכון, חברו את נרתיק הטעינה לחשמל, הסירו את האוזניות מנרתיק הטעינה, הכניסו אותן חזרה לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. עדכון הקושחה יופעל מחדש.

7.16 איפוס האוזניות

איפוס האוזניות מנקה את רשימת המכשירים המצומדים ומאפס את כל ההגדרות.

1. הכניסו את שתי האוזניות לנרתיק הטעינה.
2. לחצו והחזיקו יחד את הלחצנים **הימני והשמאלי** למשך 10 שניות עד שהנוריות מהבהבות בסגול.
3. סגרו את המכסה של נרתיק הטעינה למשך 5 שניות כדי להשלים את האיפוס.

לאחר האיפוס יש לצמד את האוזניות מחדש לטלפון. זכרו למחוק/לשכוח את הצימוד בתפריט Bluetooth בטלפון.

8. אפליקציה Jabra Sound+



Jabra Sound+ app



בצעו התאמה אישית של המוזיקה שלכם
באמצעות MySound



בצעו התאמה אישית ל-ANC,
HearThrough ו-MyControls



הירשמו לאחריות המורחבת



9. תמיכה

9.1 שאלות נפוצות

לשאלות נוספות בקרו באתר jabra.com/help/elite7.


9.2 טיפול ואחזקה

- יש לאחסן את האוזניות מוגנות תמיד בנרתיק הטעינה.
- כדי לשמור על חיי הסוללה או קיבולת הסוללה יש להימנע מאחסון האוזניות בסביבה חמה או קרה כגון מכונית סגורה בתנאי קיץ או חורף.
- מומלץ לשמור את האוזניות בטמפרטורה של -20°C - 45°C .
- אין לאחסן את האוזניות לפרקי זמן ממושכים מבלי לטעון אותן מחדש (שלושה חודשים לכל היותר).
- אם האוזניות או נרתיק הטעינה מתלכלכים, מומלץ לנקות אותם עם מטלית בד רכה ללא סיבים שהוטבלה במים נקיים.
- נרתיק הטעינה משתמש במתח רגיל $5\text{v}+0.25\text{v}$. לא מומלץ לטעון את האוזניות או את נרתיק הטעינה במטען בעל מתח גבוה יותר.


9.3 אביזרים להחלפה

אביזרים להחלפה או אביזרים נוספים ניתן לרכוש באינטרנט בכתובת jabra.com/accessories, או דרך היבואן בטלפון 08-9418222


סט אוזניות ימין ושמאל

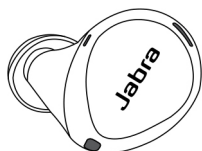


נרתיק טעינה

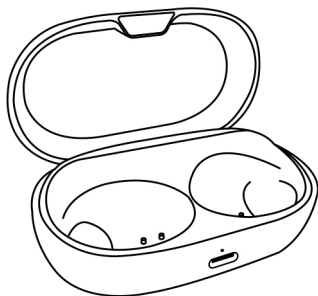


רפידות אוזן

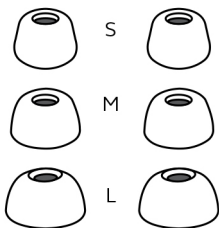


משטח טעינה אלחוטית של Jabra

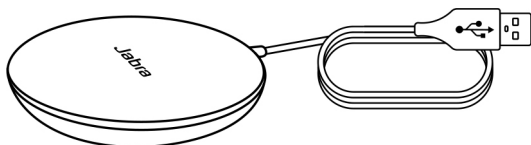



0.3 מ' מ'



1.2 מ' מ'

9.4 שימוש באוזניות חלופיות

1. הכניסו את האוסניות החלופיות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.
2. פתחו את נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות.
3. לבשו את האוזניות ועקבו אחר ההנחיות הקוליות כיצד לצמד את האוזניות לטלפון.
4. יש לעדכן את הקושחה באמצעות האפליקציה Jabra Sound+.

9.5 שימוש בנרתיק טעינה חלופי

לפני השימוש בנרתיק טעינה חלופי בפעם הראשונה, יש לסנכרן אותו עם האוזניות הנוכחיות ולהטעין אותן למשך שעה.

כדי להתחיל לסנכרן, הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה החלופי וסגרו את המכסה למשך 10 שניות. אם הנורית על נרתיק הטעינה מהבהבת מג'נטה זה מצביע על עדכון הקושחה. יש להמתין עד שהנורית תפסיק להבהב לפני פתיחת נרתיק הטעינה.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקנותיו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויירש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק ביצרן חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במחלק של עד 15 ק"מ מהמחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כמפורט יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אם נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);


זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מניזול סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גול אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il

ניתן לבצע הרחבת אחריות לשנתיים עבור עמידות לאבק ונוזלים, באמצעות הרשמה באפליקציה.

Jabra®

מותג של GN Audio

© GN Audio A/S. כל הזכויות שמורות. Jabra® הינו סימן מסחרי רשום בבעלות GN Audio A/S. כל שאר הסימנים המסחריים שמופיעים במסמך זה הינם רכושם של בעליהם החוקיים. Bluetooth® והלוגו של Bluetooth שייכים לתאגיד Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימונים אלה על ידי GN Audio A/S נעשה תחת רישיון. (העיצובים והמפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מראש).



שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222

מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

שם היצרן: ג'י. אן. אודיו | ארץ ייצור: סין

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק
אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / איך לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה

אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות

אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש

הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)

במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות

למעבדת שירות