



אנו שמחים שבחרתם ב-JLab Audio!
אנו מתגאים במוצרינו ועומדים מאחוריהם.



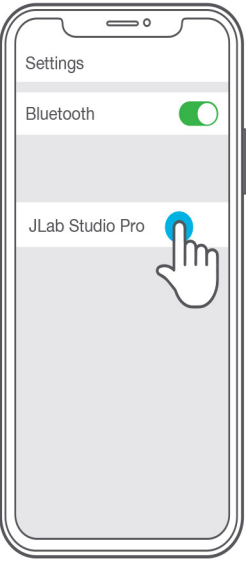

Studio Pro Wireless Headphones

לפרטים נוספים פנו לאתר jlabaudio.com

צרו קשר

תוכלו ליצור איתנו קשר בדוא"ל info@bconnect.co.il או היכנסו לאתר jlabaudio.com/contact.

הגדרה ראשונה: צימוד Bluetooth

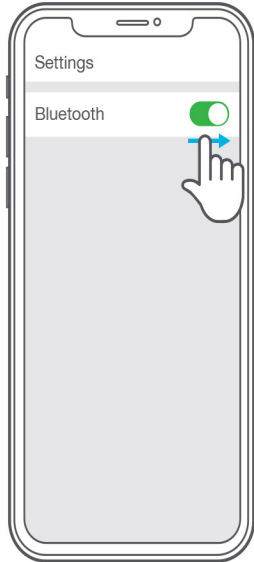- 1** הפעילו את הגדרת ה-Bluetooth במכשיר שלכם.

- 2** כאשר אוזניות ה-Studio Pro Wireless, לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה למשך כ-8 שניות.

- 3** בחרו ב-JLab Studio Pro בהגדרות המכשיר שלכם כדי להתחבר.



כאשר האוזניות מחוברות, חיווי קול יודיע "You are connected" הנורית תהבהב באיטיות באור כחול.

אור מהבהב במהירות באדום וכחול מורה על חיפוש התקן Bluetooth.

הוספת התקני Bluetooth חדשים / נוספים

כבו את ה-Bluetooth מכל מכשיר שחובר קודם. הפעילו את ה-Bluetooth במכשיר החדש. בצעו שוב את הצעדים בסעיף "הגדרה ראשונה".
הערות:


- Bluetooth היא טכנולוגיית רדיו אלחוטית והיא רגישה לעצמים העומדים בין האוזניות וההתקן המחובר. האוזניות מעוצבות לשימוש בטווח של 10 מטרים מההתקן המחובר אליהן, כאשר אין עצמים גדולים באמצע (קירות וכו').
- לאחר חיבור מוצלח, האוזניות יזכרו את המכשיר שלכם ויוצמדו לו באופן אוטומטי כאשר הן מופעלות בעתיד. ניתן לחבר רק התקן אחד בכל פעם. כדי לחבר התקן אחר, נתקו את ההתקן הנוכחי בהגדרות ה-Bluetooth.
- אם מכל סיבה שהיא אובד קשר ה-Bluetooth, התחברו מחדש להתקן ה-Bluetooth באופן ידני.

הגברת עוצמה: לחצו פעם אחת
רצועה קדימה: לחיצה והחזקה
למשך כ-2 שניות


החלשת עוצמה: לחצו פעם אחת
העבירו רצועה אחת אחורה: לחצו
והחזיקו למשך כ-2 שניות

הפעלה/כיבוי: לחצו והחזיקו
למשך 2 שניות
**נגינה / השהיה / מענה לשיחה /
ניתוק שיחה:** לחיצה אחת
דחיית שיחה נכנסת: לחצו והחזיקו
למשך 1 שניות
**הפעלת (iOS) SIRI או "OK"
"GOOGLE" (Android):** לחצו
פעמיים
צימוד Bluetooth: פעלו בהתאם
להנחיות הגדרה ראשונה.


מצבי אקולייזר
לחצו על שני הלחצנים באותו זמן
(יש 3 הגדרות EQ)



JLab SIGNATURE
(צפצוף אחד)
הצלילים המאפיינים את JLab C3™
נשמעים עם צלילים גבוהים ובאסים מוגברים




BALANCED
(2 צפצופים)
שמע מאוזן ללא שיפורי שמע



Bass Boost
(3 צפצופים)
באס וסאב מוגברים

טעינה

חברו את כבל ה-USB Type C (הכלול באריזה) לאוזניות וחברו את האוזניות למחשב או להתקן USB 5v/1amp (לא כלול באריזה). ודאו שלחיבור ה-USB יש מקור מתח. **נורית אדומה קבועה** מורה על טעינה. **נורית כחולה קבועה** מורה על כך שהטעינה הסתיימה.

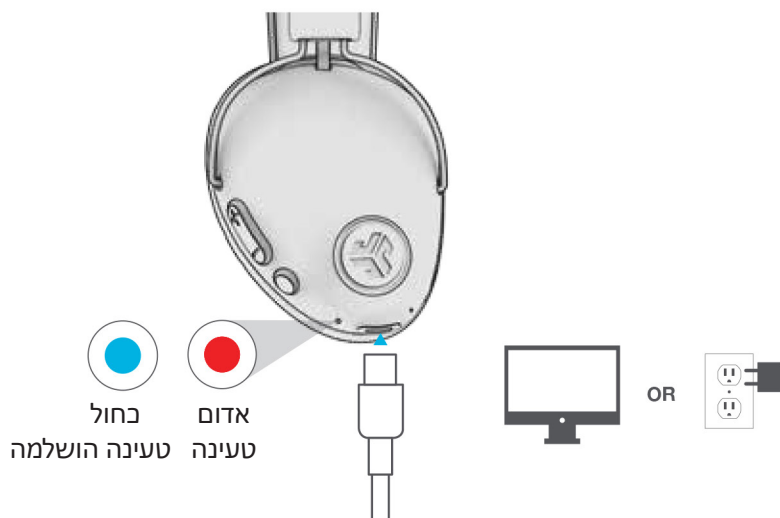

שימו לב

- הימנעו מלחות או נוזלים על האוזניות.
- הימנעו מחום, קור ולחות קיצוניים.
- הימנעו מהפלה או מעיכה של האוזניות, ממשיכת הכבל במהירות או בכוח או מכיפוף הכבל על גבי משטח חד.
- תיתכן הצטברות שעווה על קצות האוזניות וירידה באיכות השמע. נקו בעדינות את השעווה בעזרת קיסם אוזניים או כלי קטן אחר כדי לשפר את איכות השמע.
- אם אתם חווים אי נוחות או כאב, נסו להוריד את עצמת השמע או להפסיק את השימוש באוזניות באופן זמני.
- אם אתם חווים אי נוחות מתמשכת בעת השימוש במוצר, הפסיקו את השימוש ופנו לרופא להתייעצות.
- אנו ממליצים שתטפלו באוזניות שלכם כאילו היו משקפי שמש יקרים ותשמרו אותן במקום בטוח כאשר הן אינן בשימוש.

רכישת מוצרים | התראות מוצרים | הגדירו את האוזניות שלכם

JLab Audio + Burn-in Tool



תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371



ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מייקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il