

BLAUPUNKT

BP 1700

מדריך למשתמש

רמקול אלחוטי + מנורת LED (טעינה אלחוטית)



Enjoy it.

תודה שרכשתם את המוצר שלנו,
קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש במוצר.



מטען
אלחוטי



תאורה
אווירה



רמקול
אלחוטי




רדיו



שעון מעורר



מעמד
לטלפון נייד

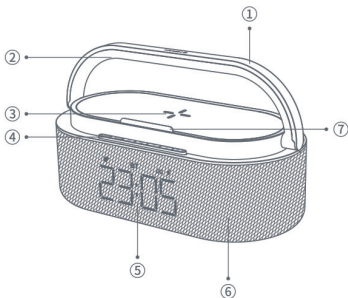


תכונות


- פשוט ומיוחד
- תאורת לילה
- רדיו
- רמקול אלחוטי
- שעון מעורר
- מטען אלחוטי מהיר
- מרחק טעינה ≥ 5 מ"מ


מאפיינים

- | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1. ידית | 2. אלומיניום | 3. מנורה | 4. אזור טעינה | 5. אלחוטי | 6. לחצני | 7. סיליקון | 8. אזור תצוגת השעון |
| 9. שקע הרמקול | 10. מעמד לטלפון נייד | 1. שיטח | 2. סיליקון | 3. למניעת החלקה | 4. חיבור סוג C | 5. פתח לאורור | |

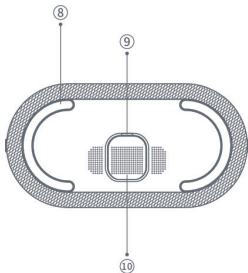


שיטת הפעלה

1. חברו את חיבור ה-USB של כבל ה-USB למתאם, ואת החיבור מסוג C למטען האלחוטי. באזור תצוגת השעון יש נורית DC.
2. הניחו את התקן הטעינה האלחוטי באזור הטעינה. הנורית  שמעל השעון תמיד דולקת והמכשיר נכנס למצב טעינה.

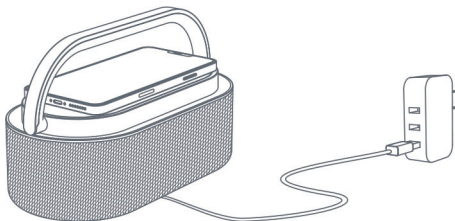


הפעלה כמנורת לילה

- געו פעם אחת במתג כדי להדליק את האור בבהירות של 30%.
- געו במתג פעם נוספת כדי להדליק את האור בבהירות של 70%.
- געו פעם שלישית במתג כדי להדליק את האור בבהירות של 100%.
- געו פעם רביעית במתג כדי לכבות את האור.
- הפעילו את האור בהתאם לצורך.

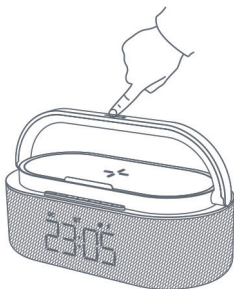


פעילות הלחצנים

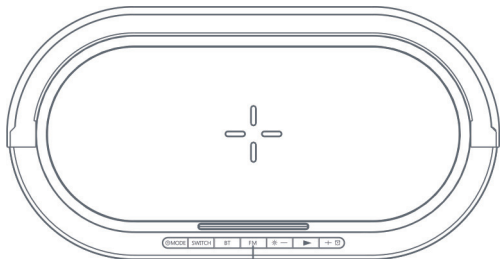

תצוגת הלחצנים



למטה / בהירות תצוגה

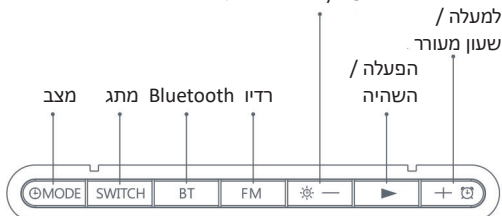

אופן השימוש בשעון המעורר

במצב תצוגת שעון

1. לחצו לחיצה קצרה על **[⊕ MODE]** ← הגדרת שעון ← הגדרת שעון מעורר ← 12/24 שעות ← שנה ← חודש/יום.
2. לחצו לחיצה קצרה על **[+ ⌚]** כדי לבחור מספר נמוך יותר.
3. לחצו לחיצה קצרה על **[☀ —]** כדי לבחור מספר גבוה יותר.
4. לחצו לחיצה קצרה על **[SWITCH]** ← הפעלת השעון ← שעה/דקה ← הפעלת שעון מעורר ← שעה/דקה ← 12/24 שעות ← שנה ← חודש/יום.
5. לחצו לחיצה ארוכה על **[⊕ MODE]** כדי לסיים את ההגדרות ולחזור לתצוגת השעה.

כאשר השעה אינה מכוונת

1. לחצו לחיצה ארוכה על **[+ ⌚]** ← להפעיל / לכבות את השעון המעורר.
2. לחצו לחיצה קצרה על **[☀ —]** ← כוונן בהירות של מסך השעון.
3. צילי התראה, געו בידית האלומיניום ← נודניק. הנודניק נמשך 5 דקות, 3 פעמים סה"כ.






ניתוק מהחשמל

1. לאחר הניתוק מהחשמל המסך יפעל למשך שעה נוספת, והמכשיר ייכנס למצב חיסכון באנרגיה.
2. מתח נמוך בסוללה! יישמע צפצוף.

שימוש ברמקול Bluetooth

לאחר חיבור כבל המתח, לחצו לחיצה קצרה על המתג [BT] וישמע צפוף, הנורית הכחולה תאיר והמכשיר ייכנס למצב של הכנה לצימוד. בפרק זמן זה, הפעילו את ה-Bluetooth בטלפון נייד שלכם, ובהתקן ה-Bluetooth חפשו את ההתקן BP-1700. לחצו על שם ההתקן, המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב צימוד וישמע צפוף לאחר הצימוד המומצח. לחצו לחיצה קצרה נוספת על [BT] כדי לצאת ממצב Bluetooth.

כאשר הרמקול פועל:

1. לחצו לחיצה קצרה על  ← להשמיע / לעצור את המוזיקה.
2. לחצו לחיצה קצרה על  ← להחליש את עוצמת השמע. לחצו לחיצה ארוכה על  ← לעבור לרצועה הקודמת. כאשר עוצמת השמע היא מינימלית, וישמע צפוף.
3. לחצו לחיצה קצרה על  + ← להגביר את עוצמת השמע. לחצו לחיצה ארוכה על  + ← לעבור לרצועה הבאה. כאשר עוצמת השמע היא מרבית, וישמע צפוף.



שימוש ברדיו


לאחר חיבור כבל המתח, לחצו לחיצה קצרה על [FM], יישמע צפצוף והרדיו יופעל.

בעת השימוש, לחצו לחיצה ארוכה על [] כדי לחפש את כל הערוצים וכדי להוסיף תחנות לזיכרון.

לחצו שוב לחיצה קצרה על [FM] כדי לצאת מתכונת הרדיו.

בעת השימוש ברדיו:

1. לחצו לחיצה קצרה על [▶] ← להשמיע / לעצור את המוזיקה. לחצו לחיצה ארוכה על [▶] ← לחפש תחנות רדיו באופן אוטומטי.
2. לחצו לחיצה קצרה על [— ☀] ← מעבר לתחנה הבאה. לחצו על [☀ —] ← כדי להחליש את עוצמת השמע. כאשר עוצמת השמע היא מינימלית, יישמע ביפ.
3. לחצו לחיצה קצרה על [⌚ +] ← מעבר לתחנה הקודמת. לחצו על [⌚ +] ← כדי להגביר את עוצמת השמע. כאשר עוצמת השמע היא מרבית, יישמע ביפ.

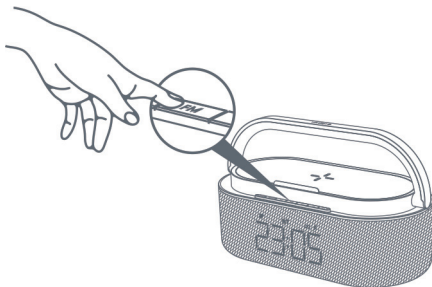

טעינה אלחוטית

המכשיר תומך בטעינה אלחוטית מהירה, המתאימה לתקן הטעינה האלחוטית Qi. המכשיר משתמש בהעברת כוח אלחוטית קצרת טווח דרך אינדוקציה מגנטית. מכשיר זה תומך בכל התקני הטעינה האלחוטיים שעומדים בתקן Qi. בעת השימוש במתאם 5V, הטעינה האלחוטית תומכת בעומס של 5W. בעת השימוש במתאם שעונה לדרישות התקן QC2.0 ומעלה, הטעינה האלחוטית תומכת בעומס של 10W. המכשיר תומך בהגנה מפני טעינת יתר (9V) וזרם יתר (2A).

נקודות לתשומת לב

- אין להשתמש ואין לאחסן את המוצר באור שמש ישיר או בטמפרטורות גבוהות לפרק זמן ממושך.
- אין לטעון את המוצר במקומות קרובים לכרטיסים מגנטיים, מדיה מגנטית להקלטה ומכשירים מדויקים.
- אין לפרק ואין לשנות את המוצר.
- אין לגעת במתאם ה-AC בידיים רטובות.
- יש להרחיק את המוצר ממים או מנוזלים אחרים.
- אם תרצו לנקות את המוצר, יש לנתק אותו מזרם החשמל.
- טווח הטמפרטורות בסביבת העבודה של המוצר: $20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$.

מפרט לטעינה אלחוטית

חומר: ABS+PP מיובא + חומרה
כניסת זרם: DC5V/2.1A 9V/2A
יעילות טעינה: 75%
סוללה: 1800mAh
מתח: 5W/7.5W 10W/15W
גודל המוצר: 87 x 116 x 225 מ"מ
חיבור טעינה: חיבור סוג C אוניברסלי

מפרט רמקול

גרסת Bluetooth: 5.0
מרחק Bluetooth: 10 מטרים
מתח ברמקולים: 2 x 4Ω5W
מפרט רמקול: 50 מ"מ

מיוצר בסין  RoHS 

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחותמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידם כמשוק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפוס בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

דדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מזדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהום בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אנופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיטק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אנופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוס, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף