

**BLAUPUNKT**

# SMART1000

רמקול Bluetooth

מדריך למשתמש



*Enjoy it.*


# רמקול Bluetooth ואביזרים

A רמקול Bluetooth


B כבל טעינה

C כבל AUX 3.5 מ"מ


D מדריך למשתמש

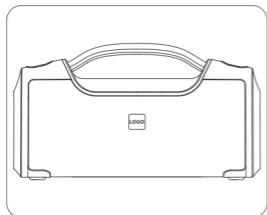

A

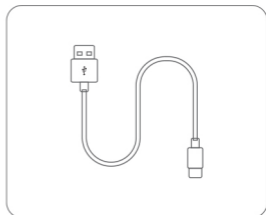

B

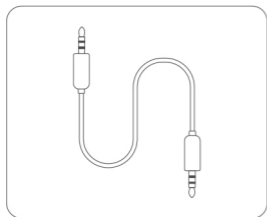


C



D

## פעולות בסיסיות

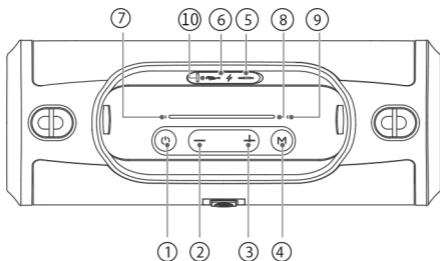

Bluetooth נורית כחול: ⑦	הפעלה/כיבוי/השהיה/ BT	①
AUX נורית ירוק: ②	החלשת עוצמת שמע	②
USB נורית לבן: ③	(לחיצה ארוכה לשיר הקודם)	③
אדום: נורית טעינה	הגברת עוצמת שמע	③
TWS נורית לבן: ⑧	(לחיצה ארוכה השיר הבא)	④
מיקרופון ⑨	לחצן M (מצב/TWS/EQ)	④
חיבור USB-A / כונן U ⑩	כניסת שמע AUX	⑤
(תמיכה ב-USB, פלט 5V/2A)	כניסת טעינה USB-C	⑥



# הוראות הפעלה

## 1. הפעלה / כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה של 2 שניות על  $\text{ON}$  למשך 2–3 שניות כדי להפעיל/לכבות את הרמקול.

## 2. חיבור Bluetooth

הרמקול ייכנס למצב Bluetooth לאחר ההפעלה, והנורית הכחולה תהבהב. בחרו באפשרות Smart1000 מתוך רשימת ההתקנים שלכם. תשמעו צפצוף לאחר החיבור, והנורית הכחולה תאיר באור קבוע. כעת תוכלו להתחיל להשמיע את המוזיקה שלכם. לחצו לחיצה כפולה ומהירה על  $\text{ON}$  כדי לנתק את חיבור ה-Bluetooth.

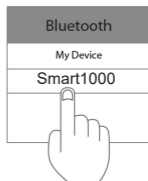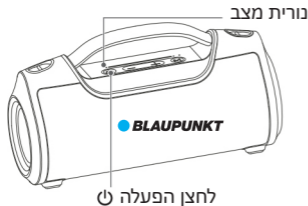

## 3. בקרת עוצמת שמע

לחיצה קצרה על + להגברת עוצמת השמע; לחיצה קצרה על - להחלשת עוצמת השמע; כאשר מגיע לעוצמת השמע המקסימלית, יישמע צפצוף.

• העברה לשיר הקודם/הבא:

לחצו לחיצה ארוכה על + למשך 2 שניות כדי להשמיע את השיר הבא,  
לחצו לחיצה ארוכה על - למשך 2 שניות כדי להשמיע את השיר הקודם.  
במצב Bluetooth.

• הפעלה במצב השמעה:

לחצו לחיצה קצרה על  $\text{ON}$  כדי להשהות השמעה, לחצו שוב כדי להתחיל

מחדש את ההשמעה במצב Bluetooth; לחצו לחיצה קצרה על  $\text{⏻}$  כדי להשתיק ולחיצה נוספת כדי לשחרר את ההשתקה במצב AUX.

• מתג EQ:


ברירת מחדל מצב סטנדרטי. לחצו לחיצה כפולה על **M** כדי לשנות את מצב ה-EQ, מצב סטנדרטי < השמעה בחוץ < שמע תלת ממדי. נורית ה-Bluetooth תהבהב כאשר תפעילו את ה-EQ במצב Bluetooth. נורית ה-AUX תהבהב כאשר תפעילו את ה-EQ במצב Aux. נורית ה-USB תהבהב כאשר תפעילו את ה-EQ במצב USB.

• החלפת מצבים:

מצב ברירת מחדל Bluetooth. לחצו לחיצה קצרה על **M** כדי לשנות מצב, Bluetooth < AUX < USB.

## 4. שימוש בדיבורית


כאשר נכנסת שיחה, הרמקול יעבור באופן אוטומטי למצב דיבורית בהתקן ה-Bluetooth המחובר. כאשר נכנסת שיחה, לחיצה קצרה על  $\text{⏻}$  כדי לענות לשיחה, לחצו שוב כדי לנתק. לחצו שתי לחיצות מהירות כדי לדחות את השיחה.

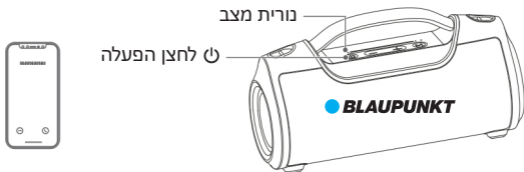

## 5. צימוד TWS

אם יש לכם שני רמקולים מסוג Smart1000 הפעילו את שניהם והם ייכנסו למצב Bluetooth. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **M** של שניהם, נורית TWS לבנה תהבהב. הרמקולים יתחברו זה לזה באופן אוטומטי. לאחר חיבור מוצלח, שתי הנוריות הלבנות שעליהם יאירו. הנורית הכחולה

של הרמקול הראשי תמשיך להבהב, והנורית הכחולה של הרמקול המשני תאיר באור רציף, חזרו על חיבור ה-Bluetooth וחברו את הרמקול לטלפון שלכם. לאחר ששני הרמקולים חוברו בהצלחה לטלפון שלכם, שניהם ישמיעו מוזיקה באותו זמן.

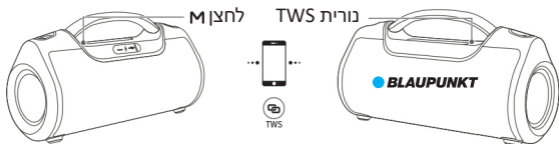


#### הערות:

1. נדרשים שני רמקולים, ושניהם צריכים להיות במצב Bluetooth.
2. לפני צימוד TWS, אל תצמידו התקנים אחרים לרמקול.

## 6. מצב Aux-In

השתמשו בכבל Aux באורך 3.5 מ"מ כדי לחבר את ה-Smart1000 למכשיר, והרמקול ייכנס למצב AUX באופן אוטומטי. הנורית הירוקה תאיר. לאחר מכן תוכלו להשמיע מוזיקה באופן מיידי.

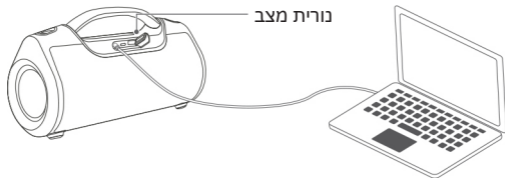


## 7. טעינה

#### הערה חשובה:

- אין להשתמש במתאם שאינו בטיחותי
- השתמשו במתאם 5V/2A או במתאם העולה על 2A

1. טענו את הרמקול כאשר תשמעו את צפצוף המתח הנמוך בסוללה.
2. הנורית האדומה מאירה בטעינה, ונכבית כשהטעינה מסתיימת.
3. אם הרמקול כבוי, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה לפני השימוש בפונקציית USB-A.

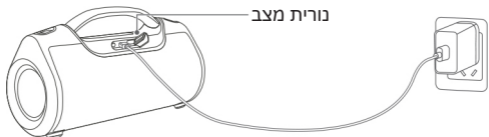

## 8. חיסכון באנרגיה


בתנאים שלהלן, הרמקול יכבה כדי לחסוך במתח בסוללה:  
 במצב BT, ללא חיבור להתקן כלשהו למשך 10 דקות  
 לחצו לחיצה ארוכה על  $\text{⏻}$  למשך 2–3 שניות כדי להפעיל שוב את הרמקול.

## 9. תכונות חיבור USB


**לרמקול שלכם יש חיבור USB משולב בעל שתי תכונות:**

1. השמעת קבצי מוזיקה השמורים בכונן USB. חברו כונן USB עם קבצי שמע/MP3 לחיבור ה-USB של הרמקול. נורית LED לבנה תאיר כאשר המכשיר במצב USB.
2. טעינת טלפונים חכמים ומכשירים אחרים המופעלים בעזרת USB. חברו את כבל הטעינה של המכשיר שלכם לשקע ה-USB של הרמקול. לאחר מכן לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לטעון את המכשיר. זרם הטעינה הוא 2A. השתמשו בתכונה זו רק כמוצא אחרון (אם סוללת הטלפון שלכם עומדת להתרוקן) משום שהיא תרוקן את סוללת הרמקול ותפחית מזמן ההשמעה.

## הוראות שימוש בפונקציות השונות

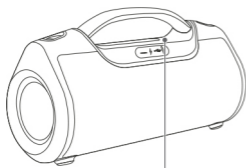

נורית מצב

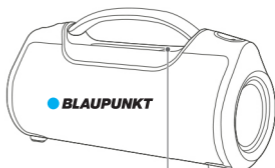

נורית TWS

נורית כחולה תאיר כאשר הרמקול מופעל ונכנס למצב Bluetooth באופן אוטומטי. הנורית הכחולה תהבהב במהירות (במצב חיפוש התקני Bluetooth).	<b>הפעלה</b>
נורית ירוקה תאיר כאשר הרמקול מחובר באמצעות כבל שמע 3.5 מ"מ.	
נורית כחולה תאיר כאשר חיבור Bluetooth עבר בהצלחה.	<b>מצב Bluetooth</b>
נורית Bluetooth תהבהב אם התקני ה-Bluetooth מחוץ לטווח או מנותקים (במצב חיפוש).	
נורית ירוקה תאיר כאשר הרמקול מחובר בכבל שמע 3.5 מ"מ.	<b>מצב AUX</b>
נורית לבנה תאיר.	<b>מצב U DISK</b>
נורית TWS תהבהב במהירות כאשר הרמקול במצב TWS. נורית TWS תאיר באור רציף כאשר הרמקולים חוברו ביניהם בהצלחה.	<b>מצב TWS</b>
נורית אדומה תאיר במהלך הטעינה; נורית אדומה תכבה לאחר סיום הטעינה.	<b>מצב טעינה</b>



נורית אדומה תהבהב במהירות כאשר המתח בסוללה נמוך.	<b>מתח נמוך בסוללה</b>
הרמקול יכבה באופן אוטומטי כאשר המתח בסוללה נמוך מ-10%, ואתם תשמעו צפצוף לפני הכיבוי.	<b>כיבוי בשל מתח נמוך בסוללה</b>

## מפרט טכני

Smart1000	שם המוצר
TR-BS221B	שם הדגם
5.0	גרסת Bluetooth
7.4V/3600mAh	תכולת סוללה
כ-10—12 שעות	זמן השמעה
כ-3—4 שעות	זמן טעינה
$20W \times 2 + 10W \times 2 = 60W$	יחידת רמקולים
5V/2A	זרם לטעינה
יציאת 5V/2A (מרבית)	חיבור USB-A
118 x 152 x 310 מ"מ	גודל המוצר
±50 ג' 2164	משקל המוצר

RoHS CE FC  

## שאלות נפוצות

**שאלה:** באיזה סוג של מטען יש להשתמש עבור הרמקול?  
תשובה: ניתן להשתמש בכל מטעני ה-USB, אך אנו ממליצים להשתמש במטעני 5V/2A או במטענים גבוהים מ-2A.

**שאלה:** מה לעשות במקרה של רעש או הפסקות במהלך ההשמעה?  
תשובה: ניתן להשתמש ברמקול בצורה רגילה בטווח של 10 מטרים בסביבה ללא הפרעות. במקרה של שימוש במרחק שעולה על 10 מטרים או במרחב הכולל הפרעות, ייתכנו רעשים או הפרעות בשמע.

**שאלה:** מדוע הרמקול נכבה באופן אוטומטי לאחר ההפעלה ולאחר היעדר חיבור Bluetooth?  
תשובה: כאשר אין חיבור ל-Bluetooth בתוך 10 דקות, הרמקול יכבה באופן אוטומטי כדי להפחית מצריכת המתח.

**שאלה:** מדוע הרמקול אינו מצליח להתחבר לטלפון נייד שכבר חובר אליו בעבר?  
תשובה: ראשית, הסירו את שם הרמקול המוצמד מרשימת התקני ה-Bluetooth של הטלפון. לאחר מכן, הפעילו שוב את הצימוד.

**שאלה:** מהו רצף ההפעלה של הרמקול?  
תשובה: מצב ברירת המחדל הוא מצב Bluetooth אך כאשר תחברו כבל AUX, המכשיר ייכנס למצב AUX IN.

**שאלה:** לא ניתן להפעיל את הרמקול בצורה רגילה.  
תשובה: חברו את המטען ונסו פעם נוספת לאחר כמה דקות או נסו ללחוץ לחיצה ארוכה של 10–30 שניות על לחצן ההפעלה כדי לאתחל את הרמקול.

## הערות:

- קראו את המדריך בעיון לפני השימוש ושמרו עליו לשימוש בעתיד.
- לפני השימוש הראשון, טענו את הרמקול.
- השתמשו במתאם מתאים שעבר את בדיקות הבטיחות.
- אם אינכם משתמשים במוצר לפרק זמן ארוך, טענו אותו לפחות פעם בחודש כדי לשמור על רמת הביצועים שלו.

- אל תשתמשו במוצר זה בסביבה קרה או חמה במיוחד, לדוגמה בטמפרטורות שמעבר לטווח של  $5^{\circ}\text{C}$ – $35^{\circ}\text{C}$ . אם אתם משתמשים במוצר בטמפרטורות שמעבר לטווח זה, הוא עשוי לעצור את פעולתו באופן אוטומטי כדי להגן על המעגלים הפנימיים.
- כאשר תטענו את הרמקול בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה, המוצר עשוי להפסיק את הטעינה באופן אוטומטי כדי להגן על הסוללה. במקרה כזה, נורית הטעינה מהבהבת במהירות כדי להורות על כך שהטמפרטורה בסביבת הטעינה או הטמפרטורה הפנימית של המוצר גבוהה מדי.
- טמפרטורת אחסון:  $-5^{\circ}\text{C}$  עד  $35^{\circ}\text{C}$  לחות 70% (מומלץ לאחסן בטמפרטורה של  $25^{\circ}\text{C} \pm 5$ ).

### **הוראות בטיחות חשובות:**

- אל תפרקו ואל תתקנו את הרמקול בעצמכם, מחשש לנזק למוצר או לפגיעה אישית.
- אל תשתמשו ברמקול בסביבה מאובקת, לחה, יבשה או בעלת טמפרטורה גבוהה.
- אל תניחו את המוצר בקרבת מקור חום, או באור שמש ישיר, בסביבה מאובקת, או בסביבה שבה יש רעידות ממכשירים שונים.
- כדי להפחית מסכנת השריפה, אל תכסו את הרמקול במהלך השימוש בנייר עיתון, מפה, וילון וכו'.
- אם המוצר עמיד למים, אל תעברו על טווח הפרמטר הנומינלי בעת השימוש בו.
- כאשר כבל המתח או התקע של המוצר ניזוקו, אם נזל חודר למוצר או עצמים נופלים לתוך ההתקן, או אם המוצר אינו מסוגל לפעול כראוי, יש לשלוח את המוצר לתיקון.
- כאשר המוצר טעון במלואו, אל תחברו אותו למטען לטעינה נוספת.
- הטמפרטורה המרבית בסביבה לא תעבור על  $40^{\circ}\text{C}$ .

הרמקול תומך בטלפונים ניידים / טאבלטים / מחשבים וכו'. ההסברים במדריך למשתמש מדגימים חיבור לטלפון נייד.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתחנת בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

דדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדלית סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז הליקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	יצימ 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף