


BLAUPUNKT

SMART120 PC

סאונד בר למחשב

מדריך למשתמש

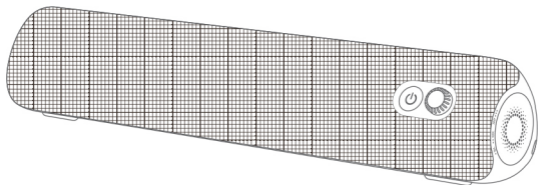


Enjoy it.

סאונד בר Bluetooth ואביזרים


Bluetooth סאונד בר A

B כבל טעינה

C מדריך למשתמש

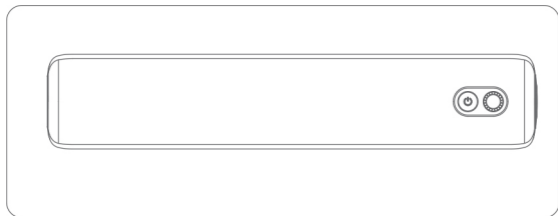

A

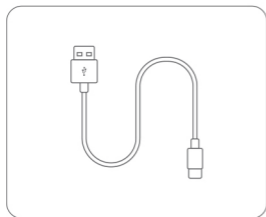


B



C

RoHS CE FC  

פעולות בסיסיות

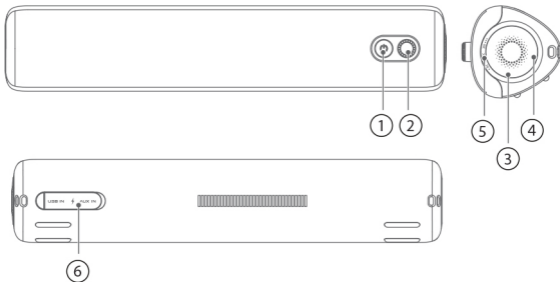

① לחיצה ארוכה למשך 2 שניות: הפעלה/כיבוי;
 לחיצה 1 קצרה: מעבר מצבים בין Bluetooth ו-Aux;
 מצב ברירת המחדל הוא מצב Bluetooth;
 שתי לחיצות קצרות: חיבור TWS;
 שלוש לחיצות קצרות: ניתוק צימוד ה-Bluetooth.

② סובבו עם כיוון השעון כדי להגביר את עוצמת השמע;
 סובבו נגד כיוון השעון כדי להחליש את עוצמת השמע.

③ ④ ⑤ הקישו פעם אחת: השהיה/השמעה, השתקה/ביטול
 השתקה, מענה לשיחה/ניתוק שיחה;
 הקישו פעמיים: מעבר לרצועה הבאה;
 הקישו שלוש פעמים: מעבר לרצועה הקודמת;
 הקישו והחזיקו למשך 3 שניות: דחיית שיחה בכנסת.

⑥ בניסת שמע AUX / טעינת USB-C


הוראות הפעלה

1. הפעלה / כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה של 2 שניות על $\text{\textcircled{P}}$ כדי להפעיל את הסאונד בר, לחצו לחיצה ארוכה נוספת כדי לכבות.

2. חיבור Bluetooth

הסאונד בר ייכנס למצב Bluetooth לאחר ההפעלה, והנורית הכחולה תהבהב. לאחר מכן בחרו באפשרות Smart120 PC מתוך רשימת ההתקנים שלכם. תשמעו צפצוף לאחר החיבור, והנורית הכחולה תאיר באור קבוע. אז תוכלו להתחיל להשמיע את המוזיקה שלכם. לחצו שלוש לחיצות קצרות על $\text{\textcircled{P}}$ כדי לנתק את חיבור ה-Bluetooth.

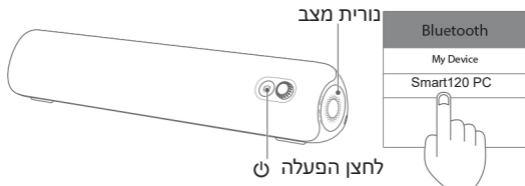

3. בקרת עוצמת שמע

סובבו את הכפתור בכיוון השעון כדי להגביר את עוצמת השמע, סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון כדי להחליש את עוצמת השמע. כאשר תגבירו את עוצמת השמע לרמה המרבית, תשמעו צפצוף.

הפעלת לוח מגע:

במצב Bluetooth, הקישו פעם אחת כדי להשהות, הקישו פעמיים כדי לעבור לרצועה הבאה, הקישו שלוש פעמים כדי לעבור לרצועה הקודמת. במצב AUX הקישו פעם אחת כדי להשתיק, הקישו פעם נוספת כדי לבטל את ההשתקה.


4. צימוד TWS

1. הפעילו שני סאונד ברים מדגם Smart120 PC, הם ייכנסו למצב Bluetooth.
2. לחצו שתי לחיצות קצרות על ⏻ , שני הרמקולים ייכנסו למצב צימוד TWS ותשמעו צפצוף לאחר שיחוברו בצורה מוצלחת. הנורית הכחולה של הרמקול הראשי תמשיך להאיר.
3. בחרו באפשרות Smart120 PC מתוך רשימת ההתקנים שלכם כדי לחבר את הרמקול הראשי. תשמעו צפצוף לאחר החיבור, והנורית הכחולה תאיר. לאחר ששני הרמקולים התחברו בהצלחה לטלפון שלכם, תוכלו להשמיע בשניהם מוזיקה באותו הזמן.
4. לחצו שתי לחיצות קצרות על לחצן ⏻ כדי לנתק את צימוד TWS.




5. שימוש דיבורית

- כאשר נכנסת שיחה, הרמקול יעבור באופן אוטומטי למצב דיבורית בהתקן ה-Bluetooth המחובר. כאשר נכנסת שיחה, הקישו על לוח המגע כדי לענות לשיחה, הקישו פעם נוספת כדי לנתק. הקישו על לוח המגע והחזיקו למשך 2–3 שניות כדי לדחות את השיחה.

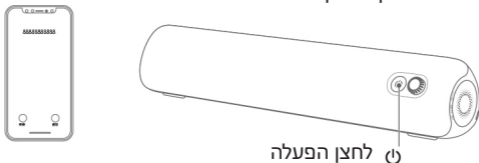


AUX .6

מוצר זה תומך בהשמעת AUX בחיבור כבל AUX.

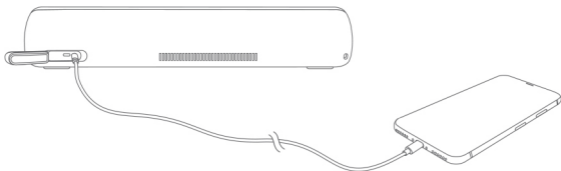

7. מעבר בין מצבים

כאשר הרמקול מחובר בכבל AUX לפני ההפעלה, לחצו לחיצה קצרה על ⏻ כדי לעבור בין מצב Bluetooth למצב AUX. ברירת המחדל היא מצב Bluetooth.

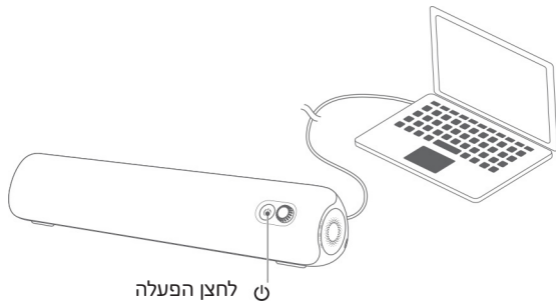

8. מתג EQ

הרמקול תומך במצבי מוזיקה, גיימינג וסרטים, הקישו על לוח המגע ל-3 שניות כדי להחליף בין מצבים. מצב ברירת המחדל הוא מוזיקה.


9. חיסכון באנרגיה

בתנאים שלהלן, הרמקול יכבה כדי לחסוך במתח בסוללה:
– במצב BT, ללא חיבור להתקן למשך 10 דקות
– במצב AUX, ללא השמעה במשך 30 דקות
לחצו לחיצה ארוכה על \mathcal{P} למשך 2–3 שניות כדי להפעיל שוב את הרמקול אם הוא נכבה ללא חיבור או השמעה.


10. טעינה

הערה חשובה:

- אין להשתמש במתאם שאינו בטיחותי
 - השתמשו במתאם 5V/2A או במתאם העולה על 2A
1. טענו את הרמקול כאשר תשמעו את צפצוף המתח הנמוך בסוללה.
 2. הנורית האדומה מאירה במהלך הטעינה, ונכבית לאחר שהטעינה הסתיימה.

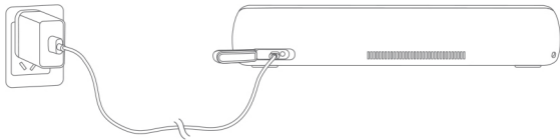

הוראות שימוש בפונקציות השונות

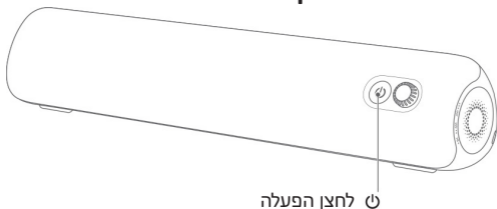

הנורית הכחולה תאיר כאשר המכשיר פועל ונכנס למצב Bluetooth באופן אוטומטי, ולאחר מכן הנורית הכחולה תהבהב במהירות (במצב חיפוש Bluetooth).	הפעלת מצב
במצב AUX, הנורית תאיר באור ירוק.	AUX
הנורית תאיר באור כחול כאשר לרמקול מחובר התקן Bluetooth. בעזרת Bluetooth.	מצב Bluetooth
הנורית הכחולה תהבהב אם התקני ה-Bluetooth שלכם מחוץ לטווח או אם הם מנותקים. לאחר מכן, הרמקול ייכנס למצב חיפוש.	
כאשר עוצמת השמע של הרמקול מוגברת לעוצמה מרבית, הנורית תהבהב במהירות 3 פעמים.	עוצמת שמע מרבית
הנורית תהבהב פעמיים במהירות לאות תגובה על הקשות.	הקשות
הנורית האדומה תאיר כאשר הרמקול נטען ותכבה כאשר הטעינה הושלמה.	מצב טעינה
הנורית האדומה תהבהב במהירות כאשר המתח בסוללה נמוך.	מתח נמוך בסוללה

מפרט

Smart120 PC	שם המוצר
5.0	גרסת Bluetooth
2000mAh	תכולת סוללה
10—7 שעות (50% עוצמת שמע)	זמן השמעה
3—2 שעות	זמן טעינה
8Wx2	יחידת רמקולים
5V === 1A	זרם לטעינה
350 x 68 x 72 מ"מ	גודל המוצר
±50 ג' 568	משקל המוצר

שאלות נפוצות

שאלה: באיזה סוג של מטען יש להשתמש בשביל הרמקול?
תשובה: ניתן להשתמש בכל מטעני ה-USB, אך אנו ממליצים להשתמש במטעני 5V/2A או במטענים גבוהים מ-2A.

שאלה: מה לעשות במקרה של רעש או הפסקות במהלך ההשמעה?
תשובה: ניתן להשתמש ברמקול בצורה רגילה בטווח של 10 מטרים בסביבה ללא הפרעות. במקרה של שימוש במרחק שעולה על 10 מטרים או במרחב הכולל הפרעות, ייתכנו רעשים או שמע בהפסקות.
שאלה: מדוע הרמקול נכבה באופן אוטומטי לאחר ההפעלה ולאחר היעדר חיבור Bluetooth?

תשובה: כאשר אין חיבור ל-Bluetooth בתוך 10 דקות, הרמקול יכבה באופן אוטומטי כדי להפחית מצריכת המתח.

שאלה: מדוע הרמקול אינו מצליח להתחבר לטלפון נייד שכבר חובר אליו בעבר?

תשובה: ראשית, הסירו את שם הרמקול המוצמד מרשימת התקני ה-Bluetooth של הטלפון. לאחר מכן, הפעילו שוב את הצימוד.

שאלה: מהו רצף ההפעלה של הרמקול?

תשובה: מצב ברירת המחדל הוא מצב Bluetooth אך כאשר תחברו כבל AUX, המכשיר ייכנס למצב AUX IN.

שאלה: לא ניתן להפעיל את הרמקול בצורה רגילה.

תשובה: חברו את המטען ונסו פעם נוספת לאחר כמה דקות או נסו ללחוץ לחיצה ארוכה של 10–30 שניות על לחצן ההפעלה כדי לאתחל את הרמקול.

הערות:

- קראו את המדריך בעיון לפני השימוש ושמרו עליו לשימוש בעתיד.
- לפני השימוש הראשון, טענו את הרמקול.
- השתמשו במתאם מתאים שעבר את בדיקות הבטיחות.
- אם אינכם משתמשים במוצר לפרק זמן ארוך, טענו אותו לפחות פעם בחודש כדי לשמור על רמת הביצועים שלו.

- אל תשתמשו במוצר זה בסביבה קרה או חמה במיוחד, לדוגמה בטמפרטורות שמעבר לטווח של 5°C — 35°C . אם אתם משתמשים במוצר בטמפרטורות שמעבר לטווח זה, הוא עשוי לעצור את פעולתו באופן אוטומטי כדי להגן על המעגלים הפנימיים.
- כאשר תטענו את הרמקול בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה, המוצר עשוי להפסיק את הטעינה באופן אוטומטי כדי להגן על הסוללה. במקרה כזה, נורית הטעינה מהבהבת במהירות כדי להורות על כך שהטמפרטורה בסביבת הטעינה או הטמפרטורה הפנימית של המוצר גבוהה מדי.
- טמפרטורת אחסון: 5°C עד 35°C לחות 70% (מומלץ לאחסן בטמפרטורה של $25^{\circ}\text{C} \pm 5$).

הוראות בטיחות חשובות:

- אל תפרקו ואל תתקנו את הרמקול בעצמכם, מחשש לנזק למוצר או לפגיעה אישית.
- אל תשתמשו ברמקול בסביבה מאובקת, לחה, יבשה או בעלת טמפרטורה גבוהה.
- אל תניחו את המוצר בקרבת מקור חום, או באור שמש ישיר, בסביבה מאובקת, או בסביבה שבה יש רעידות ממכשירים שונים.
- כדי להפחית מסכנת השריפה, אל תכסו את הרמקול במהלך השימוש בנייר עיתון, מפה, וילון וכו'.
- אם המוצר עמיד למים, אל תעברו על טווח הפרמטר הנומינלי בעת השימוש בו.
- כאשר כבל המתח או התקע של המוצר ניזוקו, אם נוזל חודר למוצר או עצמים נופלים לתוך ההתקן, או אם המוצר אינו מסוגל לפעול כראוי, יש לשלוח את המוצר לתיקון.
- כאשר המוצר טעון במלואו, אל תחברו אותו למטען לטעינה נוספת.
- הטמפרטורה המרבית בסביבה לא תעבור על 40°C .

הרמקול תומך בטלפונים ניידים / טאבלטים / מחשבים וכו'. ההסברים במדריך למשתמש מדגימים חיבור לטלפון נייד.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחותמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתחנת בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסטר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

דדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדלית סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.נ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז הליקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סולור	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	יצימ 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף