

FlyDay

F3

מדריך למשתמש



מה באריזה?

x 1 מיקרופון USB עם כבל USB באורך 2 מטרים
x 1 חצובה ממתכת
x 1 מדריך למשתמש



מיקרופון USB באורך 2 מטרים חיבור מסתובב חצובה

מיקום

1. החלק הקדמי של המיקרופון צריך להיות מופנה למקור השמע (הלוגו של FlyDay מסמן את החלק הקדמי). ללא קשר לזווית או לתנוחת המיקרופון שתבחרו, הקפידו שחלקו הקדמי יהיה מכון לפה שלכם כדי להשיג את הקליטה הטובה ביותר.



2. דאגו שעוצמת השמע תהיה הנמוכה ביותר כשאתם מחברים את המיקרופון לשקע ה-USB, ואז הגבירו אותה בהדרגה כדי לקבל את האפקט המושלם בזמן השימוש.



בקרת עוצמת השמע
הגברת עוצמת השמע:
בכיוון השעון (סובבו ימינה)
הפחתת עוצמת השמע:
נגד כיוון השעון (סובבו שמאלה)

התקנת החצובה והתאמתה



2. על פי הצורך, כווננו את זווית המיקרופון בעזרת הבורג (סובבו שמאלה לשחרור וימינה להידוק).



1. הבריגו את החיבור המסתובב לחלק העליון של החצובה.



5. חברו אל המחשב. הכניסו את כבל המיקרופון לשקע ה-USB שמאחורי המחשב שלכם.




מפרט

5V	אספקת מתח:
חד כיוונית	תבנית קליטה:
25Hz – 20KHz	תדרים:
-43dB±3dB	רגישות:
-75dBA	רמת רעש שקולה:
120dB (1kHz≤1% T.H.D)	לחץ שמע מרבי:
75dB (A-wt)	יחס אות / רעש:
90mA	זרם חשמלי:

הגדרת המחשב

מערכת הפעלה Apple MAC


1. חברו את הקצה החופשי של כבל ה-USB המצורף לשקע ה-USB במחשב שלכם. המחשב שלכם יזהה אוטומטית את המכשיר ויתקין דרייבר.

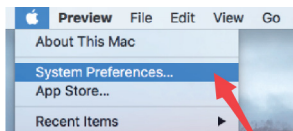


2. כדי לבחור ב-F3 בתור קלט האודיו שלכם, ראשית פתחו את "העדפות מערכת" (System Preferences) במחשב שלכם.

3. כעת לחצו על "צליל" (Sound) כדי להציג את חלון העדפות הצליל.



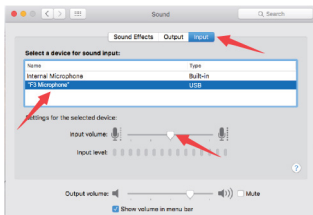

4. לחצו על לשונית הקלט ובדקו ש"מיקרופון F3" (F3 Microphone) נבחר בתור ברירת המחדל עבור הקלט. גררו את הסרגל כדי לכוון את עוצמת השמע של הקלט.

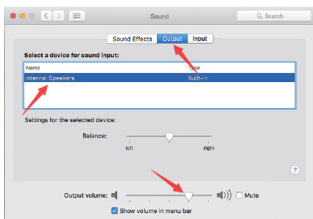

5. אם אתם צריכים שפלט השמע שלכם יצא משקע האוזניות 3.5 מ"מ של Macbook, בחרו את הפלט מתוך האופציה "רמקול פנימי" (Internal Speaker). גררו את הסרגל כדי לכוון את עוצמת השמע של הפלט.

הערות:

- כדי לשמוע את קולכם בעת השימוש ב-Macbook, עליכם להדליק קודם תוכנת הקלטה (לדוגמה Audacity), לזכור ללחוץ על "ניגון תוכנה (מופעל)" (Software Playthrough (on)), ואז ללחוץ שוב על כפתור ההקלטה, כי אחרת לא תוכלו לשמוע צליל כשתדברו למיקרופון.
- בחרו בתוכנת ברירת המחדל של "הכתבה ודיבור" (Dictation & Speech) כאשר אתם משתמשים בפונקציית ה"דיבור לטקסט" ב-Macbook. לחצו על "הפעלה" (On) בחלון ה"הכתבה" (Dictation) כדי שהתוכנה תוכל לזהות את המיקרופון שלכם.




- אם ב-Mac שלכם יש רק שקע USB-C, תצטרכו מתאם נקבי מקורי של Apple מ-USB-C אל USB כדי לבצע את החיבור. חברו קודם את מתאם ה-USB אל ה-Mac שלכם ואז חברו את המיקרופון למתאם.




Windows

המתינו מספר שניות בהפעלה הראשונה, מכיוון שלוקח זמן שהדרייבר של המיקרופון יותקן אוטומטית. עם זאת ייתכן שלא יופיעו חלון נפתח או הודעה. (אם תחברו את ה-USB לשקע USB אחר, הדרייבר יותקן שוב).
לאחר ההתקנה, תוכלו לבדוק את המיקרופון בכך שתדברו לתוכו. אם המיקרופון אינו קולט כל צליל, פעלו בהתאם לצעדים להלן.


1. לחיצה ימנית על סמל הרמקול בחלק הימני התחתון של המסך. לחצו על "צלילים" (Sounds).

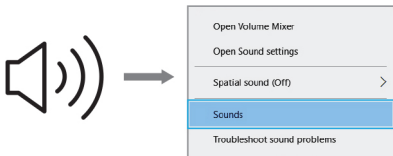


2. לחצו על לוח הבקרה הנקרא "צליל" (Sound).

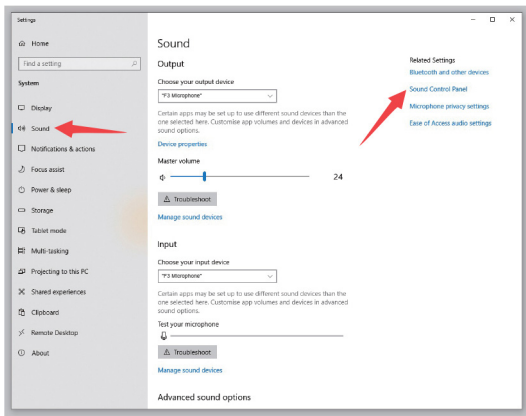


3. אשרו שהרמקול מופעל.

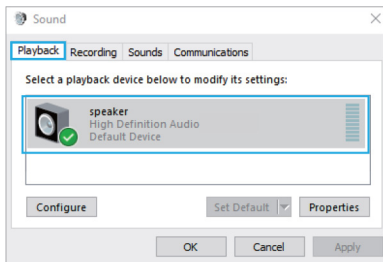


לחצו על הרמקול שבו אתם משתמשים ← "תכונות" (Properties) ←
"רמות" (Levels) ואז גררו את הסרגל כדי לכוון את עוצמת השמע של הפלט.

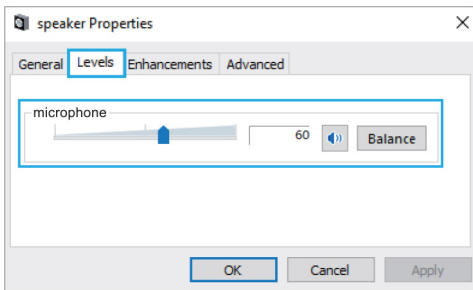


4. בחרו בלשונית "הקלטה" (Recording) ואז בחרו ב"מיקרופון F3" (F3 Microphone) בתור מכשיר ברירת המחדל. כאשר תדברו אל המיקרופון, הסמל בצורת סרגל יהפוך לירוק ו"יקפוץ". אם הסמל נשאר ללא שינוי, אתחלו את המחשב וחברו מחדש את המכשיר לשקע ה-USB.

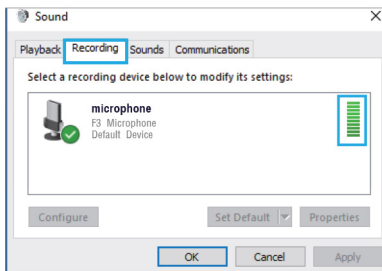

5. אם תרצו לבדוק את ההקלטה שלכם, לחצו על "מיקרופון F3" ← "תכונות" (Properties) ← "האזנה" (Listen) ← "האזנה למכשיר זה" (Listen to this device) ← "יישום" (Apply). אם לא תבצעו את הצעדים האלה, לא ניתן יהיה לשמוע צליל דרך האוזניות/הרמקול של המחשב. הערה: כבו בלחיצה את "האזנה למכשיר זה" כשאתם משתמשים בתוכנת הקלטה או בתוכנת שיחות (סקייפ).

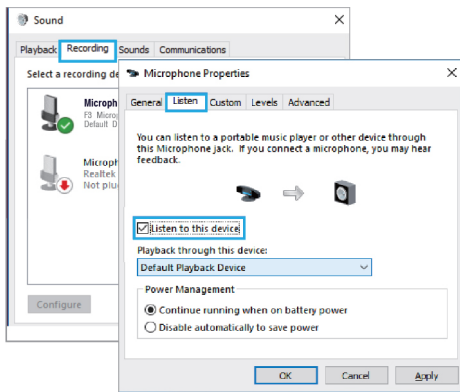

6. לחצו לחיצה כפולה על "מיקרופון F3" כדי לפתוח את החלון "תכונות המיקרופון" (Microphone Properties). לחיצה ימנית על סמל הרמקול מתחת ללשונית ה"רמות" (Levels) ושנו מאחזים לדציבלים. כדי לקבל מהמיקרופון את הצליל הטוב ביותר, כווננו את עוצמת השמע של המיקרופון כך שיהיה בטווח 14.0 עד 20.0 דציבל כאשר עוצמת הפלט של הרמקול היא מרבית.

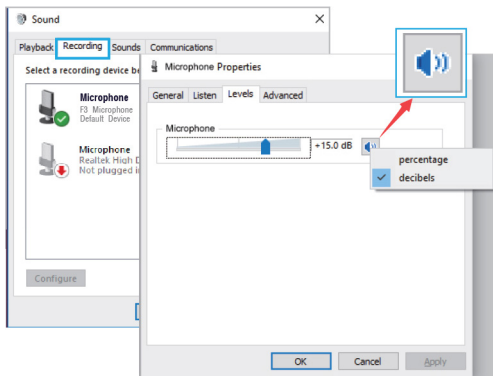


הערה (בנוגע ל-MAC ו-Windows)


1. אם המחשב מודיע שאינו יכול לזהות התקני USB, אתחלו את המחשב וחברו מחדש את המיקרופון לשקע ה-USB.
2. אם המיקרופון זוהה אבל לא מושמע צליל, בדקו האם "צליל המערכת" (System Sound) מושתק ואם כיוונתם את עוצמת השמע במיקרופון למינימום.
3. אם המיקרופון זוהה אבל אין צליל, ואם במחשב שלכם פועל "חלונות 10", עברו אל "הגדרות" (Settings) ← "פרטיות" (Privacy) ← "מיקרופון" (Microphone) ואז לחצו על "לאפשר אפליקציות" (Allow apps) כדי לבצע גישה למיקרופון. הפעילו את המיקרופון ואז אתחלו את המחשב.

הגדרות תוכנת ההקלטה

1. ודאו שבחרתם בקלט / פלט הנכונים בתוכנה. הערה: בצעו יציאה מ-AUDACITY (או תוכנת ההקלטה אחרת) אם אתם מגלים שמיקרופון ה-USB אינו זמין. לאחר מכן חברו קודם את המיקרופון ואז היכנסו שוב לתוכנה.

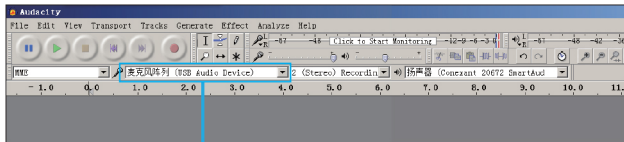


קלט: "מיקרופון F3"

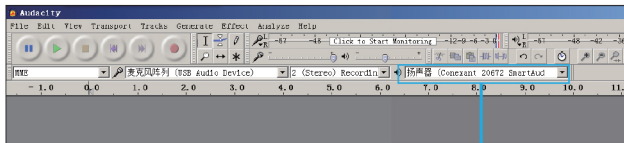


פלט: בחרו במכשיר הפלט שלכם על פי הצורך

2. זכרו לכבות בלחיצה את "האזנה למכשיר זה" (Listen to this device) במחשב שלכם כאשר אתם משתמשים בתוכנת הקלטה. אחרת תשמעו דואט של עצמכם שיישמע כמו הד.

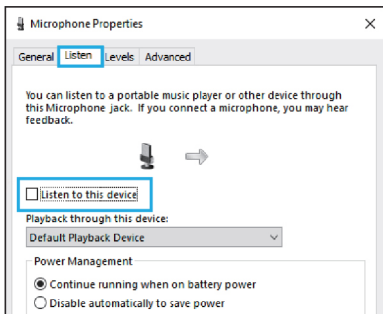

3. יש מספר דרכים לשפר את ההקלטה על ידי שימוש ב-Audacity. היכנסו אל FLYDAYMICROPHONE.COM, מצאו את SUPPORT (תמיכה), לחצו על Tutorial Blogs (מדריכים) או כדי לחפש פתרון להקלטה טובה יותר בבלוגים שלנו הקלידו <https://flydaymicrophone.com/blogs/news>.
4. למחשבי Windows, אנו ממליצים על Audacity, ואילו למחשבי Apple תוכלו להשתמש בנגן QuickTime של Apple כדי לבדוק את ההקלטה.
5. בחרו ב"סקייפ" בהגדרת האפליקציה.

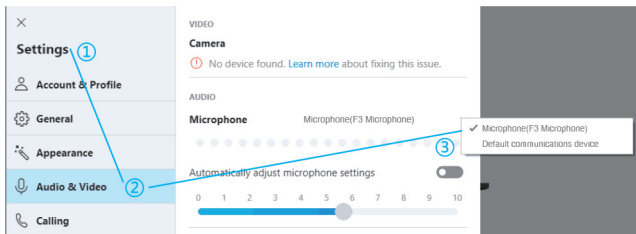

הערות חשובות

- הגדרת עוצמת השמע בתוכנה שלכם
הגדרה נכונה של עוצמת השמע במיקרופון חשובה לביצועים אופטימליים. באופן אידיאלי, עוצמת השמע במיקרופון צריכה להיות גבוהה ככל האפשר מבלי ליצור עומס יתר בקלט של המחשב שלכם. אם אתם שומעים עיוות של הצליל, או אם תוכנת ההקלטה מראה עומס יתר של עוצמת השמע באופן מתמיד (עוצמות שיא), הורידו את עוצמת השמע במיקרופון באמצעות לוח הבקרה (או העדפות המערכת) או דרך תוכנת ההקלטה. אם תוכנת ההקלטה מראה שעוצמת השמע אינה מספיקה, תוכלו להגביר את עוצמת השמע במיקרופון דרך לוח הבקרה (או העדפות המערכת) או דרך תוכנת ההקלטה.
- בחירת התוכנה
יש אפשרויות רבות לבחירת תוכנת הקלטה. ניתן להשיג חינם את תוכנת Audacity באתר <http://audacity.sourceforge.net/> וזו תוכנה פופולרית בסיסית להקלטה. הערה: יש לחבר קודם את המיקרופון לשקע ואז להפעיל את תוכנת ההקלטה.
- מיקום המיקרופון
חשוב למקם את המיקרופון בקו ישר ביחס לאדם המדבר/שר או ביחס לכלי הנגינה או מקור השמע האחר, כדי לקבל את התגובה הטובה ביותר במיקרופון. לדיבור/שירה, המיקום האידיאלי למיקרופון הוא ממש מול האדם המדבר/שר.
- הגנה על המיקרופון
הימנעו מלהשאיר את המיקרופון באוויר הפתוח או באזורים בהם הטמפרטורה גבוהה יותר מ-43° לפרקי זמן ממושכים. יש להימנע גם מלחות גבוהה מאוד.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולקל שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשוק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.


בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומם בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כול עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ד.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סילור	מתחם ביג, חיל הנדיסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
נכפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סילור	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, גיסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il