

BLAUPUNKT

BP 6450

מצלמת אקסטרים 4K עמידה למים

מדריך למשתמש



Enjoy it.

אזהרה

1. הגנו על המצלמה מפני נפילה.
2. יש להרחיק מכל חפץ המפיץ הפרעה מגנטית חזקה, כמו מכשיר חשמלי, כדי למנוע גלי רדיו חזקים שעלולים להזיק למוצר ולהשפיע על איכות הקול או התמונה.
3. אין לחשוף את המוצר ישירות לטמפרטורות גבוהות ואור שמש חזק.
4. אנו ממליצים להשתמש בכרטיס Micro SD באיכות גבוהה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.
5. אין להניח את כרטיס ה-Micro SD ליד עצמים מגנטיים חזקים, כדי להימנע משגיאות נתונים.
6. במקרה של התחממות יתר, עשן לא רצוי או ריח לא נעים מהמכשיר, יש לנתקו מיידית משקע החשמל כדי למנוע שריפה.
7. יש להרחיק את המוצר מילדים בעת טעינתו.
8. יש לאחסן את המכשיר במקום קריר, יבש ונטול אבק.


מבוא


מצלמת אקסטרים היא מכשיר הקלטת וידאו דיגיטלי בחדות גבוהה, שמיוצר לסיפוק דרישות השוק. למצלמה מגוון רחב של תכונות מובילות להקלטה דיגיטלית של וידאו, אודיו ותמונות עם תצוגת מסך ומבזק. מתאימה ביותר להקלטה ברכב, לפעילות ספורטיבית, לאבטחת הבית, לצלילה ולפעילויות דומות אחרות. המצלמה מאפשרת ליהנות מכל רגע, תוך לכידת כל סצנה בכל זמן ובכל מקום.

תכונות המוצר

- גוף עמיד למים, עד לעומק של 5 מטרים, ללא מארז עמיד למים
- מסך HD בגודל 2.0 אינץ' לניגון נוח של סרטונים ותמונות
- סוללת 1000mAh להקלטה ממושכת
- הקלטת סרטונים תוך כדי טעינה
- עדשת זווית רחבה HD 16 מגה פיקסל
- מצלמת מחשב
- תמיכה בכרטיס זיכרון SD, ניתן להרחבה עד 64GB (לכל היותר)
- תמיכה במספר פורמטים של הקלטת וידאו: 4K/2.7K/1080P/720P
- תמיכה בהקלטה בפורמט MP4
- מספר מצבי צילום: בודד/מתוזמן/אוטומטי/דרמה
- אפשרות להצפנת וידאו
- מבנה קטן מידות וקל משקל במיוחד

תרשים המוצר

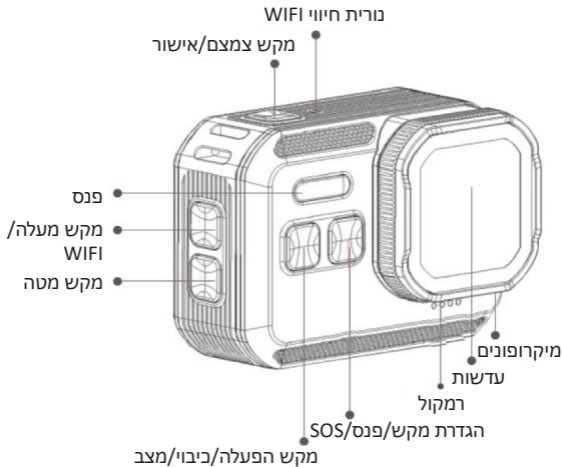

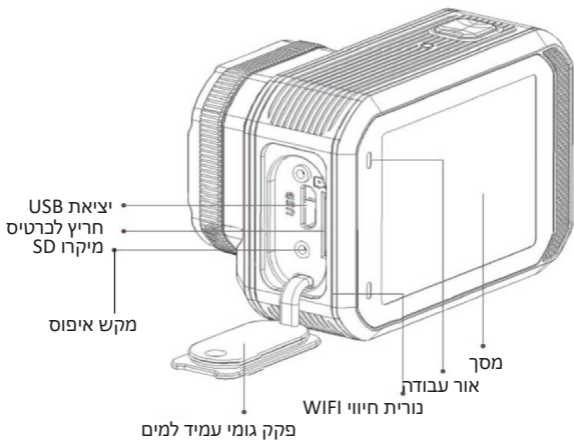

אזהרה: יש לנעול את פקק הגומי העמיד למים לפני הכנסת המוצר למים, אחרת תיגרמנה דליפות שעלולות להזיק או להרוס את המצלמה. המצלמה והסוללה ייפגעו ממים, באופן שעלול לגרום לפיצוץ או שריפה. אחריות המוצר אינה מכסה נזקי מים הנובעים משגיאת משתמש.



אביזרים



תושבת הרכבה 2



תושבת הרכבה 1



תושבת לאופניים



תושבת הרכבה 5



תושבת הרכבה 4



תושבת הרכבה 3



תושבת הרכבה
לקסדה



תושבת הרכבה 7



תושבת הרכבה 6



אזיקונים



כבל USB



רצועות הידוק



מטלית ניקוי עדשה



סוללה



סרט הדבקה 3M

ברטיס מיקרו SD 16GB









מתחילים

להפעלה/לכיבוי: לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/מצב.



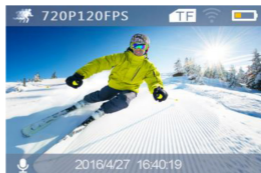
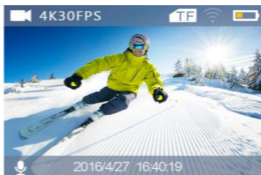
סקירה כללית

הפעילו את המצלמה ולחצו שוב ושוב על לחצן ההפעלה/מצב כדי לעבור בין מצבי והגדרות המצלמה. המצבים יופיעו בסדר הבא:



הקלטת סרטון	וידאו	
צילום תמונה בודדת	תמונה	
וידאו בהילוך איטי	הילוך איטי	
ניגון וידאו ותמונה	ניגון	

הגדרות

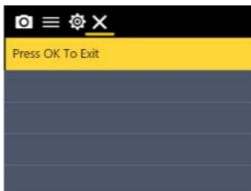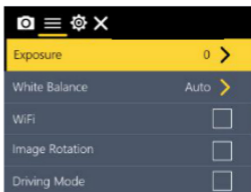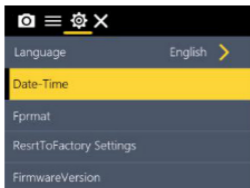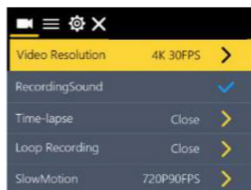

לכניסה לתפריט ההגדרות יש ללחוץ על לחצן ההגדרות/SOS. למעבר בין האפשרויות יש ללחוץ שוב ושוב על לחצן ההגדרות/SOS, ואז על לחצן האישור לבחירת האפשרות הרצויה.

הגדרות וידאו

4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60/30FPS, 720P 120/60/30FPS	רזולוציית וידאו
מופעל/כבוי	הקלטת סאונד
כבוי/0.5 ש/1 ש/2 ש/5 ש/10 ש/30 ש/60 ש	משכי זמן
כבוי/1 דקות/3 דקות/5 דקות	הקלטת לולאה
1080P 60FPS, 720P 120FPS	הילוך איטי
רחב/בינוני/צר	FOV

הגדרות תמונה


2M / 5M / 8M / 12M / 16M	רזולוציית תמונה
כבוי/3 ש/5 ש/10 ש/20 ש	מתזמן
כבוי/3 ש/10 ש/15 ש/20 ש/30 ש	אוטומטי
כבוי/3P/S, 5P/S, 10P/S	צילום דרמה

הגדרות


-3/-2/-1/0/1/2/3	חשיפה
אוטומטי/שמש/מעונן/תאורת ליבון/תאורת פלורסנט	איזון לבן
מופעל/כבוי	WiFi

מופעל/כבוי	סיבוב תמונה
מופעל/כבוי	מצב נהיגה
אוטומטי/ 50Hz / 60Hz	תדר מקור אור
מופעל/כבוי	נורית חיווי
30 ש / 1 ד / 3 ד / כבוי	שומר מסך אוטומטי
1 ד / 3 ד / 5 ד / כבוי	כיבוי אוטומטי
מופעל/כבוי	סימן מים של זמן
גבוהה/אמצעית/נמוכה/כבוי	עוצמת שמע
סינית פשוטה / סינית מסורתית / אנגלית / יפנית / קוריאנית / רוסית / גרמנית/ צרפתית / איטלקית / ספרדית / פולנית / הולנדית / פורטוגזית / תאילנדית / יוונית	שפה
yy/mm/dd hh/mm/ss	תאריך-שעה
אישור/ביטול	פורמט
אישור/ביטול	איפוס להגדרות יצרן
דגם / גרסה / עדכון/יצרן	גרסת קושחה


מצב וידאו

1. להקלטת וידאו יש לוודא שהמצלמה במצב וידאו.
2. אם סמל הווידאו  מוצג במסך, הקישו על מקש האישור כדי להתחיל את הקלטת הווידאו, כעת הנורית הכחולה תהבהב.
3. לעצירת הקלטת הווידאו לחצו שוב על לחצן האישור, כעת הנורית הכחולה תפסיק להבהב.

מצב תמונה

1. לצילום תמונה יש לוודא שהמצלמה במצב תמונה.
2. אם סמל התמונה  מוצג במסך, לחצו על אישור לצילום תמונה.

הילוך איטי

1. להקלטת וידאו בהילוך איטי יש לוודא שהמצלמה במצב הילוך איטי.
2. אם סמל הווידאו בהילוך איטי  מוצג, לחצו על אישור כדי להתחיל בהקלטת הווידאו בהילוך איטי, הנורית הכחולה תהבהב, לעצירת ההקלטה לחצו שוב על אישור, הנורית הכחולה תפסיק להבהב.

משכי זמן

1. היכנסו לתפריט ההגדרות, פתחו את האפשרות הזו, חזרו למצב וידאו.
2. אם סמל הווידאו בהילוך איטי  מוצג על המסך, לחצו על מקש האישור כדי להתחיל בהקלטת הווידאו בהילוך איטי, כעת הנורית הכחולה תהבהב, לעצירת ההקלטה לחצו שוב על לחצן האישור, כעת הנורית הכחולה תפסיק להבהב.

פנס

הפעילו את המצלמה, בלחיצה ארוכה על לחצן ההגדרות/SOS האור יהבהב, בלחיצה ארוכה נוספת האור יישאר דולק, ובלחיצה ארוכה נוספת האור יכבה.

ניגון

- ניגון וידאו ותמונות.
1. ודאו שהמצלמה נמצאת בתפריט הניגון.
 2. לחצו על הלחצן מעלה/מטה לבחירת קובץ, לחצו על לחצן האישור לניגון וידאו או תמונות.

סוללה

1. הסוללה הינה סוללה מובנית, אין צורך בסוללה נוספת.

2. טעינה.

- א. לטעינה יש לחבר למחשב או למטען.
- ב. באמצעות חיבור למטען הרכב ניתן לטעון ברכב.
- ג. ניתן לטעון תוך הפעלת הווידאו (יש לבחור מצב רכב מההגדרות שבטבלת האפשרויות).
- ד. ניתן לטעון במצב כבוי.

חיבור למחשב

חברו את המצלמה למחשב והפעילו אותה, המסך יציג 3 מצבים: מצב USB, מצלמת מחשב, מצב טעינה. לחצו על הלחצן מעלה/מטה כדי לבחור את המצב הרצוי.

מצב USB: לחצו על לחצן אישור כדי להיכנס למצב זה לניגון וידאו ותמונות. מצלמת מחשב: לחצו על אישור כדי להשתמש במצלמה כמצלמת מחשב. מצב טעינה: לחצו על לחצן האישור לטעינת המצלמה.

התקנת אפליקציה ושימוש ב-WIFI

- לפני הפעלת פונקציית ה-WIFI יש להתקין את האפליקציה XDV בטלפון.
1. להורדת האפליקציה סרקו את קוד ה-QR או חפשו "XDV".
 2. בטלפון חכם מסוג אנדרואיד ניתן להוריד את האפליקציה מ-Google play, בטלפון חכם מסוג IOS ניתן להוריד אותו מחנות האפליקציות.



הורדת האפליקציה לאנדרואיד



הורדת האפליקציה ל-iOS

חיבור WIFI

1. לאחר ההפעלה לחצו על הלחצן מעלה, הודעת WIFI מופיעה על המסך.
2. מצאו את השם **WIFI BP-6450** בטלפון החכם או בטאבלט, הזינו את הסיסמה "1234567890".
3. בחרו ופתחו את האפליקציה XDV, ניתן להציג תצוגה מקדימה של מסך הצילום באפליקציה, לצלם וידאו ותמונה מרחוק, לנגן/להוריד/למחוק/לשתף קובץ.
4. התקנת האפליקציה בטלפון דורשת גרסת אנדרואיד 4.1 ומעלה או iOS 7 ומעלה.

שדרוג תוכנה

באפליקציה: ראשית וודאו שהטלפון מחובר לרשת, פתחו את האפליקציה לאחר חיבור המצלמה, אם זמינה גרסה חדשה היא תשודרג באופן אוטומטי.

עצה: כאשר ביצועי המצלמה נפגמים עד כדי כיבוי, יש להתקין מחדש את הסוללה ואז המצלמה תפעל שוב באופן תקין.

מפרטים

מסך LCD	2.0 HD LTPS
עדשה	עדשת זווית רחבה 160 מגה פיקסל
שפה	סינית פשוטה / סינית מסורתית / אנגלית / יפנית / קוריאנית / רוסית / גרמנית / צרפתית / איטלקית / ספרדית / פולנית / הולנדית / פורטוגזית / תאילנדית / יוונית
וידאו	4K30fps, 2.7K30fps, 1080P60/30fps, 720P120/60/30fps

MP4	פורמט וידאו
H.264	פורמט דחיסה
16M / 12M / 8M / 5M / 2M	תמונה
מיקרו SD מסוג 10 עד 64GB	זיכרון
הקלטה רגילה/ הקלטת לולאה/ משך השהיה/ הילוך איטי	מצב וידאו
צילום יחיד/מתוזמן/אוטומטי/דרמה	מצב תמונה
60HZ / 50HZ / אוטומטי	תדר מקור אור
USB 2.0	USB
5V 1A	הספק
1000MAH	סוללה
90 1080P דקות	זמן וידאו
כ-3 שעות	זמן טעינה
Windows XP/VistaorAbove/WIN7/Mac OS	מערכת
25.5*45.5*63 מ"מ (לא כולל עדשה)	גודל
תמיכה	WiFi

הערה: המפרטים עשויים להיות כפופים לשינויים עקב שדרוג או עדכון, אנא התייחסו למוצר בפועל כמפרט התקני.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____

טלפון _____ כתובת _____

פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____

מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____

מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל הקלוקל שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה המשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסר לצרכן אישור בכתב שתפוס בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זרין או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מזחילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, פ.ח. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 80 (מרכז מחירי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטיניק 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוספון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוספון אלקטרוניקה קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש. תקשורת	קניון נהריה, איירת 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	מגנטו צעיל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רענה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף