


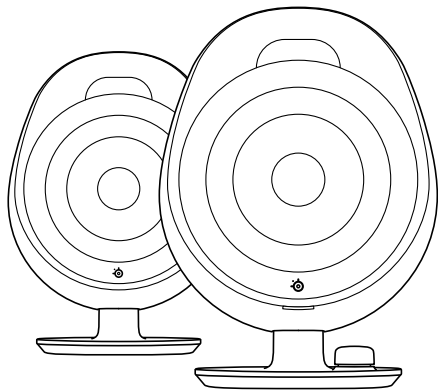

מדריך מידע על המוצר

ARENA 3



מידע על המוצר

תכולת האריזה

רמקול ימני 4 אינץ'

רמקול שמאלי 4 אינץ'

מתאם מתח

תקע מתח מתאים לאזור

כבל שמע 3.5 מ"מ

מדריך מידע על המוצר

דרישות מערכת/תאימות

כל התקן שמע עם חיבור סטריאו אנלוגי 3.5 מ"מ או חיבור Bluetooth

תוכנת SteelSeries Audio

דרישות מערכת

Windows 10 או מעבר

קבלו עזרה ב- support.steelseries.com

התאמה אישית לשמע של SteelSeries


קבלו את חבילת ההתאמות לשמע היקפי וירטואלי, הגדרות EQ ועוד באתר steelseries.com/setup/arena-3

ברוכים הבאים ל-Arena


מפתחי משחקים, מעצבי סאונד ומלחינים משקיעים שעות רבות ביצירת מוזיקה שמכניסה אתכם למשחקים האהובים עליכם. בין אם אתם מבקרים מחדש עולמות ישנים או אובדים בעולמות חדשים, יצרנו עבורכם את סדרת הרמקולים של Arena כדי שתוכלו להישאר נאמנים לחוויית השמע שנוצרה ביד מומחים.

תיהנו מפרטי השמע הרבים במשחקים שלכם.

סקירת מוצר

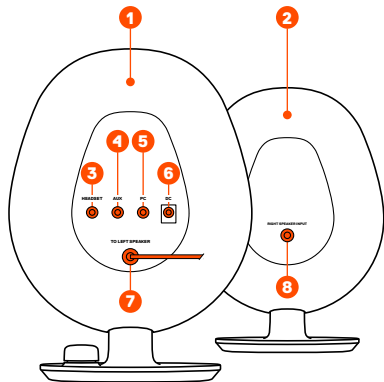

- 1 רמקול ימני בטווח מלא 4"
- 2 רמקול שמאלי בטווח מלא 4"
- 3 כניסת אוזניות
- 4 כניסת שמע Aux
- 5 כניסת שמע למחשב
- 6 כניסת מתח
- 7 כבל לרמקול השמאלי
- 8 כניסת שמע לרמקול השמאלי

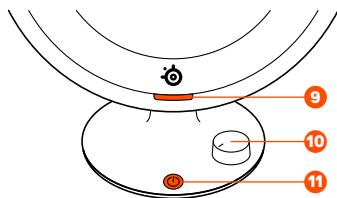

9 נורית LED

10 חוגת עוצמת שמע

11 לחצן רב-שימושי

השתקה / אוזניות


צימוד Bluetooth

נורית LED

12 כבל שמע 3.5 מ"מ*




13 מתאם מתח עם תקע מתאים לאזור*

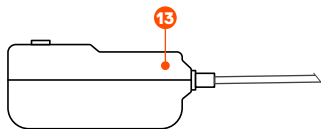

* לאביזרים היכנסו לאתר steelseries.com/gaming-accessories

הגדרה

קבלו מידע מפורט על המוצר באתר steelseries.com/setup/arena-3

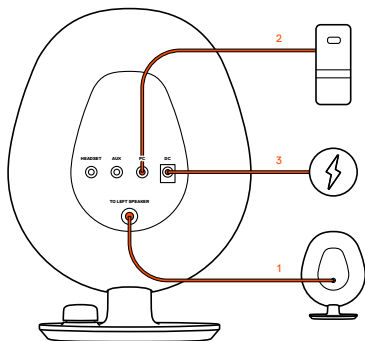

1 חברו את כבל 3.5 מ"מ של הרמקול הימני (המתויג "לרמקול השמאלי") (7) לכניסת השמע של הרמקול השמאלי (8).

2 חברו את כבל 3.5 מ"מ (12) לכניסת השמע של המחשב (5) ברמקול הימני של Arena 3 (1) ולאחר מכן חברו אותו ליציאת הסטריאו של התקן השמע שלכם.

3 חברו את התקע המתאים לאזור למתאם המתח (13) ולכניסת המתח (6). חברו את המתאם לקיר לשקע חשמל מתאים.

חיבורים נוספים

Bluetooth

החזיקו את הלחצן הרב-שימושי (11) למשך 5 שניות כדי לצמד את הרמקולים עם התקן ה-Bluetooth שלכם. שימו לב שהשמע מה-Bluetooth יתערב עם שמע ממקורות אחרים. נורית ה-LED (9) תיראה באור כחול.




כניסת שמע Aux

חברו כבל שמע 3.5 מ"מ לכניסת שמע AUX (4) ב-Arena 3 מהתקן השמע שלכם. שימו לב: שמע ה-AUX יתערבב עם שמע ממקורות אחרים.

חיבור שמע לאוזניות*

חברו את כבל השמע לאוזניות שלכם לחיבור הכניסה של ה-Arena 3 (3). הרמקולים יושתקו באופן אוטומטי ויפעילו את השמע מהאוזניות. כדי לעבור בחזרה לרמקולים, לחצו על הלחצן הרב-שימושי (11).

* יש מחשבים שיידרשו מתאם דואלי 3.5 מ"מ לשימוש נפרד באוזניות ובמיקרופון (לא כלול באריזה).

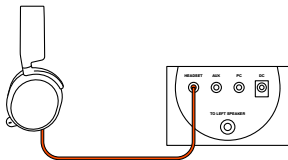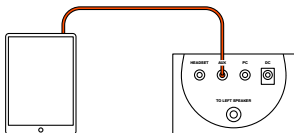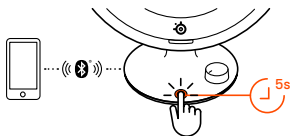

לחצנים

חוגת עוצמת השמע

סובבו את חוגת עוצמת השמע (6) ימינה כדי להגביר את עוצמת השמע, ושמאלה כדי להחליש את עוצמת השמע.

לחצן רב-שימושי

לחצו על הלחצן הרב-שימושי לפונקציות הבאות.

לחצן	פונקציה	נורית LED
לחיצה אחת	הרמקולים מושתקים והשמע עובר לאוזניות	כתום
שתי לחיצות	הפעלה/כיבוי של LED	חיווי קצר של ה-LED כשהוא נכבה
לחיצה ארוכה	מצב צימוד Bluetooth	מהבהב באור כחול לצימוד, מאיר באור כחול יציב כאשר מחובר

תעודת אחריות למצארי ביזוקוקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ עם פטויט _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט החוב/זיכום _____ שרת ייעוץ _____
 מספר סודיות _____ מקום המכשיר _____
 חתומת ותזמת בית המכשיר _____

מטרה זו נכמת כמחויבות להקמתו של המכשיר, אחריותו לפי תעודת זו, אינה לתקן בחקר 10 (עשרה) ימי עבודה סיום תעודת המכשיר למעברו החברה, כל קולקט שהחולט במכשיר בתקופת האחריות, או לוחצים את המכשיר, או כל חלק ממנו במידה ויודעים, ללא תמורה, במידה ויודעים לחלופת חלוקים עבור הלקוח, ישימה בשטח הכוללים חומרים ומחלקים.

חשבונות הנהיגה משטוח שהחפשו על ידנו משטוח שהחפשו.
 במידה וקודת שירות במחלקת של עד 15 ק"מ מהמתחם בה בוועדה הרכישת, חשאי העברן להביא את המכשיר בתקופת הבטחה בה נרשם המכשיר והתיקון במקרה כמותו בבענין משטוח מסירת המכשיר, לאחר יציאת התיקון ואילו החלופה המוצעת, לסיים לערוך אישור בכתב שפוסדת בו מתווה בקובץ או מתווה המכללת, או נהיגה חשאים אחרת המהווה כערך התיקון, במידה והקולקט המכשיר נכנס כמתאים. מטרת מסיימת שולחן: יעשוע בתקופת הבטחה והאחריות שישטוח (לדוגמה: רעידות האדמה) תוקפו מתן ואילו חספסן אשר אינו נעוץ (לדוגמה):

דוחו או נרשמתו של המכשיר (לדוגמה: רוק שטוחים המהווים מטרות בחקר המכשיר, ריחום בחול, אבק, סים, או שטוח ודומה), שער עשירים האחריות או למוציא, במהלך של התיקון ששטוחים נכנסו רבי"ט, חשאי הנהיגה לרן ששטוחים. מת עיקרון שהחלטתו במעמד מסירת המכשיר לעצבן.

פרט 01: בקולקט **טכנולוגיות בע"מ**, ת.פ. 514849371
 ת.ד. 50, רמת השרון, דרכון רבי"ט (א) עמותת בקולקט (רבי"ט) מס' 589-08-94-18222, פקס: 08-94-18223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.com או דואר טלפקט (לאחריות) במכתב: 08-94-18222
 שירות לקוחות ומנהל כרטיס 08-9403300



רשימת קולדות שירות:

תחנות	טלפון	כתובת	שם בית המכשיר	ערך
מעברד ראשון ב יוקוקט	08-94-18222	קומת קרקע עמוד KSP-1	מרכז ביזו"מ	ביזו"מ מספר
תחנות אסוף	08-8539716	המסחר 80 (מרכז מסחרי א)	המרכז הלקוחות והשטוח	אשדוד
תחנות אסוף	08-8555600	בנקאי 2, קניון ס פולאנט	פיקסל - PkCell	שבע
תחנות אסוף	04-98515860	במלון 98, קניון פסיכול	רחוב אלקטרוניק	בת ים
תחנות אסוף	04-9862222	צה"ל 34, קניון מרחם מרקס	אשפוזן הדרון	חדרה
תחנות אסוף	04-8227228	המסחרות 271	אשפוזן תלשורת ק"רית	חיפה
תחנות אסוף	04-8516072	פוס 43	גל אלקטרוניקה	מגדל
תחנות אסוף	04-6723091	מרחם 22	אלקטרוני	טבריה
תחנות אסוף	08-9854088	מרחם קיסמו, תלשורת 22	אשפוזן	יבנה
תחנות אסוף	02-6244110	ל"ת 2, מרכז כלל	כלל תלשורת	ירושלים
תחנות אסוף	09-7713586	ויגנו 72	רחוב אלקטרוניק	נפר סיים
תחנות אסוף	04-9001049	קניון גרייה, אריז 2	יש תקשורת	נהריה
תחנות אסוף	04-6527776	שד אילריות 20	מבנו וילי	עפולה
תחנות אסוף	03-7611883	חביב עזון 16	רחוב אלקטרוניק	תל אביב
תחנות אסוף	04-68997273	מבנים 6	OMC	קריית שמונה
תחנות אסוף	03-9619335	מדרג מספר 1, קניון שער-יאסון תלמה מרכות	רחוב אלקטרוניק	רמת השרון
תחנות אסוף	08-7724372	קלואנו 2	סימפון סוללר	תל אביב
תחנות אסוף	03-9202389	קניון עוצרת ג, יוסיס אגוז 10	360	תל אביב

* רשימת קולדות שירות מעודתנו ניתן למצוא במכתב א.מ.ill@bconnect.com