

BLAUPUNKT

BP-3310B

מדריך למשתמש

אוזניות הולכת עצם ספורטיביות




Enjoy it.

עצות בטיחות חשובות

אנא קראו מדריך זה בקפידה ובמלואו לפני השימוש.
אנא הקפידו למסור מדריך משתמש זה בעת מסירת המוצר לצד שלישי.

חלקי האוזניות

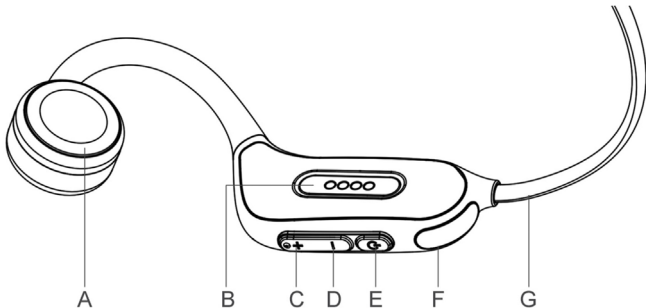

- A יחידת רמקול הולכת עצם
- B ממשק טעינה מגנטי
- C לחצן + הגברת עוצמת שמע / השיר הבא
- D לחצן - החלשת עוצמת שמע / השיר קודם
- E לחצן רב תכליתי / כיבוי
- F נורית חיווי
- G רצועת סיליקון לאוזניות

עצות לטעינה


1. אם עוצמת האוזניות נמוכה, הנורית האדומה תהבהב בקצב של אחת לשנייה.
2. כאשר מושמעת התראה, אנא חברו את כבל הטעינה כדי לטעון את האוזניות.
3. האוזניות יכבו אוטומטית כאשר הסוללה חלשה מדי.
4. כאשר הסוללה מלאה, נורית החיווי תתחלף מאדום לכחול.

לאחר טעינת האוזניות באמצעות כבל הנתונים המגנטי, נורית החיווי תשתנה מאדום (קבוע) לכחול (קבוע).
הערה: אנא השתמשו לטעינה במתאם מתח DC 5V שעומד בדרישות התקן המקומי ואישור ה-CCC.


צימוד Bluetooth

שיטת הצימוד לשימוש ראשוני

1. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הרב-תכליתי במצב כבוי למשך 3 שניות.
2. לאחר שהנורית מוארת בכחול למשך שנייה אחת, היא מתחילה להבהב באדום/כחול לסירוגין, ומצב צימוד ה-Bluetooth מופעל.
3. אתרו את "BP-3310B" ברשימת ה-Bluetooth של הטלפון או המכשיר שלכם, לחצו עליו להתחברות.

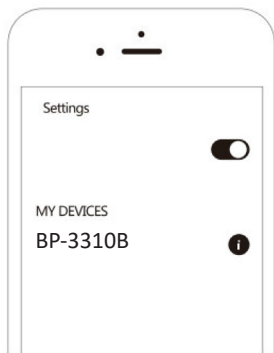

חיפוש האוזניות

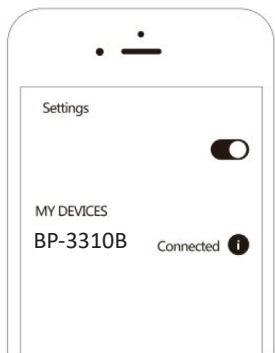

החיבור הצליח

כיצד להשתמש בלחצן

הפעלת האוזניות

1. לחצו על הלחצן הרב-תכליתי במצב כבוי למשך 3 שניות.
2. האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב צימוד לאחר שהנורית תידלק בכחול, עם צליל התראה.
3. כאשר הנורית מהבהבת באדום/כחול לסירוגין, המכשיר המוצמד יתחבר אוטומטית.

כיבוי האוזניות

1. לחצו על הלחצן הרב-תכליתי למשך 4 שניות במצב מופעל.
2. האוזניות יכבו אוטומטית לאחר שהנורה תידלק באדום, עם צליל התראה.

ניתוק והתחברות מחדש

1. כאשר האוזניות והמכשיר חורגים מטווח חיבור ה-Bluetooth, האוזניות ינותקו, עם צליל התראה.
2. האוזניות יתחברו מחדש אוטומטית כאשר טווח החיבור בין האוזניות למכשיר ישוחרר תוך 3 דקות.
3. אם לא מתחדש החיבור תוך 3 דקות, האוזניות ייכנסו למצב המתנה.
4. אם לא מתחדש החיבור לאחר 5 דקות, האוזניות יכבו אוטומטית.

מעבר בין מצב Bluetooth למצב אחסון מקומי

1. במצב מופעל, לחצו פעמיים על הלחצן הרב-תכליתי, מצב ה-Bluetooth ומצב האחסון המקומי יתחלפו לסירוגין.
2. לאחר מכן יושמע צליל ההתראה של "מצב Bluetooth" או "מצב כרטיס TF".

הפעלת/כיבוי מצב תאורת ריצת לילה

- במצב מופעל, שלוש לחיצות על הלחצן הרב-תכליתי יעבירו את תאורת ריצת הלילה בין שלושה מצבים: דולק, מהבהב וכבוי.

חיבור/ניתוק לטלפון

1. כאשר יש שיחה נכנסת, לחצו לחיצה קצרה על הלחצן הרב-תכליתי כדי לענות, בליווי צליל התראה או צליל ההתראה של הטלפון עצמו.
2. לדחיית השיחה לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן הרב-תכליתי.

3. לסיום שיחה לחצו על הלחצן הרב-תכליתי במהלך השיחה.

השתקה/בטל השתקה של שיחה

במהלך שיחה, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הגברת עוצמת השמע למשך 3 שניות, הנורית הירוקה תידלק, בליווי צפצוף, שמציין שמצב ההשתקה פועל או כבוי.

ניגון/השהיית מוזיקה

להפעלת/השהיית המוזיקה לחצו לחיצה קצרה על הלחצן הרב-תכליתי.

הגברת עוצמת השמע/השיר הבא

להגברת עוצמת השמע לחצו לחיצה קצרה על לחצן הגברת עוצמת השמע; כדי לעבור לשיר הבא לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הגברת עוצמת השמע; הגעה לעוצמת שמע מקסימלית מלווה בצליל התראה.

החלשת עוצמת השמע/שיר קודם

להחלשת עוצמת השמע לחצו לחיצה קצרה על לחצן החלשת עוצמת השמע; כדי לעבור לשיר הקודם לחצו לחיצה ארוכה על לחצן החלשת עוצמת השמע; הגעה לעוצמת שמע מינימלית מלווה בצליל התראה.

העתקת נתונים

בכל מצב, חברו את כבל הנתונים למחשב האישי או לטלפון הנייד (עם מתאם OTG), קראו את הנתונים בדיסק ה-U והעתיקו למכשיר את השירים או קבצי הנתונים הנדרשים.

אמצעי זהירות

1. האוזניות יכבו אוטומטית לאחר 5 דקות ללא חיבור לטלפון נייד כלשהו.
2. לשימוש הראשון אנא טענו את האוזניות באופן מלא.
3. בעת הטעינה אנא נגבו את הלחות מממשק הטעינה ושמרו אותו יבש ללא קצר חשמלי.
4. אין לטבול את המוצר בנוזל למשך זמן רב.
5. אין לפרק או לתקן או לשנות אוזניות אלו מכל סיבה שהיא, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה, תקלה אלקטרונית או אפילו נזק סופי לאוזניות אלו.
6. לאחר השלמת הטעינה אנא נתקו את המטען מהאוזניות, נתקו את המטען, ואל תטענו במשך למעלה מ-12 שעות ברציפות.

7. אין להשליך את הסוללה הישנה לאשפה הביתית. השלכה לקויה של הסוללה עלולה לגרום לסוללה להתלקח או להתפוצץ. אנא השליכו אוזניות אלו, את הסוללה וכל אביזר אחר בהתאם לתקנות המקומיות. אין לחשוף את הסוללה לחום מופרז.
8. אין לפרק, להכות, למחוץ או להשליך לאש את הסוללה. אם הסוללה מתנפחת, אין להמשיך להשתמש בה.
9. אל תתקנו אוזניות אלו בעצמכם.
10. אם נעשה שימוש במתאם מתח לטעינה, יש לרכוש מתאם מתח מאושר CCC שעומד בתקנים.

משתנים בסיסיים

משקל: מתכת 32.5 גרם

סוג אוזניות: אוזניות Bluetooth מסוג הולכת עצם לריצת לילה

גודל אוזניות: 135x101x45 מ"מ

גרסת Bluetooth: V5.3

מרחק שידור: 10 מ'

טווח מענה תדר: 15KHz ~ 140Hz

זמן ניגון: 6 שעות (כ-80% עוצמת שמע)

זמן טעינה: 1.5 שעות

כניסת טעינה: DC 5.0V==150mA

קיבולת סוללה: 1 80mAh

דירוג עמידות למים: IPX8

אם האמור לעיל לא פותר את התקלות, מומלץ ליצור קשר עם המשווק ממנו נרכשו האוזניות כדי לקבל תמיכה טכנית ושירות.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונתי _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, ככל לקולו שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונת הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנדלית סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטיניקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסן, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וציליל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סילור	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il