

**● BLAUPUNKT**

**BP-EA8090**

**קומקום וויפי**

**מדריך למשתמש**



**Enjoy it.**

תודה על רכישתכם. אנא שמרו היטב על המדריך למשתמש וקראו אותו בקפידה לפני השימוש במוצר. אזהרה: ניתן להיפצע בשימוש לא נכון.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר על ידי אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.

## תכונות המכשיר

מוצר זה עשוי מחומרים איכותיים וכולל את התכונות הבאות לנוחותכם:

1. קומקום אלחוטי המופעל בקלות
2. המים רותחים במהירות – לחיסכון בזמן וכסף
3. גוף חימום מוסתר – לבטיחות וקלות בניקוי
4. מערכת בטיחות בת שלושה חלקים:  
כיבוי אוטומטי  
כיבוי לאחר רתיחת המים  
הגנה נגד הרתחה יבשה
5. בסיס נפרד המאפשר הזזת הקומקום בקלות, אפשרות סיבוב של  $360^{\circ}$
6. תרמוסטט של חברת Strix בריטניה
7. לוח בקרת טמפרטורה וחיבור WiFi

## מפרט

דגם	BP-EA8090
מתח	220-240V~
תדר	50-60Hz
הספק	1850-2200W
קיבולת	1.7 ליטר



על מנת שנוכל להעניק לכם שרות מיטבי עבור מוצר זה, אנא הירשמו לאחריות - פשוט סרקו את הקוד:



## שמות החלקים



- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. פיית הקומקום        | 6. כפתור הפעלה                          |
| 2. כפתור פתיחה         | 7. בסיס                                 |
| 3. ידית                | 8. כבל חשמל                             |
| 4. גוף הקומקום         | 9. כפתור כיוון הטמפרטורה: 40-55-80-90°C |
| 5. לוח תצוגת הטמפרטורה |   |

## הנחיות חשובות

קראו את כל ההוראות לפני השימוש.

1. לפני חיבור הקומקום לחשמל, בדקו שהמתח המצוין על גבי המכשיר (בחלקו התחתון של הקומקום ובבסיס) תואם למתח בביתכם. אם זה לא המצב, צרו קשר עם המשווק והפסיקו להשתמש בקומקום.
2. אין לאפשר לכבל להיות תלוי מעבר לקצה של שולחן או לגעת במשטח חם.
3. אין להניח את המכשיר על גבי כיריים חמים (גז או חשמל) או תנור חם, או בקרבת מכשירים אלה.
4. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק, כדי למנוע גרימת נזק לגוף החימום.
5. ודאו שאתם משתמשים בקומקום על גבי משטח יציב ושטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים. הדבר ימנע את התהפכות הקומקום ויאפשר להימנע מנזק או פציעה.
6. כדי להגן על עצמכם מפני שריפה, התחשמלות או פציעה גופנית, אין לטבול את כבל החשמל, התקע או הקומקום במים או בנוזלים אחרים.
7. בזמן שהמים מורתחים, או מיד לאחר הרתחת המים, הימנעו ממגע עם האדים היוצאים מהפיה.
8. תמיד הקפידו למזוג את המים הרתחים באיטיות ובזהירות מבלי להטות את הקומקום מהר מדי.
9. היזהרו שלא למלא את הקומקום מחדש כשהוא חם.

10. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר על ידי אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.
11. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
12. אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו רק בכבל חדש המסופק על ידי היצרן או נציג השירות שלו ועל ידי אדם המוסמך לכך, על מנת להימנע ממצב.
13. אין לגעת במשטח החם. השתמשו בידית.
14. לא ניתן להשתמש בבסיס המצורף למטרות אחרות מלבד המטרה אליה הוא מיועד.
15. יש לנקוט בזהירות רבה בעת הזזת מכשיר המכיל מים חמים.
16. המכשיר אינו צעצוע. אין לאפשר לילדים לשחק בו.
17. הקומקום מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו בחוץ.
18. השימוש באביזרים שלא הומצאו על ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.
19. נתקו את הקומקום משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש ולפני הניקוי. אפשרו לקומקום להתקרר לפני הרכבת חלקים או הסרתם ולפני ניקוי המכשיר.
20. כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, העבירו את הכפתור למצב off והוציאו את התקע מהשקע.
21. אם נגרם נזק לכבל החשמל, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, מרכז השירות שלו או אדם מוסמך דומה, כדי להימנע מסכנה.
22. אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת מזו שאליה הוא מיועד.
23. ניתן להשתמש בקומקום רק יחד עם הבסיס המצורף.
24. אם הקומקום מלא מדי, המים עלולים להישפך החוצה.
25. תמיד ודאו שהמכסה סגור ואל תפתחו אותו בזמן הרתחת המים. פתיחת המכסה בזמן חימום המים עלולה לגרום לכוויה.
26. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כגון:
- צוות אזורי מטבח בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
  - בית חווה;
  - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות;
  - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
27. מנעו שפיכת מים על החיבור.

## לפני השימוש הראשון

אם אתם משתמשים בקומקום בפעם הראשונה, מומלץ לנקות אותו לפני השימוש על ידי כך שתרתיתו את כמות המים המרבית פעם אחת ואז תשפכו את המים. נגבו את המשטח במטלית לחה.

**הערה: קיבולת הקומקום המרבית היא 1.7 ליטר.**

**אזהרה:** הניחו את המכסה כך שיציאת האדים תהיה הרחק מהידית.

ילדים בגיל 8 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר אם הדבר נעשה בהשגחה או אם קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש בטוח בקומקום והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. ניקוי המכשיר ותחזוקתו לא יתבצעו על ידי ילדים, אלא אם גילם הוא מעל 8 שנים והדבר נעשה בהשגחה. הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר על ידי אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.

יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.


סימן זה מצוין שאין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של אנשים עקב השלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו אותו באופן אחראי שיעודד שימוש מחדש במשאבים בצורה בת קיימא. כדי להחזיר את המוצר המשומש, אנא השתמשו במערכות ההחזרה והאיסוף או צרו קשר עם החנות בה נרכש המוצר. הם יוכלו להעביר את המוצר למיחזור שישמור על הסביבה.




## השימוש בקומקום החשמלי


1. הניחו את הקומקום על גבי משטח אופקי.
2. למילוי הקומקום, הסירו אותו מהבסיס ופתחו את המכסה על ידי לחיצה על **כפתור הפתיחה**. מלאו בכמות המים הרצויה ולאחר מכן סגרו את המכסה. ודאו שגובה המים אינו מעל הסימן MAX או מתחת לסימן MIN. כמות מופרזת של מים תגרום לכיבוי הקומקום לפני שהמים רתחו.  
**הערה: אין למלא מים מעל לרמה המרבית, מכיוון שהמים עלולים להישפך מהפיה בזמן ההרתחה. ודאו שהמכסה סגור היטב לפני חיבור המכשיר לחשמל. מקמו את הקומקום על גבי הבסיס.**
3. חברו את התקע לשקע חשמל.
4. לחצו על **⏻**, והקומקום יתחיל להרתיח את המים. ברגע שהמים רתחו, הקומקום יכבה אוטומטית. תוכלו לכבות אותו על ידי לחיצה על **⏻** בכל עת בזמן הרתחת המים. אם ברצונכם להמשיך בהרתחה, פשוט לחצו על **⏻** כדי להפעיל את הקומקום מחדש.  
**הערה: ודאו שהמכסה סגור היטב. הקומקום לא יכבה אם המכסה פתוח.**
5. הסירו את הקומקום מהבסיס ולאחר מכן מזגו את המים.  
**הערה: נהגו בזהירות בעת מזיגת מים מהקומקום, מכיוון שמים רותחים עלולים לגרום לכוויה. בנוסף, אין להסיר את המכסה כאשר המים רותחים, ויש למקם אותו כך שהאדים יהיו רחוקים מהידית.**
6. הקומקום לא ימשיך להרתיח מים עד שתלחצו שוב על **⏻**. ניתן לאחסן את הקומקום על גבי הבסיס שלו כאשר הוא אינו בשימוש.  
**הערה: תמיד נתקו את אספקת החשמל כשהמכשיר אינו בשימוש.**
7. יתכן שמשטח גוף החימום יישאר חם לאחר השימוש.
8. יש לחבר את התקע לשקע של ~220-240V.

בחרו בפונקציה הרצויה לכם כמפורט להלן:

פונקציה 1: לחצו על  לחימום המים ל-100 מעלות.

פונקציה 2: ראשית לחצו על הכפתור  ואז על הכפתור +/- כדי לבחור בטמפרטורה הדרושה לכם (40°C - 55°C - 80°C - 90°C). באופן זה, ניתן לחמם קודם את המים ל-100 מעלות ואז לשמור את הטמפרטורה שבחרתם למשך שעתיים.

פונקציה 3: לחצו קודם על הכפתור +/- כדי לבחור בטמפרטורה הדרושה לכם (- 55°C - 40°C 80°C - 90°C). באופן זה, ניתן לחמם את המים לטמפרטורה שבחרתם ואז לשמור את הטמפרטורה שבחרתם למשך שעתיים.

כדי להשתמש בפונקציה זו, ודאו שאתם משתמשים במים מטוהרים. אם ברצונכם להפסיק את החימום, לחצו על הכפתור .

## שליטה על המכשיר מרחוק באמצעות אפליקציית Tuya

אפליקציית Tuya מאפשרת לכם לשלוט במכשיר מרחוק באמצעות הסמרטפון שלכם.

1. הורידו את אפליקציית Tuya אל הסמרטפון שלכם.

2. התחברו ל-WiFi. היכנסו עם חשבון Tuya שלכם.

3. צרו חשבון אם אין לכם חשבון Tuya (או בצעו לוג אין) על ידי קוד אימות שיישלח ב-SMS.

4. להלן תהליך ההרשמה:


1) הקישו כדי להיכנס לדף ההרשמה.

2) המערכת תזהה אוטומטית את המדינה / האזור שלכם. תוכלו גם לבחור את קוד המדינה שלכם.

הזינו את מספר הטלפון הנייד / כתובת הדוא"ל והקישו "next" (הבא) כמתואר באיור 2.


3) אם הזנתם את מספר הטלפון הנייד, הזינו את קוד האימות בהודעה כמתואר באיור 2 והזינו את הסיסמה. הקישו "confirm" (אישור) כדי לסיים את הרישום.

4) אם הזנתם כתובת דוא"ל, הזינו את הסיסמה כמתואר באיור 3 והקישו "confirm" (אישור) כדי לסיים את הרישום.

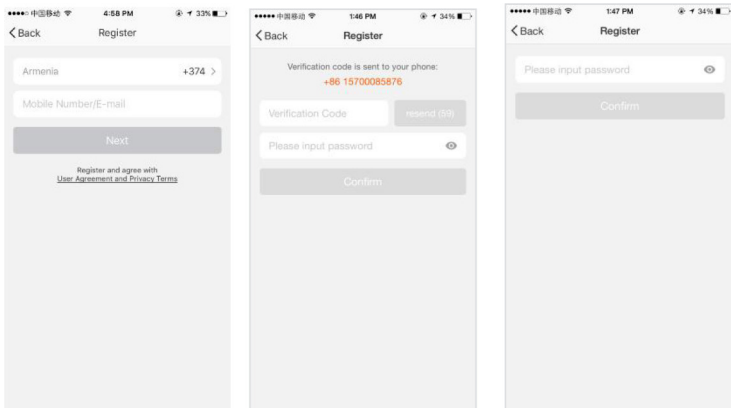



## 5. ביצוע לוג אין עם שם משתמש וסיסמה:

- 1) המערכת תזהה אוטומטית את המדינה / האזור שלכם. תוכלו גם לבחור את קוד המדינה שלכם. הזינו את מספר הטלפון הנייד / כתובת הדוא"ל והקישו "next".
- 2) הזינו את מספר הטלפון הנייד / כתובת הדוא"ל הרשומים במערכת ואת הסיסמה לביצוע לוג אין.
- 3) בצעו לוג אין עם חשבון ברשת חברתית. אם התקנתם טוויטר בסמרטפון שלכם, הקישו על הצלמית המתאימה ואז בצעו לוג אין לאפליקציה לאחר ביצוע האימות של הרשת החברתית.

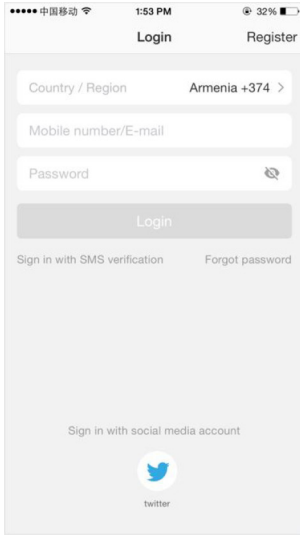

## 6. ביצוע לוג אין עם קוד בסמס:


- 1) הקישו על "sign in with SMS verification" (ביצוע לוג אין באמצעות סמס).
- 2) המערכת תזהה אוטומטית את המדינה / האזור שלכם. תוכלו גם לבחור את קוד המדינה שלכם בעצמכם.
- 3) הזינו את מספר הטלפון הנייד והקישו על "get" (לקבל) כדי לקבל הודעה.
- 4) הזינו את קוד האימות בהודעה והקישו "login" כדי לבצע לוג אין לאפליקציה.

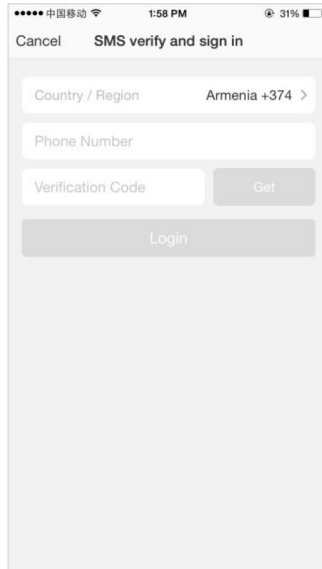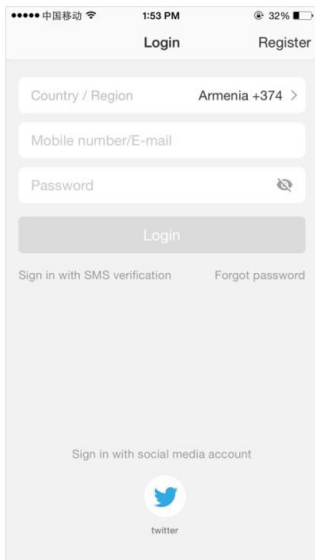

## 7. אם שכחתם את הסיסמה:


כדי לאחזר את הסיסמה, בצעו את הצעדים הבאים:

- 1) הקישו על "forgot password" (שכחתי סיסמה) כמתואר באיור 1.
- 2) המערכת תזהה אוטומטית את המדינה / האזור שלכם. תוכלו גם לבחור את קוד המדינה שלכם בעצמכם. הזינו את מספר הטלפון הנייד / כתובת הדוא"ל והקישו "next" (הבא) כמתואר באיור 2.
- 3) הזינו את קוד האימות בהודעה / בדוא"ל כמתואר באיור 3 ואז הזינו את הסיסמה החדשה. הקישו "confirm" (אישור) כדי לסיים.

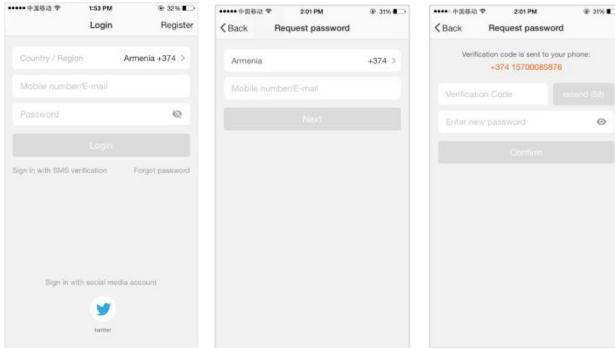






## הוספת מכשיר – מצב רגיל:

- 1) היכנסו לאפליקציה. הקישו על "+" בפניה הימנית העליונה של העמוד או על "add device" (הוסף מכשיר) כדי להיכנס לעמוד החיבור לרשת כמתואר באיור להלן. הקישו על "kitchen appliance" (מכשיר מטבח) בצד שמאל של העמוד ואז על "smart kettle" (קומקום חכם) בפניה הימנית העליונה של העמוד.

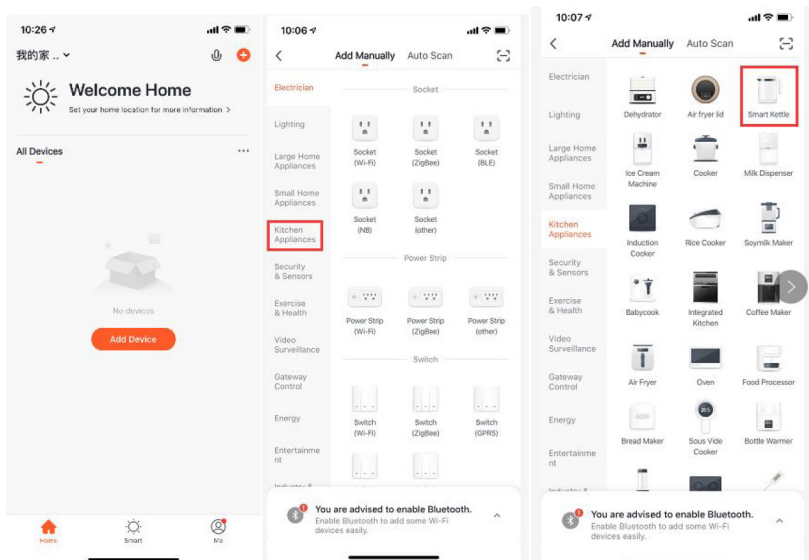



- 2) בחרו את ה-WiFi שבאמצעותו המכשיר עובד. הזינו את הסיסמה והקישו "next" (הבא) כדי להתחיל בתהליך החיבור לרשת כמתואר באיור להלן.
- 3) למצב גיל, ודאו שהמחונן של המכשיר מהבהב במהירות (המשיכו ללחוץ ⏻ כ-10 שניות). הקישו "next" (הבא) כדי לעבור לצעד הבא.
- הקישו "done" (סיום) כדי להתחבר בהצלחה ל-"smart kettle".

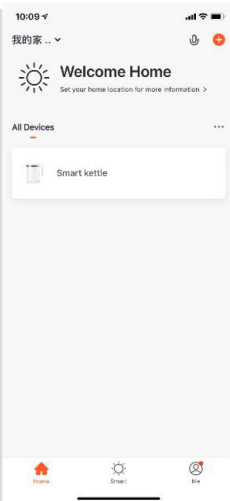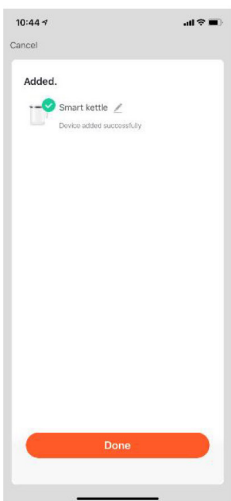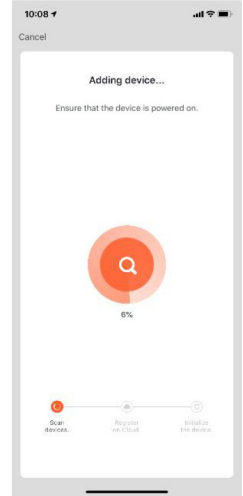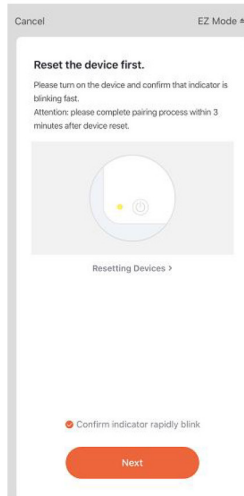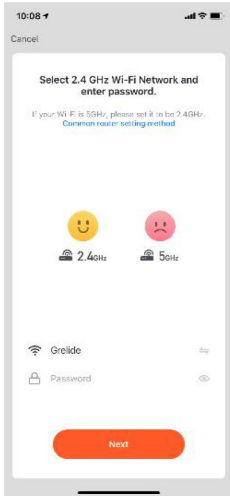

## פונקציות ה-WiFi



## בחירה מהירה של טמפרטורה לפונקציות שונות

Boiled	Purify	Black Tea	Coffee	Green Tea	Honey	Dried Milk
הרתחה	טיהור	תה שחור	קפה	תה ירוק	דבש	פורמולה


תה ירוק: 85°C  
 דבש: 60°C  
 אבקת חלב: 45°C

הרתחה: 100°C  
 טיהור: 100°C למשך 3 דקות  
 תה שחור: 98°C  
 קפה: 90°C

מידת החום תישמר באופן אוטומטי למשך שעתיים בפונקציות: קפה, תה ירוק, דבש, פורמולה.

# פונקציית הטיימר

הגדירו טיימר למטרות שונות. הטמפרטורה תישמר אוטומטית למשך שעתיים בפונקציות: קפה, תה, ירוק, דבש, פורמולה.

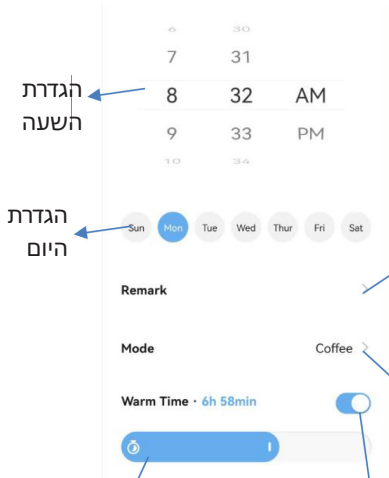


הגדרת השעה


הגדרת היום

כפתור שמירה על החום

ספירה לאחור של זמן השמירה על הטמפרטורה (12 שעות לכל היותר)

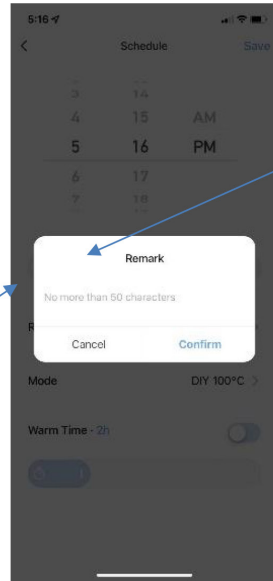



אפשרות לרשום דברים שתרוצו להזכיר לעצמכם

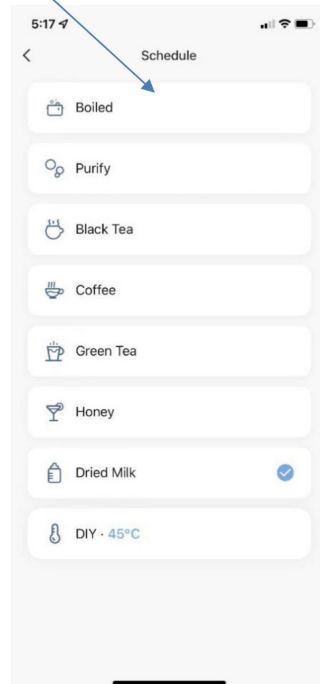

הגדרת הפונקציה

## בחירת סוג הפעולה

חימום מהיר – חימום לטמפרטורה על פי בחירתכם.  
הרתחה מהירה – קירור לטמפרטורה על פי בחירתכם לאחר הרתחה ל-.

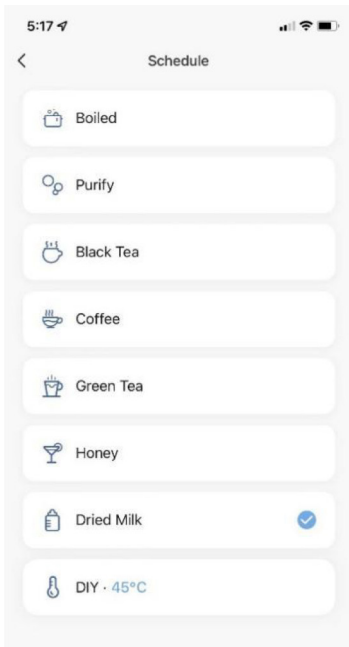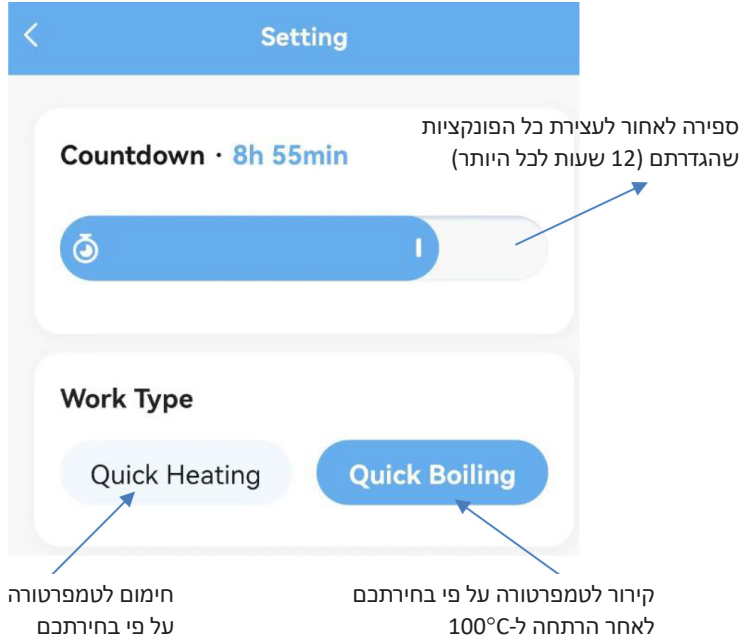

## הגנה נגד הרתחה יבשה

אם בטעות תאפשרו לקומקום לפעול ללא מים, ההגנה נגד הרתחה יבשה תכבה אוטומטית את הקומקום. כשהדבר קורה, אפשרו לקומקום להתקרר לפני מילוי במים והפעלתו מחדש.

### ניקוי

1. תמיד נתקו את המכשיר מהחשמל ואפשרו לו להתקרר לחלוטין לפני שתנקו אותו.
2. לעולם אין לטבול את הקומקום, כבל החשמל או הבסיס במים ואין לאפשר ללחות לבוא במגע עם חלקים אלה.
3. נקו את גוף הקומקום במטלית לחה עם חומר ניקוי עדין. לעולם אין להשתמש בחומר ניקוי רעיל.
4. אזהרה: אין להשתמש בכימיקלים, בצמר פלדה, באביזרי ניקוי מעץ או בחומרים חזקים כדי לנקות את החלק החיצוני של הקומקום מכיוון שהקומקום עלול לאבד את הברק שלו. כאשר הקומקום אינו בשימוש, ניתן לאחסן את כבל החשמל בתחתית המכשיר.

### הסרת אבנית

- יש להסיר אבנית מהקומקום מעת לעת, מכיוון שהמינרלים המצויים במי ברז עלולים ליצור אבנית בתחתית הקומקום ולגרום לו לפעול באופן פחות יעיל.
- תוכלו להשתמש בחומר מסחרי להסרת אבנית ולפעול על פי ההוראות שבאריזת החומר. לחילופין ניתן לפעול על פי ההוראות להלן ולהשתמש בחומץ לבן.
1. מלאו את הקומקום ב-3 כוסות חומץ לבן. לאחר מכן הוסיפו מים בכמות הנדרשת כדי לכסות את תחתית הקומקום לחלוטין. הותירו את התמיסה בקומקום למשך הלילה.
  2. כעת השליכו את התמיסה שבקומקום ומלאו את הקומקום במים נקיים. הרתיחו ושפכו את המים. חזרו על כך מספר פעמים עד שריח החומץ נעלם. כל כתם שנשאר בתוך הפיה ניתן להסיר על ידי שפשוף במטלית לחה.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כי"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצליל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il