

**● BLAUPUNKT**

# PartySpeaker-1300X

מערכת רמקול BT ניידת

מדריך למשתמש



*Enjoy it.*



## אמצעי זהירות

תודה שרכשתם את מערכת PartySpeaker-1300X. אנו מבטיחים שתקבלו מוצר באיכות גבוהה עם ביצועים מצוינים. כללנו בו תכונות שימושיות ונוחות רבות. אנא הקפידו לקרוא את המדריך למשתמש במלאו כדי לוודא שתפיקו תועלת מרבית מכל תכונה.

המוצר מורכב מהחלקים האיכותיים ביותר וברמת ייצור גבוהה. הוא נבדק על ידי גורמי פיקוח ונמצא במצב תקין לחלוטין לפני שעזב את מפעלנו. לצורך שימוש עתידי, רשמו את מספרו הסידורי במקום המיועד לכך.

### כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

- התמונות המופיעות במדריך זה מיועדות להמחשה בלבד.
- עקב שינויים ושיפורים מתמידים של מוצרינו, העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

## המטען והסוללה

### טעינת הרמקול


בזמן טעינת הרמקול, חברו מתאם חשמל המתאים לזרם חילופין 100-240 וולט. זמן הטעינה הוא כ-4 עד 6 שעות. לאחר שהגעתם לטעינה מלאה, נתקו מאספקת החשמל מכיוון שטעינת סוללה מלאה עלולה להזיק לסוללה.

### מחווני טעינת הסוללה


מסך ה-LED כולל מחווני המציין את מצב הסוללה. ציור הסוללה מכיל ארבעה קווים אופקיים, כאשר כל קו מייצג 25% מהמטען החשמלי שנותר. כאשר אין כל קו אופקי בתוך הסוללה או כאשר ציור הסוללה מהבהב, אנא כבו את המכשיר וטענו אותו מיד, כדי למנוע גרימת נזק לסוללה. בזמן הטעינה, מחווני מצב הסוללה בתצוגת ה-LED יהבהב. המחווני מפסיק להבהב לאחר שהסוללה הגיעה לטעינה מלאה. המשיכו לטעון את הסוללה למשך שעה או שתיים נוספות לאחר מכן, כדי להאריך את חיי הסוללה.




(100%)

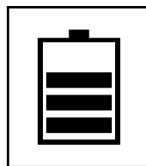

(75%)

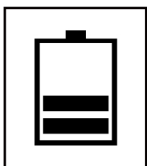

(50%)

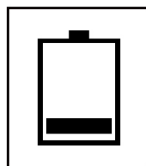

(25%)

## אזהרה!

אם הסוללה התרוקנה, אנא טענו אותה עד לטעינה מלאה תוך 48 שעות. אם בכוונתכם להשאיר את המכשיר ללא שימוש לפרק זמן ארוך, דאגו קודם לטעינה מלאה של הסוללה כדי שלא ייגרם לה נזק.

## הירות!

סכנת פיצוץ במקרה של החלפת סוללה לא מתאימה. אין למעוך, לחתוך או לשרוף את הסוללה. הדבר יכול לגרום לפיצוץ. השארת הסוללה בטמפרטורה גבוהה במיוחד יכולה לגרום לפיצוץ. החלפת הסוללה בצורה לא נכונה יכולה לפגום בהגנת הבטיחות. שימוש בסוללה באזור עם לחץ אוויר נמוך במיוחד יכול להוביל לפיצוץ.

## מפרט טכני

PartySpeaker-1300X	דגם:
AC 100-240V, 50Hz / 60Hz	מתח:
≤80W	הספק:
500±50mV	רגישות קלט:
12V 4.5Ah	סוללה:
ממשק טעינה DC 15V (עבור מתאם)	DC 15V IN:
6-8 שעות	זמן טעינה:
4-6 שעות	זמן עבודה:
50Hz-20KHz	תגובה לתדרים:
≥70dB	יחס אות / רעש:

## תיאור השלט רחוק

### 1 השתקה (🔇)

השתקה או אתחול של צליל הרמקול.

### 2 INPUT (בחירת קלט)

בחירת קלט (FM, SD, USB, AUX, Bluetooth, מיקרו SD)

### 3 VOL+ (הגברת עוצמת שמע)

### 4 נגן/השהה/סרוק (⏮)

### 5 הקודם (⏪)

### 6 VOL- (הפחתת עוצמת שמע)

### 7 הבא (⏩)

### 8 בקרת תאורת LED (💡)

הדלקת התאורה / שינוי מצב התאורה.

לחיצה ארוכה לכיבוי התאורה.

### 9 חזרה (⏮)

חזרה על קטע אחד, חזרה על כולם, חזרה על הספרייה.


### 10 הקלט / נגן הקלטה (🎧)


להתחלת ההקלטה, לחיצה ארוכה לניגון ההקלטות.

### 11 הספרייה הקודמת (⏮)

מעבר לספרייה הקודמת במצב קלט USB או מיקרו SD.

12 הספרייה הבאה (⏩) מעבר לספרייה הבאה במצב קלט USB או מיקרו SD.

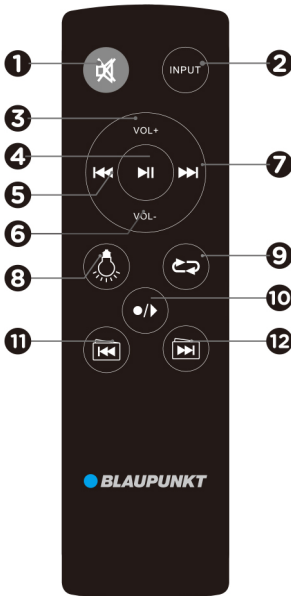


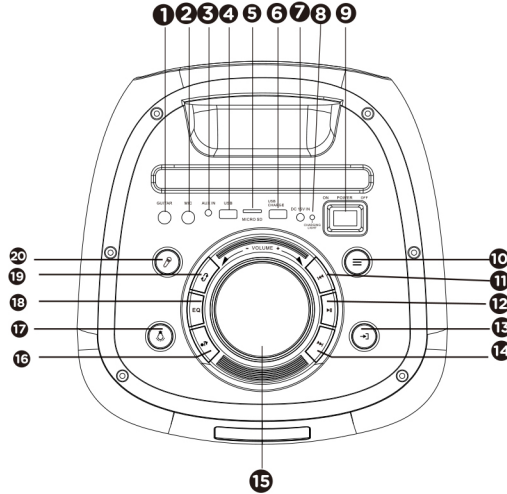

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>12</b> נגן/השהה/סרוק (▶)</p> <p><b>13</b> קלט (←)</p> <p>בלחיצה קצרה על הלחצן מכוונים את מצב הקלט (FM ,USB ,SD ,Bluetooth ,AUX) .</p> <p><b>14</b> הבא (▶▶)</p> <p><b>15</b> עוצמת קול</p> <p><b>16</b> הקלט / נגן הקלטה (▶/●)</p> <p><b>17</b> בקרת תאורת LED (💡)</p> <p>הפעלת התאורה / שינוי מצב התאורה. לחיצה ארוכה לכיבוי התאורה.</p> <p><b>EQ 18</b></p> <p>כוונן אפקט האקולייזר.</p> <p><b>19</b> חזרה (⏮)</p> <p>חזרה על קטע אחד, חזרה על כולם, חזרה על הספרייה.</p> <p><b>20</b> עדיפות למיקרופון (🎤)</p> <p>במצב "עדיפות למיקרופון", עוצמת המוזיקה תפחת בעת דיבור לתוך המיקרופון.</p> | <p><b>1</b> שקע גיטרה</p> <p><b>2</b> שקע מיקרופון</p> <p><b>3</b> שקע AUX</p> <p><b>4</b> שקע USB</p> <p><b>5</b> שקע מיקרו SD</p> <p><b>6</b> טעינת USB</p> <p>טעינת מבשיר נייד DC 5V .</p> <p><b>7</b> DC 15V IN</p> <p>ממשק טעינה DC 15V (עבור מתאם)</p> <p><b>8</b> נורית טעינה</p> <p>אדום: בטעינה</p> <p>ירוק: הסוללה טעונה במלואה</p> <p><b>9</b> הפעלה / כיבוי</p> <p><b>10</b> תפריט (☰)</p> <p>בלחיצה קצרה על הלחצן מכוונים את הטרבל / בס / עוצמת המיקרופון / הד המיקרופון / עוצמת הגיטרה.</p> <p><b>11</b> הקודם (⏪)</p> |
|--|--|

# לחצני המיקרופון והפעלה בסיסית

## מיקרופון אלחוטי

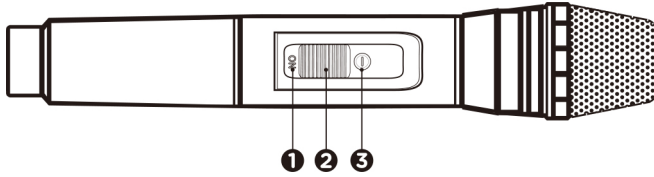

1 כביוי / הפעלת המיקרופון

2 השתק

3 נורית

## פונקציות

### פונקציית FM

בחרו ב-INPUT כדי לעבור לרדיו FM. חפשו וקלטו אוטומטית תחנות רדיו על ידי לחיצה על **»»** בשלט רחוק או לחיצה קצרה על הלחצן **»»** ברמקול.

העבירו תחנות על ידי לחיצה על **««** ועל **»»** ברמקול או בשלט רחוק.

### פונקציית הקלטה

לחצו על **»»** כדי להקליט קול לתוך זיכרון חיצוני כמו דיסק USB / מיקרו SD ברמקול.

אם אתם משתמשים בזיכרון החיצוני בפעם הראשונה, המערכת תבנה אוטומטית ספרייה חדשה הקרויה VOICE, וקבצי ההקלטה בתוכה יקראו REC001, REC002 וכן הלאה.

במצב הקלטה, לחצו על **»»** / INPUT כדי להפסיק את ההקלטה.

לחצו לחיצה ארוכה על **»»** כדי לנגן את ההקלטות שבזיכרון החיצוני, ולחצו על PREV ועל NEXT כדי לבחור את ההקלטות שברצונכם לנגן.

### פונקציית TWS


1. בחרו במצב Bluetooth בשני הרמקולים שביניהם ברצונכם לבצע צימוד.
2. הערה: שני הרמקולים צריכים להיות זהים לחלוטין כדי שניתן יהיה לבצע צימוד במצב TWS.
3. בחרו באחד משני הרמקולים ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן NEXT.
4. יישמע צליל, ובתצוגה ברמקול העיקרי יופיע הכיתוב "HOST", המאשר כי שני הרמקולים נמצאים כעת במצב של צימוד.
5. ברמקול המשני יוצג הכיתוב "BT" ללא הבהוב.
6. כדי לנתק את פונקציית ה-TWS, פשוט לחצו על הלחצן PREVIOUS ברמקול העיקרי.
7. תצוגת הרמקול המשני תראה "BT" במצב מהבהב.
8. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **»»** כדי לנתק לחלוטין את חיבור ה-Bluetooth עם המכשיר הנייד שלכם.

# הפעלת ה-Bluetooth


## חשוב:

לפני השימוש בפונקציית ה-Bluetooth, יש לבצע קודם צימוד של הרמקול עם מכשיר ה-Bluetooth שלכם ("צימוד" פירושו יצירת חיבור עם מכשירי Bluetooth כמו טלפון נייד, טאבלט, מחשב וכדומה).

1. לחצו על הלחצן INPUT כדי לעבור למצב Bluetooth (איור 1).
2. במצב BT, יישמע צליל המודיע כי ניתן לבצע צימוד Bluetooth. לאחר מכן המערכת תחפש אוטומטית מכשירי Bluetooth.
3. הפעילו את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר שלכם והפכו את המכשיר לניתן לגילוי (עיינו בהוראות של המכשיר שלכם כדי להוסיף או להגדיר מכשיר Bluetooth).
4. חפשו את ציוד ה-Bluetooth. הסימן של הרמקול הוא PartySpeaker-1300X (איור 2). יישמע צליל המודיע כי צימוד ה-Bluetooth של המכשירים התבצע בהצלחה (במהלך הצימוד, אם נדרשת סיסמה, עליכם להזין את הקוד "0000"). מכשיר ה-Bluetooth שלכם ישמור כעת את הזיהוי הייחודי של הרמקול.

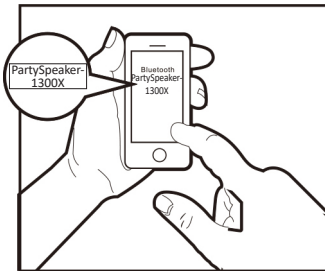

איור 2

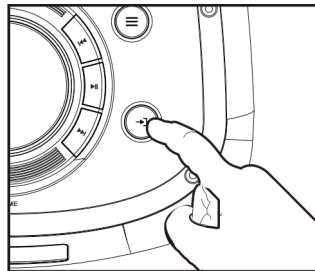

איור 1

## פתרון תקלות

במקרה של תקלה, בדקו קודם את הטבלה להלן לפני שתקחו את הרמקול לתיקון.

**אין לפתוח את הרמקול כדי למנוע סכנת התחשמלות.**

אם אינכם מצליחים לטפל בתקלה על ידי ביצוע הצעדים להלן, פנו למרכז השירות.

התקלה	הסיבה	הפתרון
<b>סאונד</b>		
אין סאונד	אין מקור כניסת סאונד.	השתמשו בסיגנל מוסיקה טוב יותר.
	עוצמת השמע נמוכה מדי.	כוונו את עוצמת השמע.
סאונד משובש	עוצמת השמע גבוהה מדי.	הנמיכו את עוצמת השמע.
	יתכן שנגרם נזק לרמקול.	אם נגרם נזק לרמקול, תקנו או החליפו אותו.
<b>קריוקי</b>		
הקריוקי אינו פועל	מתג המיקרופון אינו מופעל.	הפעילו את מתג המיקרופון.
	כפתור עוצמת הקול במיקרופון במצב החלש ביותר.	כוונו כהלכה את עוצמת הקול של המיקרופון.
	הסוללה חלשה במיקרופון האלחוטי.	החליפו את הסוללה.
<b>MP3</b>		
ה-MP3 אינו מגן	פורמט השיר בדיסק ה-USB אינו נכון.	העבירו את פורמט השיר לפורמט MP3.
	הפעלה לא נכונה גרמה לתקלה בתהליך.	אתחלו את המכשיר.
	דיסק ה-USB / המיקרו SD מנותק.	הכניסו את דיסק ה-USB / המיקרו SD כהלכה.
<b>שלט רחוק</b>		
השלט רחוק אינו פועל כהלכה	השלט מרוחק מדי מהיחידה.	הפעילו את השלט בטווח של כ-6 מטרים.
	יש מחסום בין השלט רחוק ליחידה.	הסירו את המחסום.
	הסוללה בשלט רחוק התרוקנה.	החליפו את הסוללה בחדשה.

**אזהרה!**

בשום אופן אין לנסות לתקן את המוצר בעצמכם, מכיוון שהדבר יגרום לביטול האחריות.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונות \_\_\_\_\_ חותמת וחתמת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונות הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, ראשי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האזניות למקר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני [info@bconnect.co.il](mailto:info@bconnect.co.il) ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	צה"ל 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירת 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצליל	שד' ארלזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)