

**● BLAUPUNKT**

# SMART-1200X

מערכת רמקול BT ניידת

מדריך למשתמש



*Enjoy it.*



## אמצעי זהירות

תודה שרכשתם את מערכת Smart-1200X. אנו מבטיחים שתקבלו מוצר באיכות גבוהה עם ביצועים מצוינים. כללנו בו תכונות שימושיות ונוחות רבות. אנא הקפידו לקרוא את המדריך למשתמש במלואו כדי לוודא שתפיקו תועלת מרבית מכל תכונה.

המוצר מורכב מהחלקים האיכותיים ביותר וברמת ייצור גבוהה. הוא נבדק על ידי גורמי פיקוח ונמצא במצב תקין לחלוטין לפני שעזב את מפעלנו. לצורך שימוש עתידי, רשמו את מספרו הסידורי במקום המיועד לכך.

### כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

- התמונות המופיעות במדריך זה מיועדות להמחשה בלבד.
- עקב שינויים ושיפורים מתמידים של מוצרינו, העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

## המטען והסוללה


### טעינת הרמקול

בזמן טעינת הרמקול, חברו מתאם חשמל המתאים לזרם חילופין 100-240 וולט. זמן הטעינה הוא כ-4 עד 6 שעות. לאחר שהגעתם לטעינה מלאה, נתקו מאספקת החשמל מכיוון שטעינת סוללה מלאה עלולה להזיק לסוללה.


### מחווני טעינת הסוללה




(100%)

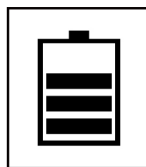

(75%)

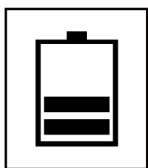

(50%)

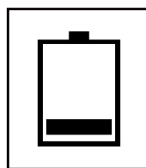

(25%)

מסך ה-LED כולל מחווני המצייין את מצב הסוללה. ציור הסוללה מכיל ארבעה קווים אופקיים, כאשר כל קו מייצג 25% מהמטען החשמלי שנותר. כאשר אין כל קו אופקי בתוך הסוללה או כאשר ציור הסוללה מהבהב, אנא כבו את המכשיר וטענו אותו מיד, כדי למנוע גרימת נזק לסוללה. בזמן הטעינה, מחווני מצב הסוללה בתצוגת ה-LED יהבהב. המחווני מפסיק להבהב לאחר שהסוללה הגיעה לטעינה מלאה. המשיכו לטעון את הסוללה למשך שעה או שתיים נוספות לאחר מכן, כדי להאריך את חיי הסוללה.

## אזהרה!

אם הסוללה התרוקנה, אנא טענו אותה עד לטעינה מלאה תוך 48 שעות. אם בכוונתכם להשאיר את המכשיר ללא שימוש לפרק זמן ארוך, דאגו קודם לטעינה מלאה של הסוללה כדי שלא ייגרם לה נזק.


## זהירות!

סכנת פיצוץ במקרה של החלפת סוללה לא מתאימה. אין למעוך, לחתוך או לשרוף את הסוללה. הדבר יכול לגרום לפיצוץ. השארת הסוללה בטמפרטורה גבוהה במיוחד יכולה לגרום לפיצוץ. החלפת הסוללה בצורה לא נכונה יכולה לפגום בהגנת הבטיחות. שימוש בסוללה באזור עם לחץ אוויר במיוחד יכול להוביל לפיצוץ.

## מפרט טכני

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Smart-1200X                  | :דגם            |
| AC 100-240V, 50Hz / 60Hz     | :מתח            |
| ≤40W                         | :הספק           |
| 500±30mV                     | :רגישות קלט:    |
| 7.4V 4400mAh                 | :סוללה:         |
| ממשק טעינה DC 9V (עבור מתאם) | :DC 9V IN       |
| 4-6 שעות                     | :זמן טעינה:     |
| 3-5 שעות                     | :זמן עבודה:     |
| 20Hz-20KHz                   | :תגובה לתדרים:  |
| ≥70dB                        | :יחס אות / רעש: |

## תיאור השלט רחוק

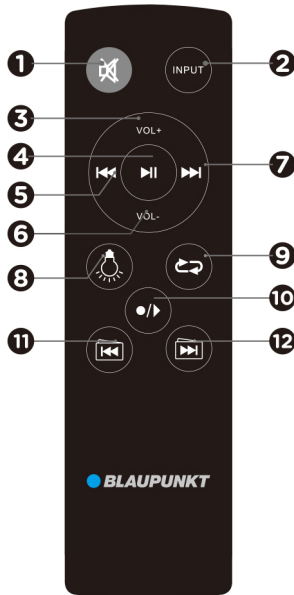

### 1 השתקה (🔇)

השתקה או אתחול של צליל הרמקול.

### 2 INPUT (בחירת קלט)

בחירת קלט (FM, SD, USB, AUX, Bluetooth, מיקרו)

### 3 VOL+ (הגברת עוצמת שמע)

4 נגן/השהה/סרוק (⏮)

5 הקודם (⏪)

### 6 VOL- (הפחתת עוצמת שמע)

7 הבא (⏩)

### 8 בקרת תאורת LED (💡)

הדלקת התאורה / שינוי מצב התאורה.

לחיצה ארוכה לכיבוי התאורה.

### 9 חזרה (⏮)

חזרה על קטע אחד, חזרה על כולם, חזרה על הספרייה.

### 10 הקלט / נגן הקלטה (⏮)


להתחלת ההקלטה, לחיצה ארוכה לניגון ההקלטות.

### 11 הספרייה הקודמת (⏮)

מעבר לספרייה הקודמת במצב קלט USB או מיקרו SD.

12 הספרייה הבאה (⏭) מעבר לספרייה הבאה במצב קלט USB או מיקרו SD.

## תיאור הלחצנים

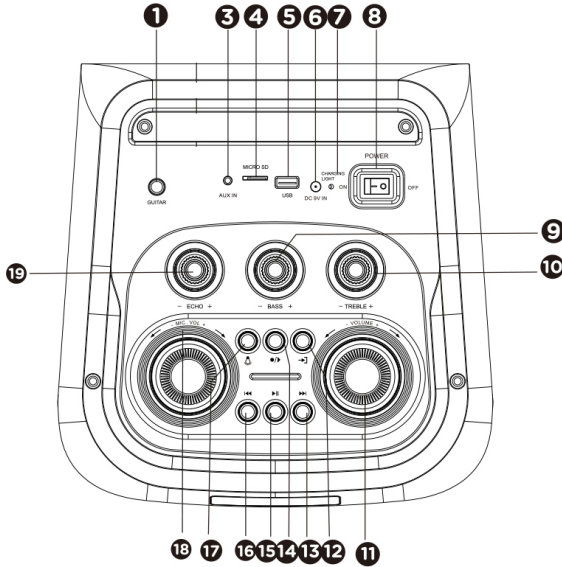

**12 קלט (→)**  
 בלחיצה קצרה על הלחצן מכוונים את מצב הקלט  
 (AUX, Bluetooth, SD, FM, USB).

**13 הבא (▶)**

**14 הקלט / נגן הקלטה (◀/▶)**  
 התחל הקלטה, לחיצה ארוכה לניגון ההקלטות.

**15 נגן/השהה/סרוק (⏮)**

**16 הקודם (◀)**

**17 בקרת תאורת LED (💡)**  
 הפעלת התאורה / שינוי מצב התאורה.  
 לחיצה ארוכה לכיבוי התאורה.

**18 עוצמת מיקרופון**

**19 הד**

**1 שקע גיטרה**

**3 שקע AUX**

**4 שקע מיקרו SD**

**5 שקע USB**

**6 DC 9V IN**

ממשק טעינה DC 9V (עבור מתאם)

**7 נורית טעינה**

אדום: בטעינה

ירוק: הסוללה טעונה במלואה

**8 הפעלה / כיבוי**


**9 בס**

**10 טרבל**

**11 עוצמת קול**

# לחצני המיקרופון והפעלה בסיסית

## מיקרופון אלחוטי

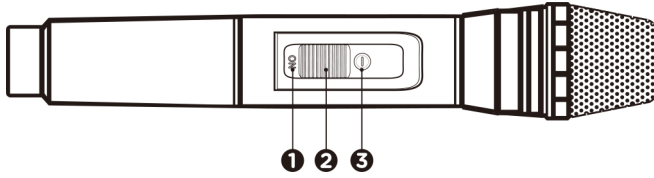

1 כביוי / הפעלת המיקרופון

2 השתק

3 נורית

## פונקציות

### פונקציית FM

בחרו ב-INPUT כדי לעבור לרדיו FM. חפשו וקלטו אוטומטית תחנות רדיו על ידי לחיצה על **»»** בשלט רחוק או לחיצה קצרה על הלחצן **»»** ברמקול.

העבירו תחנות על ידי לחיצה על **««** ועל **»»** ברמקול או בשלט רחוק.

### פונקציית הקלטה

לחצו על **»»** כדי להקליט קול לתוך זיכרון חיצוני כמו דיסק USB / מיקרו SD ברמקול.

אם אתם משתמשים בזיכרון החיצוני בפעם הראשונה, המערכת תבנה אוטומטית ספרייה חדשה הקרויה VOICE, וקבצי ההקלטה בתוכה יקראו REC001, REC002 וכן הלאה.

במצב הקלטה, לחצו על **»»** / INPUT כדי להפסיק את ההקלטה.

לחצו לחיצה ארוכה על **»»** כדי לנגן את ההקלטות שבזיכרון החיצוני, ולחצו על PREVIOUS ועל NEXT כדי לבחור את ההקלטות שברצונכם לנגן.

### פונקציית TWS


1. בחרו במצב Bluetooth בשני הרמקולים שביניהם ברצונכם לבצע צימוד.
2. הערה: שני הרמקולים צריכים להיות זהים לחלוטין כדי שניתן יהיה לבצע צימוד במצב TWS.
3. בחרו באחד משני הרמקולים ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן NEXT.
4. ישמע צליל, ובתצוגה ברמקול העיקרי יופיע הכיתוב "HOST", המאשר כי שני הרמקולים נמצאים כעת במצב של צימוד.
5. ברמקול המשני יוצג הכיתוב "BT" ללא הבהוב.
6. כדי לנתק את פונקציית ה-TWS, פשוט לחצו על הלחצן PREVIOUS ברמקול העיקרי.
7. תצוגת הרמקול המשני תראה "BT" במצב מהבהב.
8. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן **»»** כדי לנתק לחלוטין את חיבור ה-Bluetooth עם המכשיר הנייד שלכם.

# הפעלת ה-Bluetooth


## חשוב:

לפני השימוש בפונקציית ה-Bluetooth, יש לבצע קודם צימוד של הרמקול עם מכשיר ה-Bluetooth שלכם ("צימוד" פירושו יצירת חיבור עם מכשירי Bluetooth כמו טלפון נייד, טאבלט, מחשב וכדומה).

1. לחצו על הלחצן INPUT כדי לעבור למצב Bluetooth (BT) (איור 1).
2. במצב BT, יישמע צליל המודיע כי ניתן לבצע צימוד Bluetooth. לאחר מכן המערכת תחפש אוטומטית מכשירי Bluetooth.
3. הפעילו את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר שלכם והפכו את המכשיר לניתן לגילוי (עיינו בהוראות של המכשיר שלכם כדי להוסיף או להגדיר מכשיר Bluetooth).
4. חפשו את ציוד ה-Bluetooth. הסימן של הרמקול הוא Smart-1200X (איור 2). יישמע צליל המודיע כי צימוד ה-Bluetooth של המכשירים התבצע בהצלחה (במהלך הצימוד, אם נדרשת סיסמה, עליכם להזין את הקוד "0000"). מכשירי ה-Bluetooth שלכם ישמור כעת את הזיהוי הייחודי של הרמקול.

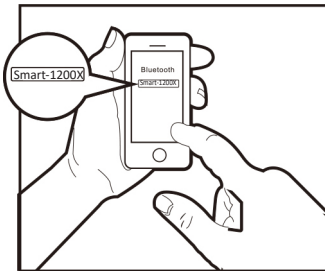

איור 2

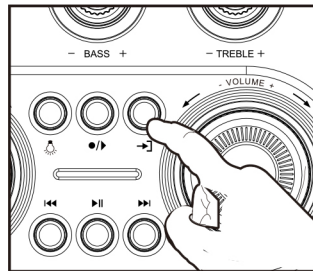

איור 1

## פתרון תקלות

במקרה של תקלה, בדקו קודם את הטבלה להלן לפני שתקחו את הרמקול לתיקון.  
**אין לפתוח את הרמקול כדי למנוע סכנת התחשמלות.**  
 אם אינכם מצליחים לטפל בתקלה על ידי ביצוע הצעדים להלן, פנו למרכז השירות.

| התקלה                     | הסיבה                                       | הפתרון                                   |
|---------------------------|---|--|
| <b>סאונד</b>              |   |  |
| אין סאונד                 | אין מקור כניסת סאונד.                       | השתמשו בסיגנל מוסיקה טוב יותר.           |
|                           | עוצמת השמע נמוכה מדי.                       | כוונו את עוצמת השמע.                     |
| סאונד משובש               | עוצמת השמע גבוהה מדי.                       | הנמיכו את עוצמת השמע.                    |
|                           | יתכן שנגרם נזק לרמקול.                      | אם נגרם נזק לרמקול, תקנו או החליפו אותו. |
| <b>קריוקי</b>             |   |  |
| הקריוקי אינו פועל         | מתג המיקרופון אינו מופעל.                   | הפעילו את מתג המיקרופון.                 |
|                           | כפתור עוצמת הקול במיקרופון במצב החלש ביותר. | כוונו כהלכה את עוצמת הקול של המיקרופון.  |
|                           | הסוללה חלשה במיקרופון האלחוטי.              | החליפו את הסוללה.                        |
| <b>MP3</b>                |   |  |
| ה-MP3 אינו מגן            | פורמט השיר בדיסק ה-USB אינו נכון.           | העבירו את פורמט השיר לפורמט MP3.         |
|                           | הפעלה לא נכונה גרמה לתקלה בתהליך.           | אתחלו את המכשיר.                         |
|                           | דיסק ה-USB / המיקרו SD מנותק.               | הכניסו את דיסק ה-USB / המיקרו SD כהלכה.  |
| <b>שלט רחוק</b>           |   |  |
| השלט רחוק אינו פועל כהלכה | השלט מרוחק מדי מהיחידה.                     | הפעילו את השלט בטווח של כ-6 מטרים.       |
|                           | יש מחסום בין השלט רחוק ליחידה.              | הסירו את המחסום.                         |
|                           | הסוללה בשלט רחוק התרוקנה.                   | החליפו את הסוללה בחדשה.                  |

### אזהרה!

בשום אופן אין לנסות לתקן את המוצר בעצמכם, מכיוון שהדבר יגרום לביטול האחריות.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונות \_\_\_\_\_ חותמת וחתמת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונות הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, ראשי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האזניות למקר מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני [info@bconnect.co.il](mailto:info@bconnect.co.il) ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

| עיר         | שם בית העסק         | כתובת                                     | טלפון      | הערות               |
|-------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| בילו סנטר   | מרכז בילו IN        | קומת קרקע צמוד ל-KSP                      | 08-9418222 | מעבדה ראשית ביקונקט |
| אשדוד       | המרכז לתיקוני חשמל  | המסחר 60 (מרכז מסחרי א)                   | 08-8533976 | תחנת איסוף          |
| באר שבע     | פיקסל - PixCell     | קטינקא 2, קניון יס פלאנט                  | 08-8555560 | תחנת איסוף          |
| בת ים       | רדיו אלקטריק        | צה"ל 96 פינת יוספטל                       | 03-5515960 | תחנת איסוף          |
| חדרה        | אוטופון חדרה        | צה"ל 34 מתחם מיקס                         | 04-9862222 | תחנת איסוף          |
| חיפה        | אוטופון תקשורת קרית | ההסתדרות 271                              | 04-8227228 | תחנת איסוף          |
| חיפה        | גל אלקטרוניקה       | יפו 43                                    | 04-8516072 | תחנת איסוף          |
| טבריה       | אלקטרון             | הפרחים 9                                  | 04-6723091 | תחנת איסוף          |
| יבנה        | Touch               | מתחם קרסו, הנחשול 22                      | 08-9954088 | תחנת איסוף          |
| ירושלים     | כלל תקשורת          | כ"ח 2, מרכז כלל                           | 02-6244110 | תחנת איסוף          |
| כפר סבא     | רדיו אלקטריק        | ויצמן 72                                  | 09-7713586 | תחנת איסוף          |
| נהריה       | יש תקשורת           | קניון נהריה, אירית 2                      | 04-9001049 | תחנת איסוף          |
| עפולה       | סגנון וצליל         | שד' ארלזורוב 20                           | 04-6527776 | תחנת איסוף          |
| פתח תקווה   | רדיו אלקטריק        | חובבי ציון 16                             | 03-7261883 | תחנת איסוף          |
| קרית שמונה  | OMC                 | המכבים 6                                  | 04-6997273 | תחנת איסוף          |
| ראשון לציון | רדיו אלקטריק        | גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית | 03-9619335 | תחנת איסוף          |
| רעננה       | סימפון סלולר        | קלאזנר 2                                  | 09-7724372 | תחנת איסוף          |
| תל אביב     | רדיו אלקטריק        | אלנבי 104                                 | 03-5605534 | תחנת איסוף          |

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)