

● BLAUPUNKT

SMART-1400X

מערכת רמקול BT ניידת

מדריך למשתמש



Enjoy it.



אמצעי זהירות

תודה שרכשתם את מערכת Smart-1400X. אנו מבטיחים שתקבלו מוצר באיכות גבוהה עם ביצועים מצוינים. כללנו בו תכונות שימושיות ונוחות רבות. אנא הקפידו לקרוא את המדריך למשתמש במלואו כדי לוודא שתפיקו תועלת מרבית מכל תכונה.

המוצר מורכב מהחלקים האיכותיים ביותר וברמת ייצור גבוהה. הוא נבדק על ידי גורמי פיקוח ונמצא במצב תקין לחלוטין לפני שעזב את מפעלנו. לצורך שימוש עתידי, רשמו את מספרו הסידורי במקום המיועד לכך.

כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

הערות:

- התמונות המופיעות במדריך זה מיועדות להמחשה בלבד.
- עקב שינויים ושיפורים מתמידים של מוצרינו, העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

המטען והסוללה

טעינת הרמקול

זמן הטעינה הוא כ-4 עד 6 שעות. לאחר שהגעתם לטעינה מלאה, נתקו מאספקת החשמל מכיוון שטעינת סוללה מלאה עלולה להזיק לסוללה.

מחון טעינת הסוללה

מסך ה-LED כולל מחון המציין את מצב הסוללה. ציור הסוללה מכיל ארבעה קווים אופקיים, כאשר כל קו מייצג 25% מהמטען החשמלי שנותר.


כאשר אין כל קו אופקי בתוך הסוללה או כאשר ציור הסוללה מהבהב, אנא כבו את המכשיר וטענו אותו מיד, כדי למנוע גרימת נזק לסוללה.

בזמן הטעינה, מחון מצב הסוללה בתצוגת ה-LED יהבהב.


המחון מפסיק להבהב לאחר שהסוללה הגיעה לטעינה מלאה. המשיכו לטעון את הסוללה למשך שעה או שעתיים נוספות לאחר מכן, כדי להאריך את חיי הסוללה.




(100%)

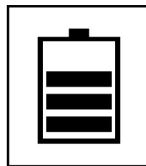

(75%)

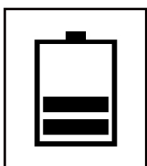

(50%)

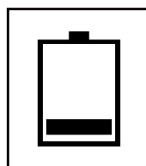

(25%)


אזהרה!

אם הסוללה התרוקנה, אנא טענו אותה עד לטעינה מלאה תוך 48 שעות.
אם בכוונתכם להשאיר את המכשיר ללא שימוש לפרק זמן ארוך, אנא דאגו קודם לטעינה מלאה של הסוללה כדי שלא ייגרם לה נזק.

מפרט טכני

Smart-1400X	דגם:
≤60W	הספק:
1000±50mV	רגישות קלט:
7.4V 4400mAh	סוללה:
ממשק טעינה DC 5V (עבור מתאם)	DC 5V IN:
4-6 שעות	זמן טעינה:
3-6 שעות	זמן עבודה:
20Hz-20KHz	תגובה לתדרים:
≥71dB	יחס אות / רעש:

תיאור השלט רחוק

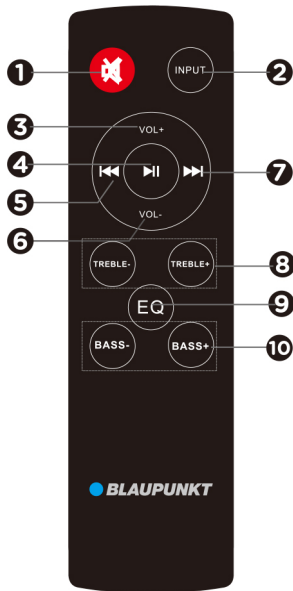

1 השתקה (אז)

השתקה או אתחול של צליל הרמקול.

2 INPUT (בחירת קלט)

בחירת קלט (FM ,USB ,Bluetooth ,AUX)

3 VOL+ (הגברת עוצמת קול)

4 נגן/השהה/סרוק (וּו)

5 הקודם (⏪)

6 VOL- (הפחתת עוצמת קול)

7 הבא (⏩)


8 טרבול

9 אקולייזר EQ

שלושה מצבים: EQ1 / EQ2 / EQ3.

10 בס

תיאור הלחצנים

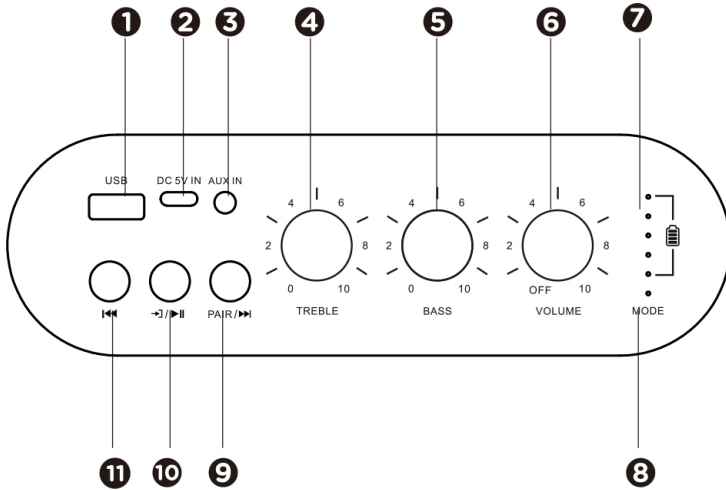

9 צימוד / הבא (»)

לחיצה ארוכה על לחצן PAIR כדי לצמד את האוזניות (מצב Bluetooth)

לחיצה קצרה למעבר לשיר הבא.

שינוי לערוץ הבא במצב קלט רדיו FM.

10 קלט (→) / נגן / השהה / סרוק (»)

לחיצה ארוכה לבחירת מצב קלט (AUX, FM, USB, Bluetooth).

לחיצה קצרה על הלחצן במצב נגינה משהה את הנגינה.

לחיצה נוספת כדי להמשיך בנגינה.

סריקה ושמידה של תחנות רדיו במצב קלט רדיו FM.

FM.

11 הקודם («)

1 שקע USB

2 DC 5V IN

ממשק טעינה DC 5V (עבור מתאם)

3 שקע AUX

4 טרבל

5 בס

6 עוצמת שמע / כיבוי

7 מחוון סוללה

8 מחוון מצב

כחול: Bluetooth

צהוב: רדיו FM

ירוק: שקע AUX

סגול: USB

פונקציות FM

בחרו → כדי לעבור לרדיו FM.

חיפוש וכיוונון תחנות רדיו על ידי לחיצה על ׀ בשלט רחוק או לחיצה ארוכה על לחצן ׀ ברמקול. שינוי ערוצים על ידי לחיצה על ׀ או ׀ ברמקול או בשלט רחוק.

פונקציית TWS

1. בחרו במצב Bluetooth בשני הרמקולים שביניהם ברצונכם לבצע צימוד.
2. הערה: שני הרמקולים צריכים להיות זהים לחלוטין כדי שניתן יהיה לבצע צימוד במצב TWS.
3. בחרו באחד משני הרמקולים ולחצו לחיצה ארוכה על הלחצן PAIR/׀.
4. יישמע צליל המאשר כי שני הרמקולים נמצאים כעת במצב של צימוד.
5. ברמקול המשני יוצג במצב קבוע אור כחול.
6. כדי לנתק את פונקציית ה-TWS, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן PAIR/׀ ברמקול העיקרי.
7. ברמקול המשני יוצג במצב הבהוב אור כחול.
8. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן ׀ כדי לנתק לחלוטין את חיבור ה-Bluetooth עם המכשיר הנייד שלכם.

הפעלת ה-Bluetooth

חשוב:


לפני השימוש בפונקציית ה-Bluetooth, יש לבצע קודם צימוד של הרמקול עם מכשיר ה-Bluetooth שלכם ("צימוד" פירושו יצירת חיבור עם מכשירי Bluetooth כמו טלפון נייד, טאבלט, מחשב וכדומה).

1. לחצו על הלחצן INPUT כדי לעבור למצב BT (מצב Bluetooth) (איור 1).


2. במצב BT, יישמע צליל המודיע כי ניתן לבצע צימוד Bluetooth. לאחר מכן המערכת תחפש אוטומטית מכשירי Bluetooth (איור 1).

3. הפעילו את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר שלכם והפכו את המכשיר לניתן לגילוי (עיינו בהוראות של המכשיר שלכם כדי להוסיף או להגדיר מכשיר Bluetooth).

4. חפשו את ציוד ה-Bluetooth. הסימן של הרמקול הוא Smart-1400X (איור 2). יישמע צליל המודיע כי צימוד ה-Bluetooth של המכשירים התבצע בהצלחה (במהלך הצימוד, אם נדרשת סיסמה, עליכם להזין את הקוד "0000"). מכשירי ה-Bluetooth שלכם ישמור כעת את הזיהוי הייחודי של הרמקול.

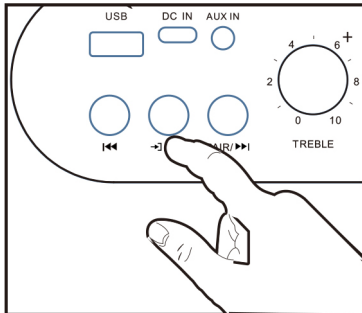

איור 1

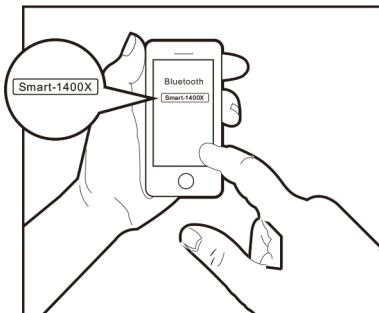

איור 2

פתרון תקלות

במקרה של תקלה, בדקו קודם את הטבלה להלן לפני שתקחו את הרמקול לתיקון.
אין לפתוח את הרמקול כדי למנוע סכנת התחשמלות.
 אם אינכם מצליחים לטפל בתקלה על ידי ביצוע הצעדים להלן, פנו למרכז השירות.

התקלה	הסיבה	הפתרון
סאונד		
אין סאונד	אין מקור כניסת סאונד.	השתמשו בסיגנל מוזיקה טוב יותר.
	עוצמת הקול נמוכה מדי.	כוונו את עוצמת הקול.
סאונד משובש	עוצמת הקול גבוהה מדי.	הנמיכו את עוצמת הקול.
	יתכן שנגרם נזק לרמקול.	אם נגרם נזק לרמקול, תקנו או החליפו אותו.
קריוקי		
הקריוקי אינו פועל	תקע המיקרופון לא הוכנס עד הסוף.	הכניסו את תקע המיקרופון כהלכה לשקע.
	מתג המיקרופון אינו מופעל.	הפעילו את מתג המיקרופון.
	לחצן עוצמת הקול במיקרופון במצב החלש ביותר.	כוונו כהלכה את עוצמת הקול של המיקרופון.
	הסוללה חלשה במיקרופון האלחוטי.	החליפו את הסוללה.
MP3		
ה-MP3 אינו מגן	פורמט השיר בדיסק ה-USB אינו נכון.	העבירו את פורמט השיר לפורמט MP3.
	הפעלה לא נכונה גרמה לתקלה בתהליך.	אתחלו את המכשיר.
	דיסק ה-USB מנותק.	הכניסו את דיסק ה-USB כהלכה.
שלט רחוק		
השלט רחוק אינו פועל כהלכה	השלט מרוחק מדי מהיחידה.	הפעילו את השלט בטווח של כ-6 מטרים.
	יש מחסום בין השלט רחוק ליחידה.	הסירו את המחסום.
	הסוללה בשלט רחוק התרוקנה.	החליפו את הסוללה בחדשה.

אזהרה!

בשום אופן אין לנסות לתקן את המוצר בעצמכם, מכיוון שהדבר יגרום לביטול האחריות.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור בכתב שתפרט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בפז 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצילי	שד' ארלזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il