

defunc



DEFUNC TRUE AUDIO 🎵

הגדרות אישיות באפליקציה
השהיה נמוכה 50 MS



AUDIO

תודה שבחרתם באוזניות TRUE AUDIO – חווית מוזיקה הנשלטת על ידי אפליקציה, מוכנה להתאמה לצרכים ולהעדפות האישיות שלכם. האוזניות כוללות טעינה מהירה והתאמה מושלמת, ואנו מקווים שהאוזניות ישפרו את חייכם האלחוטיים. קראו את המדריך למשתמש כדי למטב את חווית המשתמש שלכם. אנו מקווים שתיהנו מהאוזניות החדשות שלכם!



חשוב: השתמשו רק עם מטען המסוגל להעביר זרם של 5V.

המילה Bluetooth והלוגוים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצאים בשימוש ברישיון.

כלול באריזה

- אוזניות TRUE AUDIO
- רפידות אוזן נוספות (גודל S/M/L בסדרת A3 ו-Q31)
- כבל טעינה מהיר USB-C ונרתיק טעינה

עצות כלליות לאוזניות אלחוטיות

- בשל הפרעה ממכשירי Bluetooth אחרים, האוזניות יכולות להתנתק זו מזו. אם אתם חווים בעיה כזאת, הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו

את המכסה. כעבור כמה שניות, פתחו את המכסה והתחילו להשתמש שוב באוזניות.

- החזיקו את רגל האוזנייה כאשר אתם מכניסים או מסדרים את האוזניות באוזניים. כך תימנעו ממגע באזור הרגיש למגע השולט בתכונות שונות.
- עוצמת השמע משפיעה על חיי הסוללה. אם אתם משמיעים מוזיקה בעוצמת שמע נמוכה, תוכלו להאריך את משך חיי הסוללה.
- המתינו שנייה בין כל לחיצה לשינוי עוצמת השמע, כדי להגביר/להחליש עוד את עוצמת השמע.

מפרט טכני

גרסת Bluetooth: 5.3 כפול

זמן נגינה: כ-5 שעות

זמן המתנה: כ-80 שעות

טעינת אוזנייה בנרתיק הטעינה: 4–5 טעינות

זמן טעינה: כשעה וחצי

אמצעי טעינה: USB-C

עמידות למים: IPX4

קודק: AAC/SBC

תדר שידור Bluetooth: 2.4 GHz

ממדי הרמקול: $13 \text{ mm } 32 \Omega \pm 15\%$

רגישות רמקול: $103 \pm 3 \text{ dB}$ ב-1 kHz

אספקת מתח: 5V

תדר שידור: 20Hz-20kHz

סוללת אוזנייה: 50 mAh

נרתיק טעינה: 500 mAh טעינה מהירה

מתח מדורג באוזנייה: 22.2 mW

מתח מדורג נרתיק טעינה: 0.38W

תדר הפעלת מוצר: 2402-2480 MHz

תדר שידור רדיו מרבי מעל טווח התדרים: 4dBm

משקל נטו: כ-49 ג'

מתחילים

1. הורידו את אפליקציית DEFUNC TWS מחנות האפליקציות שלכם (App Store או Google Play). הוסיפו את המכשיר שלכם ובחרו בהגדרות האקולייזר בעזרת ההגדרות הקבועות או יצירת הגדרות אישיות משלכם. תוכלו להשתמש באוזניות Defunc TRUE AUDIO ללא אפליקציית DEFUNC TWS וליהנות מהמוצרים שלנו בהגדרות ברירת המחדל המתאימות לכל סוגי המוזיקה.
 2. ודאו שהאוזניות טעונות היטב. עשו זאת בטעינת הנרתיק והאוזניות עד ש-4 נורות כחולות מאירות על נרתיק הטעינה למשך 5 שניות לפני שהן כבות. פתחו את נרתיק הטעינה, הוציאו את האוזניות. האוזניות יופעלו באופן אוטומטי ויצמדו זו לזו.
 4. כאשר נורית כחולה וירוקה מהבהבות לסירוגין באוזניות, האוזניות מוכנות לצימוד עם המכשיר שלכם.
 5. הפעילו את תכונת ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו ב-**Defunc TRUE AUDIO** ברשימת המכשירים לצימוד, כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם.
- האורות באוזניות יכבו כאשר האוזניות מצומדות.
 - האוזניות יצמדו באופן אוטומטי למכשיר הקודם אליו הוצמדו כאשר תוציאו אותן מנרתיק הטעינה.

הפעלה

יש שתי דרכים להפעיל את האוזניות:

1. פתחו את נרתיק הטעינה להפעלה אוטומטית לאחר כשנייה אחת.
2. לחצו על כל אוזנייה למשך כ-3 שניות עד שתשמעו את צליל ההפעלה או עד שהאור הלבן יהבהב 3 פעמים.

כיבוי


יש שתי דרכים לכבות את האוזניות ודרך אחת בה הן כבות באופן אוטומטי:

1. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.
2. לחצו על אזור המגע למשך 5 שניות עד שתשמעו את צליל הכיבוי או עד שהאור האדום יהבהב 3 פעמים.
3. האוזניות כבות לאחר 5-6 דקות אם הן אינן פעילות ואינן מחוברות למכשיר כלשהו.


אפליקציית DEFUNC TWS

איך זה עובד...

ראשית ודאו שהשלמתם את חיבור ה-Bluetooth בסעיף "מתחילים".

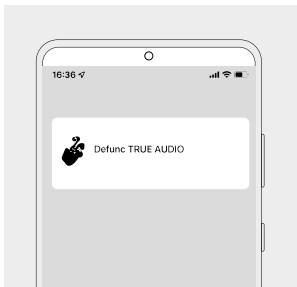


2. ודאו ש-Defunc TRUE AUDIO פועל ושאתם יכולים לראות את מוצר TRUE AUDIO שלכם.

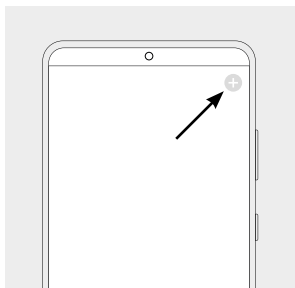

1. פתחו את אפליקציית DEFUNC TWS והקישו על 'Add Device' (הוספת מכשיר) או על סימן הפלוס בפינה הימנית העליונה.



4. הקישו על Done (סיום) בפינה הימנית העליונה. כעת תוכלו להשתמש באפליקציה ובתכונות שלה, לדוגמה האקולייזר, מקשים מותאמים אישית, ספירה לאחור, חיפוש וכו'.

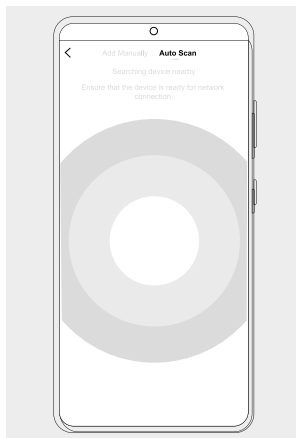

3. אם המכשיר אינו מוצג באופן אוטומטי, הקישו על AUTO SCAN (סריקה אוטומטית) והוסיפו את Defunc TRUE AUDIO משם.

אפליקציית DEFUNC TWS


תכונות

אקולייזר: בחרו בהעדפות האקולייזר שלכם מההגדרות המובנות או ביצירת הגדרות משלכם. זה נועד ליצור צליל המותאם להעדפותיכם.

מקשים מותאמים אישית: כאן תוכלו לשנות את פעולות מקשי המגע.

חיפוש: מצאו היכן שמתם את האוזניות TRUE AUDIO בהשמעת צליל כדי לאתר את האוזניות.

הגדרות: נהלו את זמן הספירה לאחור, עדכו את שם ה-Bluetooth ושחזרו את הגדרות ברירת המחדל.

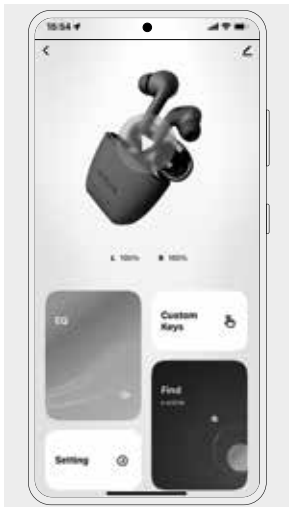

פונקציות בקרת מגע

הקישו או לחצו על אזור המגע באוזניות כדי לשלוט בתכונות שונות.

הפעלה: פתחו את המכסה של נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות להפעלה אוטומטית. לחלופין, לחצו באוזנייה השמאלית והימנית 3 שניות כדי להפעיל.

כיבוי: הכניסו את האוזניות בחזרה לנרתיק הטעינה או לחצו באוזנייה השמאלית או הימנית למשך 5 שניות. הכיבוי האוטומטי יופעל לאחר 5-6 דקות במצב מצומד, אם האוזניות אינן מחוברות למכשיר כלשהו.

נגינה/השהיה: לחצו לחיצה כפולה על אחת מהאוזניות.

הרצועה הבאה: לחצו לחיצה משולשת על האוזנייה הימנית.

הרצועה הקודמת: לחצו לחיצה משולשת על האוזנייה השמאלית.

הגברת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת על האוזנייה הימנית.

החלשת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת על האוזנייה השמאלית.

מענה/ניתוק שיחה: לחצו פעמיים על האוזנייה השמאלית או הימנית.

דחיית שיחה: לחצו על האוזנייה השמאלית או הימנית למשך 2 שניות.

עוזרת קולית: לחצו 3 פעמים על האוזנייה השמאלית כדי להפעיל את העוזרת הקולית בטלפון ולחצו 3 פעמים על האוזנייה השמאלית כדי לסיים.

טעינת האוזניות

ודאו שיש סוללה בנרתיק הטעינה. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.

טעינת הנרתיק

חברו את כבל הטעינה USB-C לנרתיק הטעינה. חברו את הקצה השני למקור מתח.

נורות על נרתיק הטעינה

בזמן טעינה: נורות לבנות מהבהבות.

מצב הסוללה: כל נורה שווה ל-25% מחיי הסוללה. כאשר הטעינה מגיעה ל-25%, הנורה המתאימה מאירה באור יציב, והנורה הבאה מתחילה להבהב. כאשר הסוללה טעונה במלואה, כל הנורות כבות.

טעינת שתי האוזניות: הנורה הראשונה והרביעית בשורה מהבהבות למשך 5 שניות.

טעינת האוזנייה השמאלית בלבד: הנורה הראשונה בשורה מהבהבת למשך 5 שניות.

טעינת האוזנייה הימנית בלבד: הנורה הרביעית בשורה מהבהבת למשך 5 שניות.

ניתן לטעון בו זמנית את הנרתיק ואת האוזניות.

אזהרה!

- אל תנסו לתקן את האוזניות. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, כשל חשמלי או מוצר שניזוק.
- אל תשתמשו באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-45°C.
- הימנעו לכוון את נורות המכשיר לעיניהם של ילדים ובעלי חיים.
- אל תשתמשו באוזניות בסופת רעמים כדי למנוע התנהגות לא רגילה של האוזניות וסכנת התחשמלות.
- אל תנגבו את האוזניות בשמן או בנוזל דליק אחר.
- אל תרטיבו את האוזניות.

תעודת אחריות למוצרי ביוקונט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת סמארט לתיקנות של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קולקט שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקד אף כבירורף חשבונית הקנייה משמעותי שמוסמך על ידנו כמשותף מורשה.

ביעדי נקודת שירות בחרנו על עד 15 ק"מ מההגות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון בתקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממעוד סמירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון (או החלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור ככתב שתפוסתו גם מהות המוצר (או מהות החלפה. או נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון. במידה והקולקט במוצר נגרם כתוצאה מאתח מהסביבה שלהלן; שימוש בתוכן בניגוד להוראת השימוש (אזהמה; חיבור חשמלית למקור מתח או הספק גשאי אינם מיועד לאחזיקת). זן או רשלנות של הצרכן (לדוגמה; נזק שנגרם כתוצאה ממילת סלולת בתוך המכשיר, זיהומם בחול, אבק, מיץ או שומן ודומה), שבר שנגרם לאחזיקת זן או למצרך). בתקרה של תיקון שעששה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מעמנו. כוח עליון שהתרחש במוצר מאוחר ממעוד סמירת הטובין לזכרון.

פרטי היבואן: **ביוקונט טכנולוגיות בע"מ**, s.n. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז בי"ל IN צומת עקרון (ביל"ו נטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחזיקת גם באתר: www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית: 08-9403300, נקודת שירות ומעבדה מרכזית: 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
כילס נטר	מרכז בי"ל IN	נקמת קרבע צמוד KSP-1	08-9418222	מעבדה ראשית ביוקונט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א')	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	טיקניק 2 קניון ים פלאגט	08-8555560	תחנת איסוף
ת.ב.ס	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוסטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיץ	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסטופון תקשורת קריות	ההסמדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	ספ 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	ג'ה" 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וזלל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סמפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנ"ב 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מועדונת נכון למצוא באתר www.bconnect.co.il