

BLAUPUNKT

BP-3320SWIM

אוזניות הולכת עצם
עמידות למים לשחייה
מדריך למשתמש



Enjoy it.

משתמשים יקרים,

תודה שרכשתם אוזניות הולכת עצם עמידות למים שהחברה שלנו ייצרה. אנחנו מאמינים שתיהנו ממוזיקה נפלאה בכל זמן בחיי היום-יום שלכם.

עם טכנולוגיות מתקדמות ומיומנות מעולה, אנחנו מקווים שהאוזניות הולכת עצם והעמידות למים BP-3320SWIM יספקו אתכם באמצעות איכות מובחרת ושימושיות גבוהה.

הערות למשתמשים

- קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני שימוש במוצר, כדי שתוכלו להפעיל את האוזניות בקלות ובחופשיות. אנחנו מתייחסים למשתמשים במוצר כאילו קראו מדריך זה מראש.
- בבקשה שמרו היטב על המדריך הזה לשימוש בעתיד.
- כדי למנוע הפרה של זכויותיכם ורצונותיכם הלגיטימיים, בבקשה שמרו על כרטיס האחריות במצב טוב כאשר אתם קונים את המוצרים שלנו ובקשו קבלת רכישה תקינה.

- כל חלקי המוצר, כולל תוספים, וזכויות הקניין הרוחני שלהם הם בבעלות החברה שלנו או האדם המורשה המוסמך על ידי החברה. ללא אישור של האדם הנכון, אסור להעתיק, לייצא או לתרגם אותם.
- מוצר זה דורש שדרוגים ושיפורים. בשל כך, החברה שלנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הגדרות התוכנה והחומרה במדריך הזה בכל זמן ללא התראה מראש. הגדרות המוצר והמידע המוצגים במדריך זה הם לעיון בלבד.
- למרות שכל המידע נבדק בזהירות, יש באופן בלתי נמנע שגיאות והשמטות, והחברה שלנו שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות האחרונה.

הערות בטיחות

- **קראו את הערות הבטיחות, כדי לוודא שתוכלו להשתמש במוצר בבטיחות.**
- אחזקת המוצר יכולה להתבצע אך ורק על ידי טכנאים מקצועיים, בבקשה אל תפרקו את המוצר בעצמכם.
- כדי למנוע בעיות שנגרמות מאלקטרומגנטיות, בבקשה תכבו את המוצר במקומות כמו בתי חולים, מרפאות, בטיסה וכו'.

- ברכב עם כרית אוויר, אל תמקמו את המוצר באזור שבו כרית האוויר יכולה להתנפח.
- אנא כבו את המוצר לפני שתיכנסו לסביבה נפיצה או דליקה.
- אנא כבו את המוצר לפני שתתקרבו לאזור שבו מתרחש פיצוץ או פוגע ברק.

אזהרת FCC

מכשיר זה תואם לחלק 15 של חוקי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת. הפעלתו מחויבת בשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יכול ליצור הפרעה פוגענית, ו-(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שיכולה לפגוע בהפעלתו.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של מכשיר דיגיטלי בדרגה B, בהתאם לחלק 15 של חוקי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה פוגענית בסביבת מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ואם הוא אינו מותקן ומשמש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לשידורי הרדיו.

עם זאת, אין אחריות שההפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם המכשיר גורם להפרעה מזיקה לקליטת שידורי הרדיו או הטלוויזיה, שניתן לקבוע אותה באמצעות הפעלה וכיבוי של המכשיר, אנו מעודדים את המשתמש לתקן את ההפרעה באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

- לכוון או למקם מחדש את האנטנה הקולטת.
- להגדיל את המרחק בין הציוד לאנטנה הקולטת.
- לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו הוא מחובר.
- להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה בעל ניסיון.

הערה: הוועדה לא אחראית לכל שינוי שלא מאושר על ידיה. שינוי שכזה יפגע בתוקף החוקי של זכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

מכשיר זה מתאים לדרישות הכלליות של חשיפה לתדרי רדיו.

ציוד זה תואם את הגבלות קרינת תדרי הרדיו של הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת שנקבעו לסביבה בלתי נשלטת. אסור שמכשיר זה והאנטנה (או האנטנות) שלו ימוקמו בשיתוף או יוצמדו לכל אנטנה או משדר אחרים.

1 פתיחת האריזה

אנא פתחו בזהירות את האריזה כדי לוודא שהחפצים הרשומים מטה כלולים בה, אנא צרו קשר עם הספק המקומי הנוכחי אם חפץ כלשהו אבד או נפגע.

1.1 אביזרים

חלקים	כמות
אוזניות	1
תעודת אחריות	1
כבל מגנטי לטעינה/נתונים	1
מדריך למשתמש	1
אטמי אוזניים עמידים למים	1

2 מידע על הסוללה

2.1 אמצעי זהירות בעת טעינה

אם הסוללה של המוצר מתרוקנת כאשר הוא אינו נמצא בשימוש זמן ממושך, אנא הטעינו את המוצר לפני שימוש. קיבולת הסוללה יכולה להתייעל באמצעות טעינה/פריקה במשך 2-3 סבבים. יש לטעון את הסוללה בהספק נמוך.



אזהרות

- אין להשליך את הסוללה לאש.
- כשתטענו את המוצר, כבו אותו כדי לוודא שהסוללה תוכל להיטען במלואה.
- אין לחבר את המוצר בכבל טעינה אחרי שהסוללה טעונה במלואה, טעינה ממושכת תקצר את חיי הסוללה.
- אין לטעון את המוצר כאשר הסוללה שלו מלאה, זה יכול לפגוע במחזור החיים של הסוללה.
- נסו לשמור על הסוללה בסביבה ביתית בטמפרטורה של כ- 25°C . הסוללה מועדת לתקלה כשהטמפרטורה נמוכה מ- 10°C למשך זמן ארוך.

- כשהטמפרטורה גבוהה מ- 35°C או נמוכה מ- 10°C , יכולת פריקת הטעינה של הסוללה עלולה לרדת, עקב התכונות הפיזיקליות של סוללת הליתיום.

2.2 טעינת הסוללה

1. חברו את המתאם 5V 1000mA לשקע תקין.
2. חברו את כבל הטעינה המגנטי לשקע הטעינה של המוצר.
3. נורית אדומה מסמנת שלסוללה טעינה נמוכה. נורית צהובה מסמנת שלסוללה טעינה בינונית.
4. הנורית הירוקה תאיר לאחר שהסוללה נטענה במשך בערך 4 שעות. הנורית תכבה לאחר 5 דקות, כדי לסמן שהסוללה טעונה במלואה.
5. נתקו את כבל הטעינה המגנטי לאחר שהסמן כבוי במשך בין 30 דקות לשעה, כדי לוודא שהסוללה הגיעה למצבה הטוב ביותר.
6. נתקו את מתאם ההספק מהשקע.

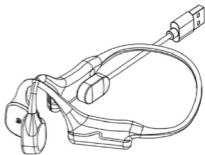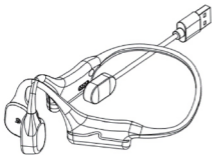


אזהרות

- הסוללה של המוצר אינה טעונה כשהוא יוצא מהמפעל, בבקשה תטענו את המוצר לפני השימוש הראשון.
- אנא כבו את המוצר כשהסוללה נטענת.
- כשסוללה חדשה נטענת לפעם הראשונה או כשסוללה שנשמרה למשך זמן ארוך (יותר מחודשיים) נטענת לראשונה, מומלץ לטעון אותה מחדש כמה פעמים כדי להגיע לקיבולת של סוללה רגילה. מומלץ לוודא שאתם טוענים את הסוללה לפחות פעם בשלושה חודשים.

- כשהסוללה טעונה לגמרי, אין לטעון אותה עוד כדי למנוע פגיעה בחיי הסוללה והביצוע.

3 מראה המוצר

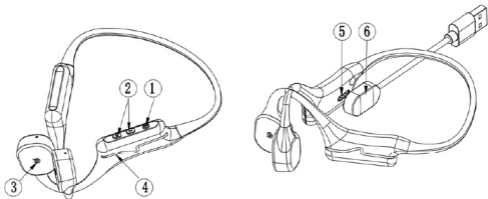

מספר	שמות החלקים (שימוש)
1	<p>כפתור ההפעלה (מעבר בין מצבים) לחיצה על הכפתור במשך 3 שניות, מפעילה/מכבה את המוצר לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה מחליפה בין מצב Bluetooth/מצב ההפעלה מהזיכרון</p>
2	<p>כפתור +/- לחיצה בודדת (-) (+) מכוונת את עוצמת השמע לחיצה ממושכת (+) רצועת השמע הבאה לחיצה ממושכת (-) רצועת השמע הקודמת</p>
3	<p>כפתור רב-שימושי לחיצה בודדת על הכפתור עונה לשיחה נכנסת, לחיצה בודדת נוספת מנתקת אם מתנגנת מוזיקה, לחיצה בודדת עוצרת אותה לחיצה כפולה על הכפתור מכבה/מדליקה נורות LED במצב Bluetooth, לחיצה במשך 3 שניות מפעילה את העוזר הקולי</p>

<p>נורות LED</p> <p>לחיצה כפולה על הכפתור הרב-שימושי מפעילה/מכבה את נורות ה-LED כיבוי נורות ה-LED יכול לאפשר זמן עבודה ארוך יותר של האוזניות טעינה - - נורת LED אדומה/צהובה/ירוקה טעינה מלאה - - מופיע סמן כשהטעינה הושלמה מוזיקה מתנגנת - - מופיע סמן שיחה נכנסת - - סמן מהבהב מענה לשיחה - - סמן כחול</p>	<p>4</p>
<p>ממשק חיצוני</p> <p>כבל מגנטי לטעינה/נתונים יכול לשמש לחיבור מתאם הספק לטעינה כבל מגנטי לטעינה/נתונים יכול לשמש לחיבור מחשב לצורך העברת קבצי שמע מסוג MP3, WAV, APE, FLAC, AAC, WMA.</p>	<p>5</p>
<p>כבל מגנטי לטעינה/נתונים</p>	<p>6</p>

4 פעולות כלליות

4.1 הפעלה/כיבוי

המשיכו ללחוץ על כפתור ההפעלה במשך 3 שניות כאשר המוצר כבוי, והוא יופעל ויציג את עוצמת הסוללה הנוכחית. המשיכו ללחוץ על כפתור ההפעלה במשך 3 שניות כאשר המוצר פועל, והוא יכבה.

4.2 חיבור Bluetooth

כאשר המכשיר פועל, נורות ה-LED מהבהבות, מה שמסמל שהאוזניות נכנסות למצב חיבור ומחכות לחיבור. הפעילו את ה-Bluetooth במכשיר הנייד, בחרו "BP-3220SWIM", שמעו את המילים "Bluetooth connected", ונורת ה-LED תאיר באור כחול.

4.3 החלפה בין מצבי הפעלה Bluetooth / זיכרון מובנה

לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה מחליפה בין מצבי הפעלה Bluetooth / זיכרון מובנה ונשמעות המילים "Bluetooth mode" או "Built-in Memory Playing Mode", קובצי השמע שהורדו לזיכרון האוזניות יכולים להישמע.

5 תקלות נפוצות ודרכי פתרון

מס.	תקלה	סיבה ודרכי פתרון
1	כישלון בהפעלה	אם הסוללה התרוקנה, חברו את המטען והטעינו את האוזניות. אם יש תקלה בכפתור או כל בעיה אחרת, שלחו את האוזניות לתיקון בתחנות השירות. הסוללה במצב מוגן, חברו את המטען כדי להפעיל את הסוללה מחדש.
2	לא יכול להתחבר לטלפון נייד	וודאו שהמצב הנוכחי הוא מצב Bluetooth. בחרו במצב ההפעלה זיכרון מובנה במהלך שחייה. במקומות ציבוריים או סביבות אחרות עם התקני Bluetooth, התרחקו מהסביבה לפני השימוש.
3	כישלון בשימוש במצב ההפעלה מהזיכרון	וודאו שהמצב המופעל הוא מצב ההפעלה זיכרון מובנה. וודאו שקובצי השמע הועברו למוצר. וודאו שסוג הקובץ נכון (MP3, WAV, APE, FLAC, AAC, WMA)

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
טלפון _____ כתובת _____
פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות החלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

דדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרטו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצליל	שד' ארלזוזרוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף