

● BLAUPUNKT



BP 6410

מדריך למשתמש

מצלמת אקסטרים

Enjoy it.

אזהרה

1. שמרו על המצלמה מפני נפילות.
2. שמרו על המצלמה הרחק מכל שדה מגנטי חזק, לדוגמה, מכשירים חשמליים, כדי למנוע גלי רדיו חזקים שעשויים להזיק למוצר ולהשפיע על איכות השמע או התמונה.
3. אל תחשפו את המצלמה לטמפרטורות גבוהות ולקרינת שמש ישירה.
4. לתוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש בכרטיסי Micro SD באיכות גבוהה.
5. אל תניחו את כרטיסי ה-Micro SD שלכם בקרבת שדות מגנטיים חזקים כדי למנוע שגיאות נתונים.
6. במקרה של חימום יתר, ייפלט עשן או ריח לא נעים מהמצלמה, נתקו אותה מיד מזרם החשמל כדי למנוע שריפה.
7. הרחיקו את המצלמה מילדים במהלך הטעינה.
8. שמרו על המצלמה במקום קריר ונקי מאבק.

היכרות עם המצלמה

מצלמת הספורט שלכם היא מצלמת וידיאו דיגיטלית באיכות גבוהה, שתוכננה כדי לענות על דרישות השוק. יש לה מגוון רחב של תכונות פורצות דרך בצילום וידיאו, צילום תמונות והקלטת שמע על גבי מסך. היא מתאימה במיוחד לצילום ברכב, בספורט מחוץ לבית, לאבטחה, לציליה ולפעילויות קשורות. המצלמה מאפשרת לכם ליהנות מרגעים שונים ולתפוס בעדשה כל רגע, בכל עת.

תכונות המוצר

- מארז עמיד למים המאפשר לכם לצלם 30 מטרים מתחת למים.
- מסך בגודל 2.0" לצילומי וידיאו ותמונות.
- סוללה מתנתקת להחלפה נוחה ולהארכת חיי המכשיר. צילום וידיאו במהלך טעינה.
- עדשה רחבה HD 12 Megapixel
- תומכת בברטיסי SD 32GB (מקסימום)
- תומכת במגוון פורמטים להקלטת וידיאו: 1080P / 720P תומכת
- בפורמט הקלטה AVI
- קלת משקל, קטנה במיוחד



אביזרים בקופסה



מארז עמיד למים



מעמד לאופניים



תושבת



תופסן אחורי



מחלף / קומוטטור



תמיכה במתג



מעמד לקסדה



גומיות



מדבקות 3M



כבל USB





סוללה



מדריך למשתמש

הרכבת האביזרים

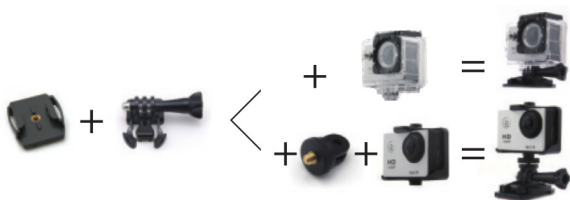

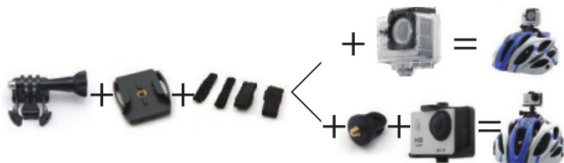

מתחילים לצלם


ברוך הבא

ברכות על רכישת המצלמה החדשה שלך! מדריך למשתמש זה יעזור לך ללמוד את היסודות של לכידת הרגעים המדהימים ביותר בחיים!

כדי להפעיל את המצלמה: לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה/מצב כדי לכבות את המצלמה: לחצו והחזיקו את לחצן הפעלה/מצב

סקירה

הפעילו את המצלמה ולחצו שוב ושוב על לחצן הפעלה/מצב כדי לעבור בין מצבי המצלמה וההגדרות השונות. המצבים יופיעו בסדר הבא:

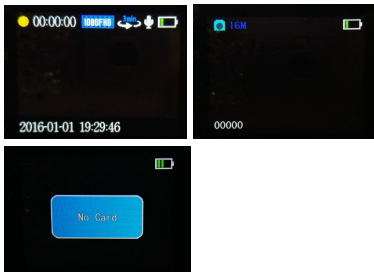

תפריט הגדרות

לחצו על לחצן **הפעלה/מצב** כדי להיכנס לתפריט הגדרות. לחצו שוב ושוב על לחצן **מטה/פועל** כדי לעבור בין האפשרויות השונות, ולחצו על **OK** כדי לבחור באפשרות הרצויה.

* להלן הפרטים של תפריט ההגדרות, כולל כל סוגי הגדרות המצלמה.

עמוד 1

1080FHD (1920X1080)/1080P (1440X1080)/ 720 (1280x720)/ WVGA (848x480) / VGA (640x480)	רזולוציה
+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0, -4/3,-5/3,-2.0	חשיפה
סגור / פתוח	זיהוי תנועה
סגור / 1 דקות / 2 דקות / 3 דקות / 5 דקות / 10 דקות	הקלטה בלולאה
סגור / 1 שנייה / 2 שניות / 5 שניות / 10 שניות / 30 שניות / 1 דקה	קפיצות זמן בוידאו
סגור / פתוח	הקלטת שמע

עמוד 2

סגור / פתוח	חתימת זמן
12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA	גודל תמונה
טובה / רגילה / חסכונית	איכות
סגור/טיימר 3 שניות/ 5 שניות / 10 שניות / 20 שניות	מצב לכידה
אוטומטי / שמשי / מעונן / תאורת ליבה / תאורת פלורסנט	איזון לבן
50HZ / 60HZ	תדר מקור אור

עמוד 3

סגור/פתוח	מצב OSD
סגור / 1 דקה / 2 דקות / 3 דקות	שומר מסך
סגור / פתוח	סיבוב תמונה
סגור / 3 דקות / 5 דקות / 10 דקות	כיבוי אוטומטי
אנגלית / סינית / יפנית / צרפתית / גרמנית / קוריאנית / איטלקית / פורטוגזית / פולנית / ספרדית / טורקית	שפה
סגור / פתוח	צליל צפצוף

עמוד 4

MM/DD/YY,YY/MM/DD,DD/MM/YY	תאריך/שעה
BP-6410	WIFI SSID
12345678	סיסמת WIFI
תצוגה / הכל	מחיקה
אישור / ביטול	פורמט
אישור / ביטול	אחזור הגדרות מפעל

עמוד 5

קושחה	גרסה
-------	------

מצב וידיאו

כדי להקליט וידיאו, ודאו שהמצלמה **במצב וידיאו**. אם סמל הווידאו לא מוצג על המסך, לחצו על לחצן **הפעלה/מצב** כמה פעמים עד שיופיע.

כדי להקליט: לחצו על **OK**, האור יהבהב לבן בזמן ההקלטה.

כדי להפסיק להקליט: לחצו על **OK**, האור יפסיק להבהב ויישמע צליל פעם אחת לציון שההקלטה הופסקה.

מצלמה זו מפסיקה באופן אוטומטי להקליט כאשר הסוללה ריקה. הווידאו יישמר לפני שהמצלמה תפסיק להקליט.

מצב צילום

כדי לצלם תמונה, ודאו שהמצלמה **במצב תמונה**. אם סמל התמונה לא מוצג על המסך, לחצו על לחצן **הפעלה/מצב** כמה פעמים עד שיופיע.

כדי לצלם: לחצו על **OK**, המצלמה תשמיע צליל.

הצגת תמונות

הצגת תמונות וסרטי וידיאו

1. כדי להיכנס למצב הצגת תמונות לחצו על **לחצן מצב**.
2. לחצו שוב ושוב על לחצן **מטה/מעלה** כדי לעבור בין האפשרויות השונות, ולחצו על **OK** כדי לבחור באפשרות הרצויה.

אחסון / כרטיסי Micro SD


מצלמה זו תואמת לכרטיסי Micro SD בגודל 4GB, 16GB ו-32GB, וכרטיס זיכרון microSDHC ו-microSDXC, יש להשתמש בכרטיס microSD עם דירוג מהירות Class 10. אנו ממליצים להשתמש בכרטיסי זיכרון מוכרים לאמינות מקסימלית בזמן פעולה.

סוללה

טעינת הסוללה

1. חברו את המצלמה למחשב או למתאם טעינה כדי לטעון אותה.
2. נורית הטעינה נשארת דלוקה כל זמן הטעינה.
3. נורית הטעינה תכבה כאשר הטעינה מסתיימת.
4. זמן הטעינה: 3.5 שעות (5V, 500mAh).

התחברות לאפליקציה (בגרסת WiFi בלבד)

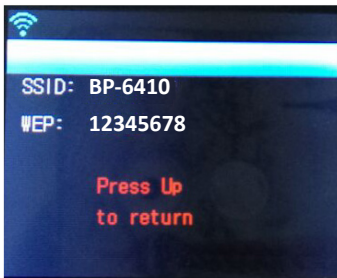

האפליקציה מאפשרת לשלוט מרחוק במצלמה באמצעות טלפון חכם או טאבלט. התכונות כוללות בקרת מצלמה מלאה, תצוגה מקדימה חיה, הצגת תמונות ושיתוף של תוכן נבחר ועוד.

1. הורידו את האפליקציה (**GoPlus Cam**) לטלפון או לטאבלט החכם ב- Apple App Store או ב- Google Play.
2. לחצו על לחצן **הפעלה/מצב** כדי להפעיל את המצלמה.
3. ודאו שהמצלמה במצב וידאו או צילום.
4. לחיצה על לחצן **מעלה** מפעילה את ה-Wi-Fi, ובמסך המצלמה ניתן לראות את שם ה-WiFi ואת הסיסמה.

5. בהגדרות ה-Wi-Fi של הטלפון החכם או הטאבלט, התחברו לרשת הנקראת "**BP-6410**" ולאחר מכן סדרה של מספרים.

6. הזינו את הסיסמה "12345678", שמופיעה במסך המצלמה.

7. פתחו את האפליקציה בטלפון או בטאבלט, לחצו על חיבור.

* לחצו על לחצן **מעלה** כדי לכבות את ה-Wi-Fi.

האפליקציה תואמת לטלפונים חכמים ולטאבלטים המפורטים למטה:

עבור **Android**:

Android 4x Quad-core *

עבור **Apple ios**:

iPhone6,6s, 6 & 6Plus (ios9) *

ipad Air & Mini (ios9) *

סרקו את קוד ה-QR שלהלן כדי להוריד את האפליקציה או חפשו בחנות האפליקציה.

הורדה ל-iOS

לגרסת WiFi



הורדה ל-Android

לגרסת WiFi



מפרט טכני

מסך LCD	2.0 HD LTPS
עדשה	עדשה רחבה 140 מעלות
שפה	אנגלית / סינית / יפנית / צרפתית / גרמנית / קוריאנית / איטלקית / פורטוגזית / פולנית / ספרדית / טורקית
וידאו	1080P60/30fps, 720P120/60/30fps
פורמט וידאו	AVI
תמונה	12M / 8M / 5M / 2M
זיכרון	כרטיס Micro SD דירוג 10 עד 32GB
מצב וידאו	הקלטה רגילה / הקלטה בלולאה / קפיצות זמן / הילוך איטי
USB	USB 2.0
מתח	5V 1A
סוללה	400MAH
זמן וידאו	90 דקות 1080p
זמן טעינה	כ-3 שעות
מערכת	Windows XP / Vista / WIN7 או מתקדם יותר. MAC OS

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולק שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויירדש, ללא תמורה. במידה ותידרש להחלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למטרך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה רק ורק ביצורן חשבונית הקנייה משווק השוסקר על ידנו כמשוק מורשה. בהידרדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ולא החלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפורס בו מהות התיקון ולא מהות החלפה. אנו נוהים רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מחמת מחסבות שלהן; שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האודנית למקור מתח ולא הספק אשר אינו מיועד לאודניות);

זדון או שללנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה ממילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאודנית או למוצר); במקרה של תיקון שעששה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרט היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, s.p.a 514849371
 ד.ר. 50, קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו מוסר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 ת.א. אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300, נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו מוסר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית לביקונקט
אשדוד	המרכז התיקוני השמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם בים, חיל הגדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	דר"ו אלקטרויק	בלפור 96 בית יוסטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסטופן תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	דר"ו אלקטרויק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נוהיה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	דר"ו אלקטרויק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	דר"ו אלקטרויק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאונר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוי 10	03-9202399	תחנת איסוף