

**● BLAUPUNKT**

**BP-EA8110**

**מטהר אוויר – Air Purifier**

**מדריך למשתמש**




**Enjoy it.**

## אודות טיהור אוויר

### יניקה חזקה של קצב זרימת אוויר גבוה לוכדת אבק, אבקה וכו'.

יכולת הטיהור משתפרת ככל שקצב זרימת האוויר עולה.

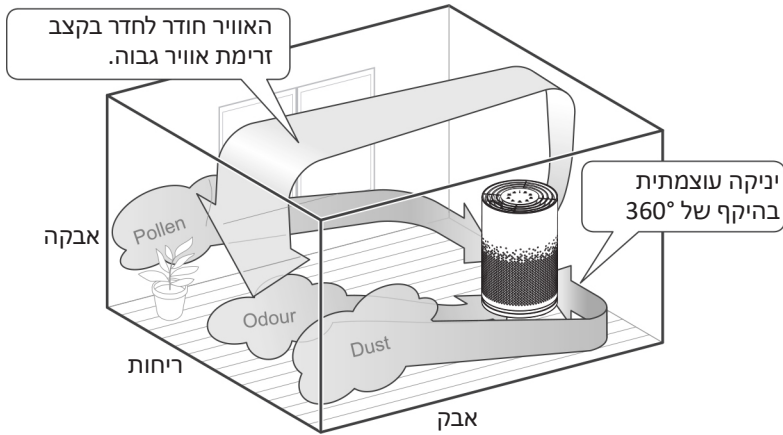


יעיל נגד אבקנים.

הודות לקצב זרימת האוויר גבוה, אפילו אבקה השוקעת בקלות עקב גודל החלקיקים הגדול שלה, נלכדת במהירות.

## מערכת סינון מקצועית

### מטרה אוויר מסוג HEPA אמיתי

מסנן HEPA בשילוב עם זרימת אוויר מעולה מטרה היטב את החדר מאלרגנים.

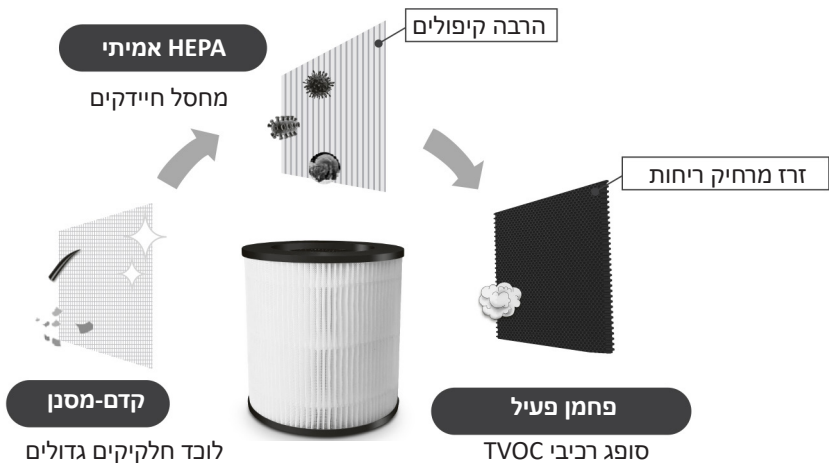

## הצגת מטהר האוויר

מטהר אוויר זה מסיר ביעילות מזהמים מהאוויר בחלל החדר, באופן שמתאים למקומות עם חלקיקים וריכוזים כבדים של ריחות, כגון בתים, בתי ספר, משרדים ואזורי מגורים אחרים. מועיל לבריאותכם ומפחית את שכיחותן של בעיות נשימה.

אנא קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעלו בהתאם להנחיות.  
אנא שמרו את המדריך לעיון עתידי.

מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר ע"י אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.

יש להשיג על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המוצר.

אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו רק בבבל חדש המסופק ע"י היצרן או נציג השירות שלו ועל ידי אדם המוסמך לכך, על מנת להימנע ממפגע.

## תוכן העניינים

4	אמצעי בטיחות
7	תכולת האריזה
7	מפרט
7	הכנות לשימוש
9	אופן השימוש
12	תחזוקה
13	פתרון תקלות
15	אחריות

## אמצעי בטיחות

כדי להבטיח טיפול נכון בציווד, קראו את אמצעי הזהירות הללו לפני השימוש. אמצעי הזהירות המפורטים במדריך זה נחלקים לשני הסוגים הבאים. שניהם מכילים מידע בטיחותי חשוב, לכן הקפידו עליהם בכל עת.


<p>טיפול שגוי עלול להוביל לפציעה או לנזק לרכוש. במצבים מסוימים, ההשלכות עשויות להיות חמורות.</p>	 <b>זהירות</b>	<p>טיפול שגוי עלול להוביל לפציעה חמורה או אפילו למוות.</p>	 <b>אזהרה</b>
--	--	--	--


משמעות הסמלים המופיעים במדריך זה היא כדלהלן:

<p>יש להרחיק מלהבות.</p>		<p>יש לנתק את תקע החשמל.</p>		<p>יש להקפיד לפעול על פי ההוראות.</p>		<p>פעולה אסורה לחלוטין.</p>	
	<p>אין להרטיב.</p>		<p>אין לטפל בידיים רטובות.</p>		<p>אין לפרק.</p>		

לאחר הקריאה שמרו את המדריך בהישג יד לשימוש בעתיד.

### אזהרה

- 

• אין לפגום, לשנות, לכופף באופן בלתי סביר, למשוך, לקמט או להשתמש בכבל החשמל המצורף. כמו כן, אין להניח חפצים כבדים או לצבוט את כבל החשמל. נזק לכבל החשמל עלול להוביל לשריפה או להתחשמלות.
- אין להשתמש במוצר עם כבל או תקע חשמל פגום או מחובר באופן רופף לשקע החשמל. כבל או תקע פגומים או רופפים עלולים להוביל לשריפה עקב קצר חשמלי או להתחשמלות.
- אין להשתמש במוצר באופן החורג מנתוני שקע החשמל או השימוש במפצל. חריגה מהנתונים המוגדרים ביחס לשימוש במפצל רב שקעים עלול להוביל לשריפה עקב התחממות יתר.
- אין לחבר או לנתק את תקע החשמל כדי להפעיל / לכבות את מטהר האוויר. שימוש לקוי עלול להוביל להתחשמלות או שריפה עקב התחממות יתר.
- 

• יש להכניס את תקע החשמל לשקע החשמל עד לבסיסו. חיבורים חלקיים עלולים להוביל להתחשמלות או שריפה עקב התחממות יתר.
- יש לנקות מעת לעת את אבק וחומרים אחרים מתקע החשמל בעזרת מטלית יבשה. כשל בבידוד הנגרם על ידי לחות או גורמים אחרים עלול להוביל לשריפה.
- בעת זיהוי משהו חשוד כגון ריח שריפה יש להפסיק את פעולת מטהר האוויר ולנתק את תקע החשמל. שימוש מתמשך במוצר ללא פתרון תופעות חריגות כגון ריח שריפה עלול להוביל להתחשמלות או שריפה עקב התחממות יתר. אנא התייעצו עם הספק שלכם.
- אם כבל החשמל פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, המשווק או גורמים מוסמכים על מנת למנוע סכנה. כבל פגום עלול לגרום להתחשמלות או שריפה עקב התחממות יתר.
- להפחתת הסיכון להתחשמלות מטהר האוויר מצויד בתקע מקוטב (להב אחד רחב יותר מהשני). תקע זה מתאים לשקע מקוטב לחיבור בכיוון אחד בלבד. אם התקע לא נכנס במלואו לשקע יש להפוך את התקע. אם הוא עדיין לא מתאים, אנא פנו לגורם מוסמך כדי להתקין את השקע המתאים. אין בשום אופן לשנות את התקע.



- לפני ניקוי או הזזת מטהר האוויר הפסיקו את פעולתו ונתקו את התקע משקע החשמל. טיפול במוצר כשהוא מחובר לחשמל עלול להוביל להתחשמלות או לנזק.



- אין להשתמש במוצר במקום בו יש שמן באוויר כגון שמן מכונות. שמן באוויר עלול להוביל לסדקים, התחשמלות או הצתה.
- אין להשתמש במוצר במקום בו יש שפע אדי שמן כגון במטבחים, גזים דליקים או מאכלים, או אבק מתכתי. סביבות מסוג זה עלולות להוביל לשריפה או לנזק.
- הרחיקו אצבעות וחפצים מכניסות האוויר, יציאת האוויר ופתחים אחרים. טיפול שגוי עלול להוביל להתחשמלות, פציעה או נזק.
- אין להרטיב את יציאת האוויר או את מסגרת מטהר האוויר. מגע עם מים עלול להוביל לשריפה או להתחשמלות.
- אין להשתמש בחומרים דליקים, כגון ספריי לשיעה, קוטלי חרקים וכו', ליד מטהר האוויר. אין לנגב את מטהר האוויר עם בנזן או מדלל. חומרים אלו עלולים להוביל לסדקים, התחשמלות או הצתה.
- לניקוי מטהר האוויר השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי. שימוש בכלור או בחומרי ניקוי חומציים לניקוי מטהר האוויר עלול ליצור גז מזיק ולפגוע בבריאות.



- הוראות שימוש אלו מיועדות לשימוש על ידי גורם מוסמך בלבד. להפחתת הסיכון להתחשמלות אין לבצע כל טיפול מלבד טיפול המופיע בהוראות ההפעלה, אלא אם כן המשתמש הינו איש מקצוע שמוסמך לעשות זאת.



- הרחיקו את מטהר האוויר מסיגריות, קטורת ולהבות חשופות אחרות. להבות חשופות עלולות להוביל לשריפה.



- אין לפרק, לשפץ או לטפל במוצר בעצמכם. טיפול שגוי עלול להוביל לשריפה, התחשמלות או פציעה. אנא התייעצו עם הספק שלכם.



- אין להפעיל את מטהר האוויר בידיים רטובות. מגע עם מים עלול להוביל להתחשמלות.



- אין להשתמש במוצר במקום לח מאוד כגון חדרי אמבטיה או במקום בו מתקיימים שינויי טמפרטורה פתאומיים כגון ארגזי קירור. סביבה שגויה עלולה להוביל להתחשמלות או לנזק.

## זהירות



- לניתוק מטהר האוויר אחזו בתקע החשמל ולא בכבל החשמל. משיכת כבל החשמל עלולה להוביל לשריפה או להתחשמלות עקב קצר חשמלי.



- לפני תקופות ארוכות של אי שימוש נתקו את התקע משקע החשמל. בידוד פגום עלול להוביל להתחשמלות, דליפות זרם או שריפה.






- **אין להשתמש במוצר במקום בו הוא חשוף לאור שמש ישיר, גשם או רוח.** התחממות יתר או מגע עם מים עלולים להוביל לשריפה או להתחשמלות.
- **אין להשתמש במוצר במקום חם כמו ליד תנורי חימום.** טמפרטורה גבוהה עלולה לגרום לשינוי צבע או עיוות של מטהר האוויר.
- **אין לחסום את כניסות האוויר או יציאת האוויר בפרטי כביסה, בד, וילונות וכו'.** מוך עלול לחסום את מעבר האוויר וכך להוביל להתחממות יתר ולשריפה.
- **אין להשתמש במוצר על רצפה לא ישרה.** אם מטהר האוויר מתהפך, מים עלולים להישפך ממנו ולהרטיב הריטים, או לגרום לשריפה או התחשמלות. אם מטהר האוויר מתהפך העמידו אותו מייד.
- **אין להשתמש במוצר במקום בו מטפלים בכימיקלים.** כימיקלים או ממסים נדיפים (כמו אלו הנמצאים בבתי חולים, מפעלים, מעבדות בדיקה, מכוני יופי, מעבדות לפיתוח תמונות וכו') עלולים לפגום בחלקים המכניים ואף לגרום לנזילות מים שעלולות להרטיב הריטים וכו'.
- **אין להשתמש באבקות כגון מוצרי קוסמטיקה ליד מטהר האוויר.** מגע עם אבקות עלול להוביל להתחשמלות או לנזק.
- **אין להשתמש במוצר במקומות צפופים כגון ארונות.** אוורור לקוי עלול להוביל להתחממות יתר ולשריפה.
- **אין לחשוף צמחים או בעלי חיים לזרמי אוויר ישירים ממטהר האוויר.** חשיפת יתר לזרמי אוויר עלולה להיות בעלת השפעות שליליות.
- **יש להרחיק אקווריומים, אגרטלים ומכלי מים אחרים ממטהר האוויר.** חדירת מים למוצר עלולה להוביל להתחשמלות, שריפה או נזק.
- **אין לטפס, לשבת או להישען על מטהר האוויר.** נפילה או התהפכות עלולה להוביל לפציעה.
- **אין להסיר את המסנן אם מטהר האוויר מונח על צידו.** טיפול מסוג זה מקל על חדירת אבק, שעלול להוביל לשריפה או להתחשמלות.
- **בעת שימוש בקוטלי חרקים מחטאים בתוך הבית יש להפסיק את פעולת מטהר האוויר כדי למנוע שאיבה של כימיקלים לתוך מטהר האוויר.** מכיוון שישנם כימיקלים שמצטברים בתוך מטהר האוויר, חלק מהאנשים עלולים, בהתאם למצבם הפיזי, לסבול מרגישות יתר שעלולה לפגוע בבריאותם.



- **יש לאוורר את החדר באופן קבוע בעת שימוש במוצר בסמוך להתקני בעירה.** אוורור לא מספק עלול להוביל להרעלת פחמן חד חמצני.
- **מוצר זה אינו מרחיק פחמן חד חמצני.**
- **מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ידע בתפעול מטהר האוויר, אלא תחת פיקוח או לאחר שהודרכו לגבי השימוש במטהר אוויר על ידי האדם האחראי לביטחונם.** יש להרחיק את מטהר האוויר מהישג ידם של ילדים ולהבטיח שאינם משחקים איתו.
- **יש לנתק את מטהר האוויר במהלך ניקויו.** טיפול במוצר כשהוא מחובר לחשמל עלול להוביל להתחשמלות או לנזק.
- **יש לבדוק את מטהר האוויר לעתים קרובות ולהסיר ממנו לכלוך שנצבר כדי למנוע הצטברות יתר שעלולה לגרום להתלקחות או שריפה.**

## תכולת האריזה

		
מתאם	מדריך למשתמש	מטרה אוויר

## מפרט

שם המוצר	מטרה אוויר	דגם	BP-EA8110
מתח/תדר מדורג	100-240V- 50/60HZ	גודל המוצר	22x22x34 ס"מ
הספק	30 W	משקל נקי	2.5 ק"ג
רעש	≤ 56 dB(A)	שטח טיהור	15-17 מטר מרובע
CADR	220m <sup>3</sup> לשעה	חומר המארז	ABS

## הכנות לשימוש

להתקנה על שולחן או על הרצפה.



מקמו את מטרה האוויר על משטח תומך אופקי ולאחר מכן חברו אותו לשקע החשמל; לפני החיבור לחשמל אנא וודאו שהידיים שלכם והתקע יבשים. אם הידיים שלכם או התקע רטובים אנא נגבו אותם ואז חברו את התקע לשקע החשמל; לאחר החיבור הנורית בלוח העליון תהבהב פעם אחת ויישמע צליל "צפצוף".

### שימו לב

- אנא סגרו את הדלת והחלון במהלך השימוש.
- איכות האוויר לרוב תשתפר במהירות תוך שמטרה האוויר פועל להרחקת מזהמים מהאוויר.

## עצות להתקנה חכמה

התקנת מטרה האוויר מול המזגן תשפר את תוצאות הסירקולציה. מטרה האוויר שולט באי האחידות בטמפרטורת החדר תוך ניקוי האוויר במהלך פעולת החימום או הקירור.

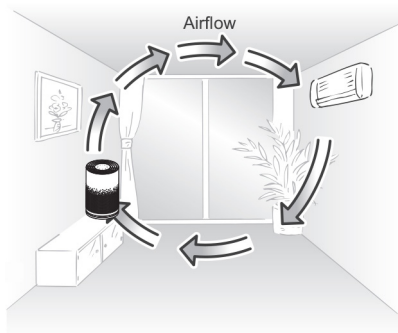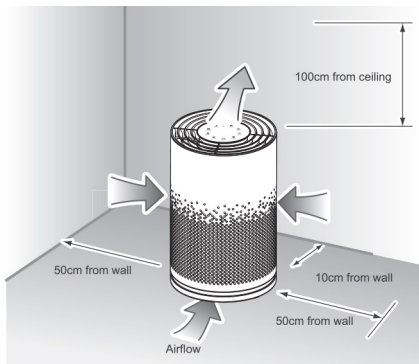


## הפעלה ראשונית של מטהר האוויר

הסירו את שקית הפלסטיק מהמסננים ואז הניחו אותם בחזרה באותו אופן ללא שקית הפלסטיק. חברו את המסננים בחזרה אל מטהר האוויר.

### שימו לב:

הסירו את שקיות הפלסטיק ממטהר האוויר ואחסנו אותן הרחק מהישג ידם של תינוקות או ילדים או השליכו אותן. גלגול עלול להוביל לחנק.

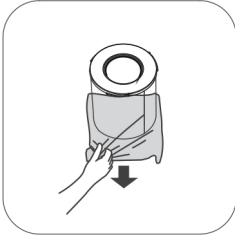

3. פתחו את שקית האריזה של המסנן וחברו אותה בחזרה למסנן בכיוון המתאים.




2. סובבו את המכסה התחתון נגד כיוון השעון והסירו את המסנן.



1. הוציאו את המארז השקוף והניחו אותו כנדרש.



5. הניחו את מטהר האוויר על משטח שטוח, חברו את המתאם וחברו אותו לספק.

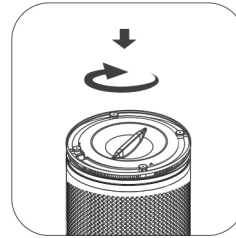

4. חברו את המכסה התחתון בכיוון השעון.


### שימו לב:

- מכיוון שהמסננת מהווה מוצר מתכלה היא אינה מכוסה בתקופת האחוריות של מטהר האוויר בכללותו. אנא וודאו שהמסנן במצב תקין לפני הסרת שקית המגן.
- אין להשתמש במטהר האוויר לפני התקנת כל המסננות.



# אופן השימוש

## לוח הפעלה

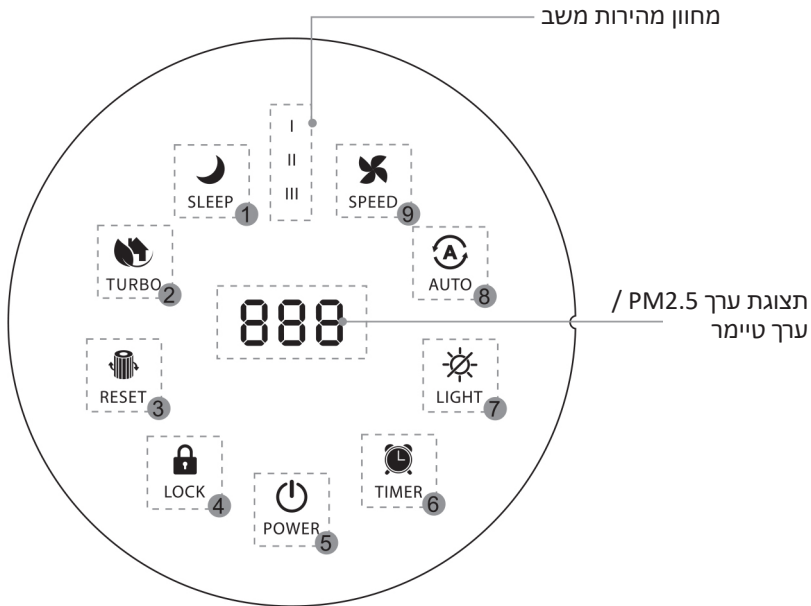

### תיאור כפתור הפונקציות:

1. **שינה:** מטרה האוויר פועל במצב שקט.
2. **טורבו:** מטרה האוויר פועל במהירות הגבוהה ביותר.
3. **איפוס מסנן:** תזכור לאפס את החלפת המסנן.
4. **נעילת ילדים:** נעילת לוח הבקרה כדי למנוע מגע לא מכוון.
5. **הפעלה:** הפעלה/כיבוי.
6. **טיימר:** פונקציית כיבוי מתוזמן.
7. **תאורה:** שליטה בהדלקת /כיבוי תאורת מטרה האוויר.
8. **אוטומטי:** מטרה האוויר פועל אוטומטית בהתאם לאיכות האוויר.
9. **מהירות:** התאמה ידנית של מהירות המשב.

## שימוש במוצר

### הפעלה



POWER

לאחר החיבור לחשמל, געו בלחצן "הפעלה", ומטרה האוויר יעבור כברירת מחדל למצב אוטומטי בהפעלה הראשונית. לאחר הפעלה למשך 5 שניות, מטרה האוויר פועל כרגיל, השפופרת הדיגיטלית מציגה את מדד איכות האוויר הנוכחית, ומחווני איכות האוויר מציג את איכות האוויר הנוכחית.

### מצב אוטומטי



AUTO

במצב האתחול, געו בלחצן, "אוטומטי", מטרה האוויר נכנס למצב אוטומטי, מהירות המשב מותאמת אוטומטית לאיכות הפתיחה הנוכחית, ומהירות המשב של ההילוכים האוטומטיים היא עד 3 הילוכים.

אדום	כתום	כחול	נורית AQI
150	76~150	0~75	PM2.5(Mg/m3)

### מצב ידני



SPEED

במצב האתחול, געו בלחצן "מהירות" ומטרה האוויר ייכנס למצב התאמה ידנית של מהירות המשב. המשתמש יכול להתאים את מהירות המשב בהתאם לצרכים, ולהחליף את מהירות המשב לפני ההילוך הראשון, השני והשלישי.

### מצב שינה



SLEEP

במצב האתחול, געו בלחצן "שינה", מטרה האוויר נכנס למצב שינה. מלבד מחווני השינה, כל המחווונים האחרים כבויים. ליציאה ממצב השינה לחצו שוב על הלחצן "שינה" או על לחצני מצב אחרים.

### מצב טורבו



TURBO

במצב האתחול, געו בלחצן "טורבו", מטרה האוויר נכנס למצב טורבו. מטרה האוויר פועל במהירות הגבוהה ביותר.

### טיימר



TIMER

במצב האתחול, געו בלחצן "טיימר", ומטרה האוויר יפעיל את פונקציית הכיבוי המתזמן. השפופרת הדיגיטלית מציגה את זמן התזמון, טווח ההגדרות הוא: 1~8 שעות. לאחר שהגדרתם בהצלחה את התזמון, השפופרת הדיגיטלית משחזרת את תצוגת ה-PM2.5, ולאחר מכן מציגה את הזמן הנותר הנוכחי בערכי שעות עד לסיום הספירה לאחור.

ביטול פונקציית התזמון: לאחר השלמת ההגדרה, נורית חייווי התזמון תידלק למשך זמן רב. לביטול את פונקציית התזמון ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן הטיימר למשך 3 שניות, ונורית החיווי תכבה כדי לבטל את פונקציית התזמון.

### נעילה



LOCK

במצב האתחול, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן "נעילה" למשך 5 שניות, מחווני הנעילה יידלק ופונקציית הנעילה תופעל. בשלב זה, כל נגיעה בלוח ההפעלה בטלה. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן "נעילה" שוב למשך 5 שניות, נורית חייווי הנעילה תכבה והלחצנים האחרים יחזרו לפעולה רגילה.

## איפוס מסנן



RESET

במצב האתחול, כאשר משך חיי המסנן מסתיים, נורית איכות האוויר תהבהב באדום, ותנחה את המשתמש להחליף את המסנן. לאחר החלפת המסנן לחצו לחיצה ארוכה על הכפתור "איפוס", הודעת החלפת המסנן תכבה ואיפוס המסנן בוצע בהצלחה.

תאורה




LIGHT

במצב האתחול, געו בלחצן "תאורה", למעט מחוון לחצן התאורה שאר האורות כבויים ומטהר האוויר פועל כרגיל. בעת ביצוע פעולות נוספות עם מטהר האוויר לאחר כיבוי תאורת מטהר האוויר תחזור למצב שהיה לפני כיבוי.


## מסנן פחם פעיל

מסיר ביעילות את הניחוחות וריחות (עשן) באוויר.

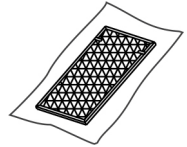

## מסנן HEPA

סופג עשן, אבקה, אבק ומסנן חיידקים באוויר. כולל פונקציה אנטיבקטריאלית שמנקה את האוויר יסודית ומסירה ביעילות PM2.5.

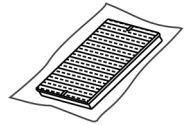

## תחזוקה

**אזהרה:** לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי של מטהר האוויר יש לנתק את מתאם החשמל!

### מסנן

**זמני החלפת מסנן:** פעם ב-6 חודשים.

בהתאם למיקום ואופי השימוש. לדוגמה, זמן החלפת המסנן עשוי להתקצר באזורים מזוהמים או באזורי עישון וכו'.

אנא החליפו את המסנן אם תוצאות הניקוי אינן טובות.

**שגרת ניקוי:** ניקוי דו שבועי

השתמשו במברשת רכה או במטלית כותנה יבשה או בחומר ניקוי לניקוי משטח המסנן בלבד. אין להשתמש במים לשטיפת המסנן.

אין ללחוץ או למשוך בכוח מכיוון שהמסנן עלול להישבר או להתעוות בקלות. מסנן פגום יש להחליף.

### משטח חיצוני

אנא השתמשו בברך ויבש לניגוב פני השטח, הכניסות והיציאות. אין להשתמש בחומר ניקוי כימי כלשהו.

### אי פעילות למשך זמן רב

נתקו את מטהר האוויר מהחשמל ונקו את המשטח והמסנן. אחסנו את מטהר האוויר במקום יבש וקריר וכסו אותו בשקית ניילון.

## פתרון תקלות

הבעיות שאתם עלולים להיתקל בהן בעת השימוש במטהר אוויר מפורטות להלן. אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בהתאם למידע להלן, אנא צרו קשר עם המשווק המקומי.

שאלה	פתרונות אפשריים
הפעלת מטהר האוויר נכשלה	התעלמתם מהתזכורת להחליף את המסנן. כאשר מחוון המסנן מתחיל להבהב ולא מחליפים את המסנן בזמן; יש להחליף את המסנן וללחוץ על לחצן האיפוס למשך 5 שניות. לאחר האיפוס המחונן ייכבה, ואז ניתן להפעיל את מטהר האוויר כרגיל.
לא יוצא אוויר מהפתח	מטהר האוויר אינו מחובר לחשמל. אנא חברו את מטהר האוויר לשקע החשמל והפעילו אותו.
מטהר האוויר פועל כבר זמן רב ואיכות האוויר לא השתפרה משמעותית.	ייתכן שאין מסנן כלשהו בתוך מטהר האוויר. ודא שהמסננים מותקנים ברצף הנכון, הלחות הפנימית גבוהה מדי והדבר יוצר עיבוי. אל תמקמו את מטהר האוויר בסביבה של לחות גבוהה כגון: חדר אמבטיה, שירותים, מכשולים סביב מטהר האוויר משפיעים על תוצאות הטיהור. החדר בו נמצא מטהר האוויר גדול מדי.
נשמע רעש מופרז	וודאו שהמסננת הוסרה משקית האריזה לפני ההפעלה.
לא ניתן לכונן את מהירות הטיהור לאחר ההפעלה	בכל פעם שמטהר האוויר מופעל הוא פועל כברירת מחדל במצב טיהור חכם, ומהירות הטיהור מותאמת אוטומטית על ידי מטהר האוויר בהתאם לאוויר בחלל החדר. אם תרצו להתאים את מצב ההפעלה על פי רצונכם, אנא לחצו על מצב הניקוי כדי לצאת ממצב הניקוי החכם.
הלחצנים אינם מגיבים בעת ההפעלה.	ייתכן שפונקציית נעילת הילדים נועלת את מטהר האוויר. אנא לחצו על לחצן נעילת הילדים למשך 3 שניות, המחונן יכבה ופונקציית נעילת הילדים תבוטל, בעת תוכלו לעשות כרצונכם.
האוויר מלוכלך, אבל איכות האוויר טובה	אנא בדקו האם המיקום קשה לשאיפת מזהמים.
קשה להסיר אבק מהאוויר	האם מסנן האבק מלוכלך? אם עדיין אין שיפור לאחר ביצוע תחזוקה, אנא החליפו את המסנן.
זרימת אוויר היציאה מופחתת באופן משמעותי	רשת המסנן בצפיפות גבוהה מלוכלכת, אנא נקו את רשת המסנן, עיינו בסעיף שיטת התחזוקה.
למשב יציאת האוויר יש ריח רע	האם המטהר משמש במקום בו ישנם ריחות חזקים? אם בחלל השימוש ישנם ריחות חזקים כגון ריחות סיגריות ובשר צלוי, הרשת הפנימית עלולה לייצר ריח במשך מספר שבועות או ימים, אנא החליפו את המסנן ושמרו תמידית את האוויר.
החלפתי את המסנן, למה הוא עדיין לא פועל	אולי לא לחצתם על לחצן האיפוס. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן האיפוס למשך 5 שניות. לאחר האיפוס, המחונן ייכבה, ולאחר מכן מטהר האוויר יפעל כרגיל.

## שמירה על איכות סביבה



מיחזור: פסולת מוצרי חשמל אין להשליך יחד עם הפסולת הביתית. יש למחזר במתקני מיחזור מתאימים. לקבלת מידע מיחזור פנו לרשות המקומית או המשווק באזורכם.

## שירות ואחריות

אנא קראו את המדריך למשתמש בקפידה לפני השימוש ושמרו את המדריך לשימוש עתידי. אם אתם זקוקים לשירות או מידע, או אם נתקלתם בבעיה, בקרו באתר שלנו או צרו קשר עם המפיץ שלכם.



על מנת שנוכל להעניק לכם שרות מיטבי עבור מוצר זה, אנא הירשמו לאחריות - פשוט סרקו את הקוד:



# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתמת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון ים פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופן תקשורת קריות	הסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גלי אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כי"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצילי	שד' ארלזחורב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	הממבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)