


● BLAUPUNKT

BP-EA8120T

מכשיר לניקוי רצפה בקיטור

מדריך למשתמש

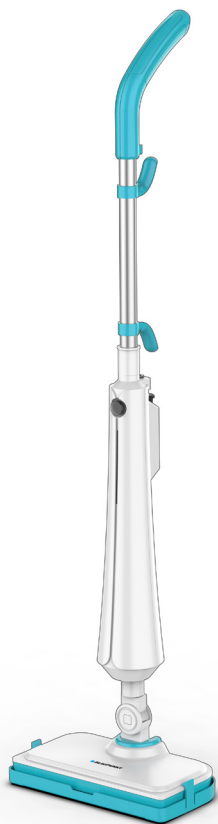

Enjoy it.

הוראות בטיחות

אזהרה: קראו בקפידה את כל הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה. אם לא תפעלו בהתאם להן, הדבר עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

אזהרה: בעת שימוש במכשירי חשמל, יש לפעול תמיד בהתאם לכללי בטיחות בסיסיים, לרבות אלה המופיעים להלן, כדי להפחית את הסיכון לשריפה, התחשמלות, פציעה ונזק לרכוש.

- קראו את כל המדריך למשתמש בקפידה לפני השימוש במכשיר.
- השימוש הנכון במכשיר מתואר במדריך זה. שימוש בכל אביזר או ביצוע כל פעולה שלא על פי המומלץ במדריך עלולים לגרום לפציעה.
- יש לשמור את המדריך לצורך עיון בעתיד.

השימוש במכשיר:

- אין לכוון את הקיטור אל אנשים, בעלי חיים, מוצרי חשמל או שקעים חשמליים.
- אין לחשוף את המכשיר לגשם ואין לטבול את המכשיר במים.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה. הרחיקו ילדים מהמכשיר כשהוא בשימוש.
- אין להשאיר את המכשיר כשהוא מחובר לשקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
- לעולם אין למשוך בחוט החשמל כדי לנתק את התקע מהשקע. הרחיקו את חוט החשמל מחום, שמן ופינות חדות.
- אין לגעת במכשיר בידיים רטובות.
- אין למשוך או לשאת את המכשיר בעזרת חוט החשמל, להשתמש בחוט החשמל כבידית, לסגור את הדלת על גבי חוט החשמל, לאפשר לחוט החשמל לגעת בפינות חדות או לחשוף אותו למשטחים חמים.
- אין להשתמש במכשיר במקום סגור המכיל אדי מדלל צבע, חומרים נגד עש, אבק דליק או כל חומר נפיץ/רעיל אחר.
- אין להשתמש במכשיר על גבי מוצרי עור, רהיטים או רצפות שעברו טיפול ווקס, בדים סינתטיים, קטיפה או כל בד עדין אחר שרגיש לקיטור.
- אין להשתמש על גבי רצפות שלא נאטמו. בנוסף, במשטחים שטופלו בווקס (ולפעמים גם במשטחים שלא עברו טיפול מסוג זה), יתכן שהברק יוסר עקב החום והקיטור. תמיד מומלץ לבצע בדיקה על גבי אזור קטן ומבודד לפני שעוברים לניקוי המשטח כולו. מומלץ גם לקרוא את הוראות הטיפול של יצרן הרצפה ולפעול בהתאם.
- לעולם אין להכניס לתוך המכשיר מוצרים לניקוי אבנית, מוצרים המכילים אלכוהול או חומרי ניקוי חזקים, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למכשיר או להפוך את השימוש בו לבלתי בטיחותי.
- אם מפסק הביטחון מופעל תוך כדי השימוש במכשיר, הפסיקו להשתמש בו מיד ופנו אל מרכז התמיכה (קיימת סכנת התחשמלות).
- המכשיר פולט אדים חמים מאוד שמטרתם לחטא את האזור שאותו אתם מנקים. לכן, ראש הקיטור ורפידת הניקוי נעשים חמים מאוד בזמן השימוש.
- **זהירות:** תמיד השתמשו בנעליים מתאימות בעת השימוש במכשיר או בעת החלפת האביזרים שלו. אין להשתמש בכפכפים או בנעליים החושפות את אצבעות הרגליים.
- המכסה עלול להתחמם במהלך השימוש.
- יש להיזהר בעת השימוש במכשיר. אין לגעת בחלקים שעלולים להתחמם בזמן השימוש.
- אין להשתמש במכשיר כאשר רפידת הניקוי אינה מותקנת כהלכה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו רק בכבל חדש המסופק ע"י היצרן או נציג השירות שלו ועל ידי אדם המוסמך לכך, על מנת להימנע ממופגע.

שמירה על ביטחונם של אחרים:

- מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר ע"י אדם האחראי לשלומם ובטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המוצר.


הגדרות הקשורות לבטיחות:

- חשוב לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש. המידע הכולל בו קשור להגנה על ביטחונכם ולמניעת בעיות. המונחים להלן משמשים כדי לעזור לכם לזהות את סוג המידע במדריך.
- המונח סכנה:** מצוין כי קיימת סכנה מיידית ואם לא תמנעו ממנה – הדבר עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
- המונח אזהרה:** מצוין כי קיימת סכנה פוטנציאלית ואם לא תמנעו ממנה – הדבר עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
- המונח זהירות:** מצוין כי קיימת סכנה פוטנציאלית ואם לא תמנעו ממנה – הדבר עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.
- המונח הערה:** מצוין כי קיימת סכנה פוטנציאלית ואם לא תמנעו ממנה – הדבר עלול לגרום לנזק לרכוש.

סכנות אחרות:


- סכנות נוספות עלולות להתעורר בעת השימוש במכשיר, גם אם לא צוינו בהוראות הבטיחות. סכנות אלה יכולות להיגרם עקב שימוש לא נאות, שימוש ממושך וכדומה.
- גם בעת יישום הוראות הבטיחות, יש סכנות מסוימות שלא ניתן להימנע מהן. סכנות אלה כוללות:
- פציעות הנובעות ממגע בחלקים הזזים של המכשיר.
- פציעות הנובעות ממגע בחלקים חמים.
- פציעות הנובעות מהחלפת חלקים או אביזרים.
- פציעות הנגרמות משימוש ממושך במכשיר – בעת שימוש ממושך במכשיר הקפידו לקחת הפסקות באופן קבוע.

חלקי המכשיר

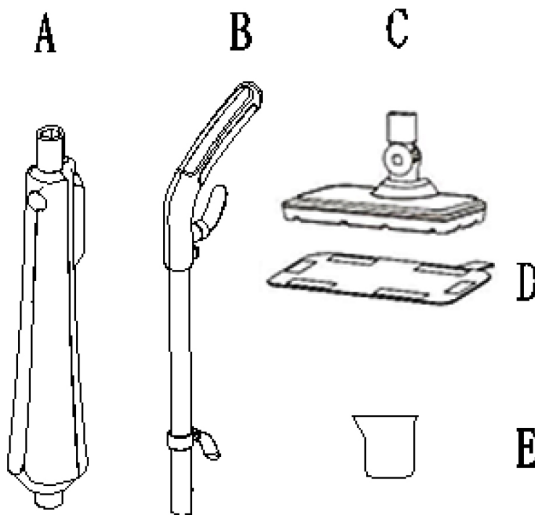

- A גוף המכשיר
- B ידית
- C ראש הקיטור
- D רפידת ניקוי
- E כוס מדידה

המכשיר לאחר הרכבתו:

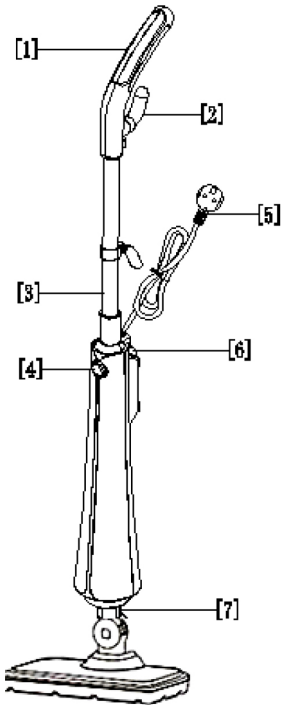

- 1 ידית
- 2 תופסן לחוט החשמל
- 3 מוט
- 4 כפתור הפעלה
- 5 חוט חשמל
- 6 פתח מילוי מיכל המים
- 7 ציר ראש הקיטור

תכונות ומפרטים

תכונות

- ידית נשלפת
- ייצור רציף של קיטור (עד 5 דקות ברצף) עם ממוצע של כ-23 גרם בדקה
- משך פעולה: 10 עד 15 דקות
- אור אדום וכחול המציינים את התחממות המכשיר ואת פעולתו
- שסתום שחרור לחץ השומר על לחץ אחיד ביחידת החימום
- זווית סיבוב רחבה
- ניקוי בזווית נוחה

מפרט

- מתח נקוב: 230V
- תדר נקוב: 50Hz
- הספק: 1300W (+4%, -6%)
- קיבולת מיכל מים: 350 מ"ל
- דרגת עמידות למים: IPX4

הרכבת המכשיר

הערה: כל מכשיר קיטור נבדק במפעל ב-100% כדי לוודא את ביצועיו ואת רמת הבטיחות שלו. בעת הרכבת המכשיר החדש שלכם בפעם הראשונה, יתכן שתבחינו בשאריות מים בתוך היחידה.


אזהרה: לפני שתנסו כל אחת מהפעולות הבאות, ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל, שהוא קר, ושהוא מכיל רק כמות קטנה של מים או אינו מכיל מים כלל.

חיבור הידית:

- חברו את המוט עם הידית אל גוף המכשיר עד שישמע קליק.
- ניתן להסיר את המוט מגוף המכשיר לצורך אחסון נוח על ידי לחיצה על כפתור חיבור המוט.

צעד 2

צעד 1

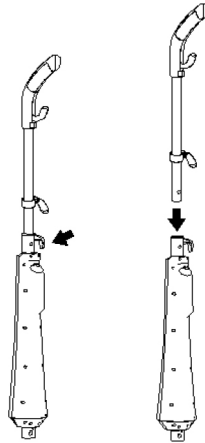

חיבור ראש הקיטור:




- חברו את הקצה התחתון של גוף המכשיר אל ראש הקיטור עד שישמע קליק וציר ראש הקיטור יתקבע למקומו.
- ניתן להסיר את ראש הקיטור מגוף המכשיר על ידי לחיצה על הבליטה בציר ראש הקיטור.

חיבור רפידת הניקוי:

- הצמידו את רפידת הניקוי העשויה ממיקרו פייבר אל ראש הקיטור. בזכות מבנה תחתית ראש הקיטור, יתבצע חיבור חזק של הרפידה אליו.
- הניחו את החלק הקדמי של הנעל שלכם על לשונית הסרת רפידת הניקוי ולחצו היטב כלפי מטה.


חיבור מנקה השטיחים:

- לחצו על רפידת הניקוי (המחוברת לגוף המכשיר) כדי להצמיד אותה למנקה השטיחים. הפעילו לחץ אנכי עד שמנקה השטיחים יתקבע למקומו.
- הניחו את החלק הקדמי של הנעל שלכם על לשונית הסרת רפידת הניקוי ולחצו היטב כלפי מטה. מנקה השטיחים יוסר מראש הקיטור.

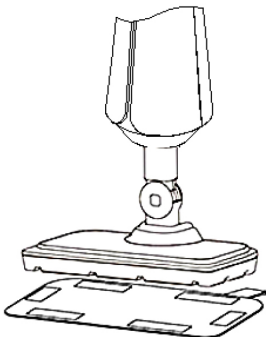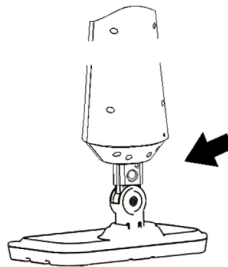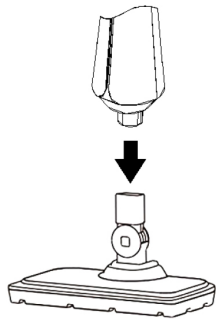


הפעלת המכשיר

1. מילוי מיכל המים: פתחו את פקק המיכל. גודל המיכל הוא 350 מ"ל. מלאו את המיכל במים וסגרו את הפקק.

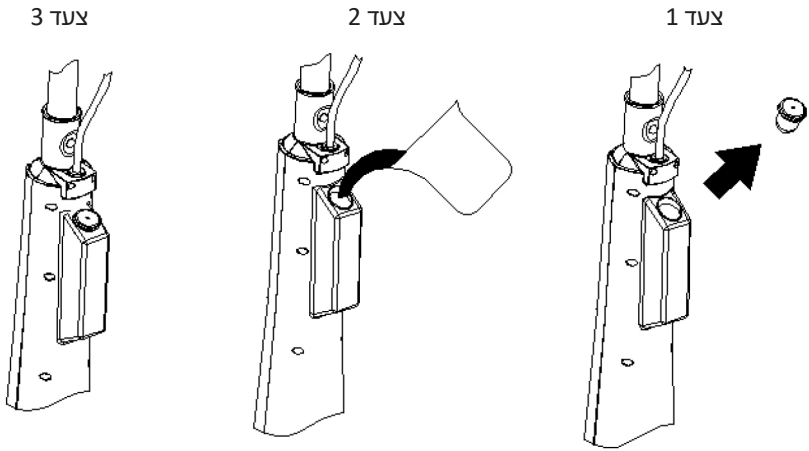

2. חברו את תקע המכשיר לשקע חשמל הכולל הארקה.
 3. לחצו על מתג ההפעלה. הנורה תאיר באדום כדי לציין שהמכשיר מתחמם. אם הנורה אינה מאירה, בדקו את הסעיף "פתרון תקלות" לפרטים נוספים.
 4. התחממות המכשיר נמשכת 25 שניות. לאחר השלמת ההתחממות, הנורה תאיר בכחול כדי לציין שהמכשיר פועל.
- הערה:** במקרה של הפסקת חשמל במהלך ההתחממות או אחריה, הפעילו שוב את המכשיר. בהתאם למשך הפסקת החשמל, יתכן שהמכשיר יחזור על תהליך ההתחממות.
5. בעת ניקוי רגיל, יש לראש הקיטור זווית סיבוב גדולה. הדבר מאפשר ניקוי של פינות ומדרגות.

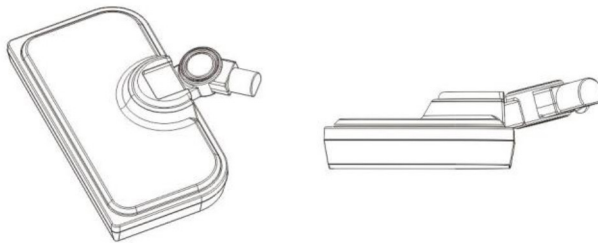

ניקוי המכשיר ותחזוקתו

ודאו שהמכשיר כבוי לפני שתנקו אותו.

רוקנו את מיכל המים לאחר כל שימוש ונקו את מיכל המים.

כיצד להסיר אבנית מתוך החלק הפנימי של מיכל המים:

כדי לנקות משקעי סידן המצטברים בתוך מיכל המים, הוסיפו כף אחת או שתיים של חומץ לבן למיכל המים ונערו את התכולה. המתינו מספר שעות, ואז השליכו את המים. שטפו את המיכל במים.

זהירות: אין לטבול את המכשיר במים.

מתי נדרשת הסרת אבנית:

אם המכשיר מתחיל לפלוט קיטור לאט יותר מהרגיל או אינו פולט קיטור כלל, יתכן שעליכם להסיר אבנית. אבנית יכולה להתפתח עם הזמן על גבי חלקי המתכת ולהשפיע מאוד על ביצועי המכשיר. יש להסיר אבנית באופן קבוע, לאחר כל 20-25 פעמים שבהן השתמשתם במיכל מים מלא (או לפחות אחת לחודש), במיוחד אם יש באזור שלכם מים קשים.

תדירות הסרת האבנית תלויה ברמת קשיות מי הברז ובתדירות השימוש במכשיר.

השימוש בתמיסת ניקוי:

1. הכינו תמיסה של 1/3 חומץ לבן בתוספת 2/3 מי ברז והכניסו אותה למיכל המים.
2. קבעו את המכשיר כך שלא יזוז והרחיקו אותו מהרצפה ומחפצים / משטחים אחרים. חברו אל החשמל ולחצו על מתג ההפעלה. המכשיר יפיק קיטור עד שתמיסת החומץ והמים תסתיים.
3. חזרו על הפעולה מספר פעמים כנדרש, עד אשר המכשיר יפיק קיטור בקצב תקין.
4. מלאו את מיכל המים במים נקיים כדי לנקות אותו.
5. לאחר שמילאתם אותו במים, שחררו קיטור מהמכשיר עד אשר המיכל יתרוקן.

אזהרה: אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה תוך כדי תהליך הסרת האבנית ו/או כשהוא בשימוש.

הערה:

בכל פעם לאחר שהסרתם אבנית מהמכשיר, בצעו בדיקת ניקוי בשטח קטן ומבודד כדי לוודא שלא נשארו שאריות בתוך המערכת.

המכשיר אינו כולל חלקים שהשתמשם יכול לתקנם בעצמו. אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם. כל שירות הדורש פירוק (מלבד ניקוי המכשיר) יתבצע על ידי טכנאי תיקונים מוסמך.

כיצד לנקות את רפידת הניקוי:

ניתן לכבס במכונה בחום פושר. תמיד השתמשו בסבון עדין.

לתוצאות מיטביות הניחו לייבוש במצב שטוח.

חשוב: אפשרו למכשיר להתקרר לחלוטין לפני כל ביצוע של פעולת תחזוקה או ניסיון לפתור בעיה.

חשוב: לעולם אין להשתמש בחומר מלבין או במרכך כביסה כשאתם מנקים את רפידת הניקוי.

אחסון

- לאחר השימוש במכשיר, כבו אותו ולאחר מכן נתקו את הכבל מהחשמל.
- המתינו שהמכשיר יתקרר. לאחר מכן הוציאו את מיכל המים ורוקנו את המים שנשארו בו. נקו את המשטח החיצוני במטלית יבשה.
- הסירו את רפידת הניקוי ושטפו אותה כדי שתהיה מוכנה לשימוש הבא.
- אחסנו את המכשיר במקום מוגן ויבש. שמרו על המשפך ועל כוס המדידה לצורך שימוש בעתיד.
- הרחיקו מהישג ידם של ילדים.

הערה: לאחר השימוש במכשיר, הוציאו את מיכל המים לפני ניתוק המכשיר מהחשמל. אפשר למכשיר לעבוד למשך זמן מה, עד שפליטת הקיטור תיפסק. באופן זה הצינור יתרוקן ממים וניתן יהיה לאחסן את המכשיר.

פתרון תקלות

השתמשו בטבלת התקלות ופתרון כצעד ראשון בפתירת כל תקלה שאתם עשויים להיתקל בה תוך כדי שימוש.

כל תיקון להתבצע על ידי נציג שירות מוסמך.

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, נתקו את המכשיר מהחשמל ואפשרו לו להתקרר לפני ביצוע תיקון כלשהו.

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון אפשרי
קיטור מופחת או היעדר קיטור	מיכל המים ריק	מלאו את המיכל במים
	פיית הקיטור חסומה	נקו את פיית הקיטור
	לא מוזרם חשמל למכשיר	ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל
	לא לחצתם על כפתור ההפעלה	לחצו על כפתור ההפעלה
לא ניתן להפעיל את המכשיר	נתיך נשרף או מתג בטיחות קפץ	החליפו נתיך או הרימו מתג
	כבל החשמל אינו מחובר	חברו את כבל החשמל
	הנתיך הפנימי נשרף	צרו קשר עם שירות הלקוחות

הודעה מיוחדת

החומרים ששימשו לייצור כל חלקי המכשיר והארזה תואמים לדרישות ההנחיה להגבלת חומרים מסוכנים.

מידע בנוגע להגבלת מתכות כבדות: $Pb+Cd+Hg+Cr+6 < 100ppm$

מידע בנוגע להגבלת שריפת ברום: $PBBs+PBDEs < 1000ppm$

איכות הסביבה:

פירושו של סמל פח האשפה המחוק באיקס:

אין להשליך מכשירי חשמל בתור פסולת עירונית לא ממוינת. יש להשתמש במתקני איסוף נפרדים.



צרו קשר עם העירייה למידע בנוגע למערכות האיסוף הקיימות.

אם משליכים מכשירי חשמל באתרי פסולת, חומרים מסוכנים עלולים לזלוג אל מי התהום, לחדור לשרשרת המזון ולהזיק לבריאותכם.

בעת החלפת מכשירים ישנים בחדשים, הקמעונאי מחויב על פי חוק לקחת חזרה את המכשיר הישן שלכם כדי להשליך אותו ללא תשלום.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתמת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ב"ל"ו IN צומת עקרון (ב"ל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון ים פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופן תקשורת קריות	הסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גלי אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כי"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנו וציל	שד' ארלזחורב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המבנים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il