

BLAUPUNKT

BP-5095

מדריך למשתמש

מקרן LCD



Enjoy it.


הקדמה

אנא קראו את המדריך בקפידה לפני השימוש ושמרו לצורך עיון בעתיד.


1. המקרן אינו עמיד לאבק או למים.
2. כדי להפחית את סכנת השריפה וההתחשמלות, אין לחשוף את המקרן לגשם או ערפל.
3. אנא השתמשו במתאם החשמל המקורי. יש להפעיל את המקרן עם אספקת חשמל מהסוג הנקוב.
4. כאשר המקרן פועל, אין להביט ישירות אל תוך העדשה. האור החזק יחדור לעיניכם ועלול לגרום לכאב קל. ילדים יכולים להשתמש במקרן רק בהשגחת מבוגר.
5. אין לכסות את פתחי האוורור של המקרן. התחממות תקצר את משך חיי המקרן ועלולה לגרום לסכנה.
6. יש לנקות את פתחי האוורור של המקרן בקביעות, מכיוון שאבק עלול לגרום לקלקול בפונקציית הקירור.
7. אין להשתמש במקרן בסביבה הכוללת שומניות, לחות, אבק או עשן. שמן או חומרים כימיים עלולים לגרום לקלקול.
8. אנא פעלו בזהירות בעת השימוש במכשיר.
9. יש לנתק את אספקת החשמל אם אין בכוונתכם להשתמש במקרן במשך תקופה ארוכה.
10. איש לא מקצועי אינו רשאי לפרק את המקרן לצורך בדיקה או תחזוקה.

מבנה המכשיר

המדריך מיועד לשמש כבסיס בלבד. הוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הספק שומר לעצמו את הזכות לשינוי.

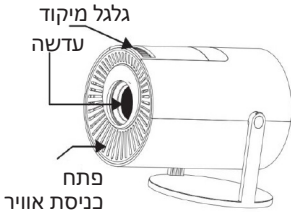


פונקציות השלט רחוק

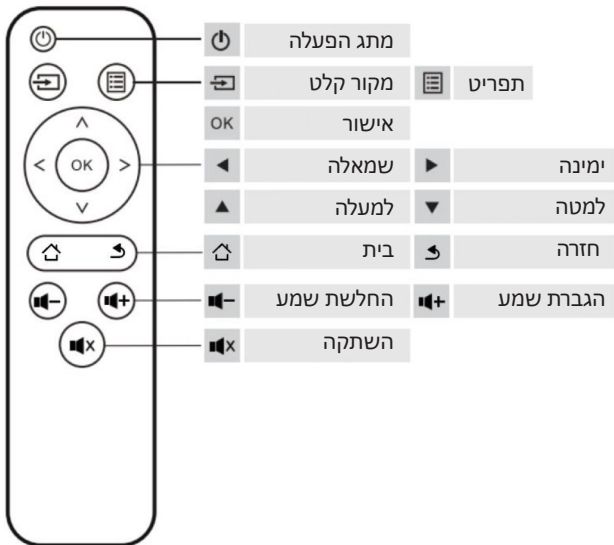


הפעלת המכשיר

1. חברו את המקרן אל החשמל.
2. לחצו על כפתור ההפעלה במקרן או על כפתור ההפעלה בשלט רחוק כדי להפעיל את המכשיר.
3. חברו את המקרן לרשת הביתית שלכם לפני השימוש, לחוויה טובה יותר.

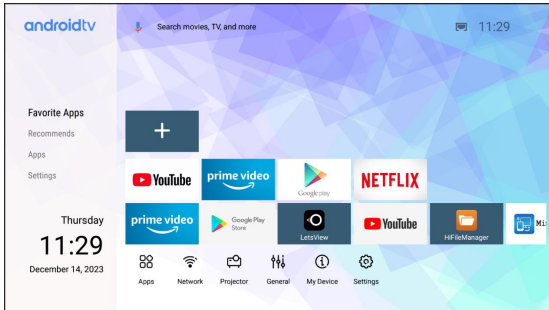


ניגון באמצעות USB

הכניסו את דיסק ה-USB למקרן. בחרו בקובץ ולחצו על "אישור".

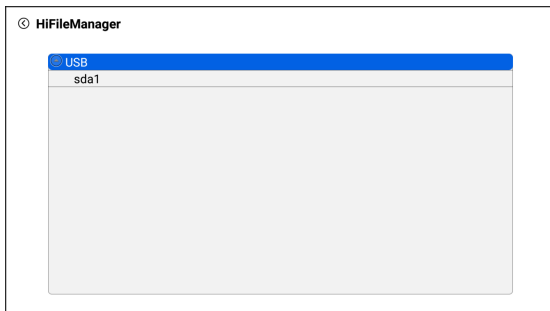


ניגון באמצעות HDMI

1. הכניסו את כבל HDMI למקור.
2. לחצו על הכפתור "מקור קלט" בשלט רחוק.
3. בחרו ב-HDMI ולחצו "אישור" כדי להיכנס לערוץ ה-HDMI.

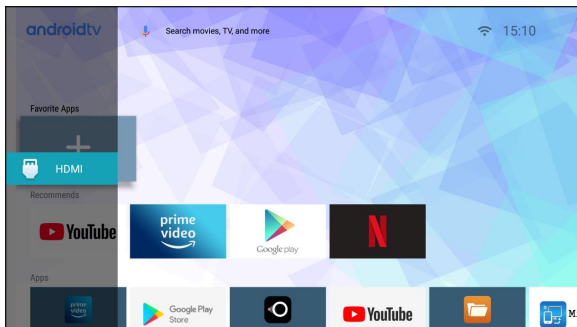


הגדרות

לחצו על Settings (הגדרות) בדף הבית של המקור.

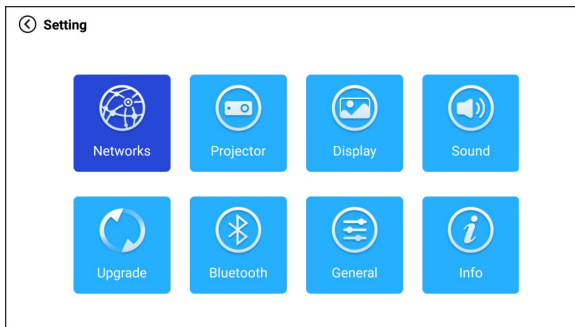

הגדרת הרשת

לחצו על Settings (הגדרות) ואז על Networks (רשתות). בחרו ב-WIFI ולאחר מכן בחרו בזיהוי ה-WIFI והקישו את הסיסמה כדי להתחבר לאינטרנט.

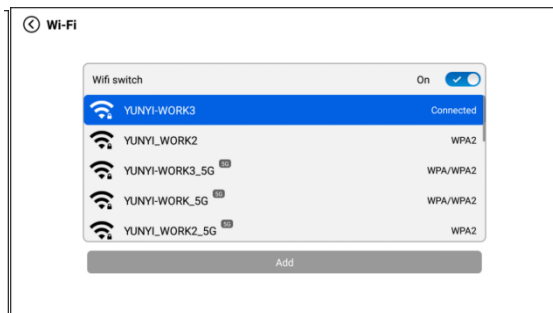

הגדרת המקרן


לחצו על Settings (הגדרות) ואז על Projector (מקרן) כדי להיכנס להגדרת זום ו- Display area (שטח תצוגה).

⏪ Projector

Zoom	>
4-Point Correction	>
Vertical Correction	>
Auto Trapezoid Switch	<input checked="" type="checkbox"/>

הגדרת התצוגה

לחצו Settings (הגדרות) ו-Display (תצוגה) כדי להגדיר את מאפייני התמונה.

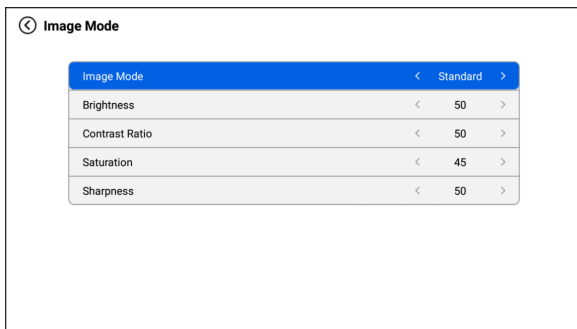


הגדרת הקול

לחצו על Settings (הגדרות) ו-Sound (קול) כדי להגדיר את מאפייני הקול.




הגדרות שדרוג

לחצו על Settings (הגדרות) ו-Upgrade (שדרוג). ניתן לשדרג באופן מקוון או מקומי.

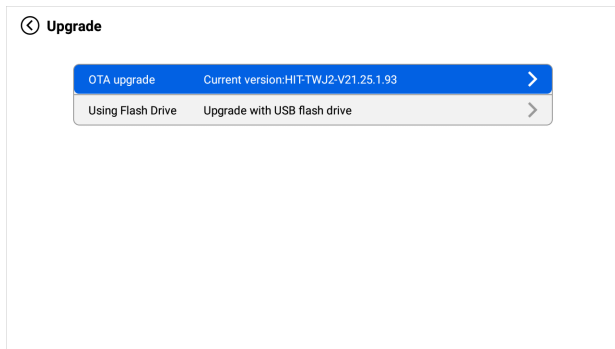


הגדרת Bluetooth

לחצו על Settings (הגדרות) ו-Bluetooth. הפעילו את BT באמצעות ON. לחצו על Search for devices (חיפוש מכשירים) ובחרו מכשיר לבצע צימוד.

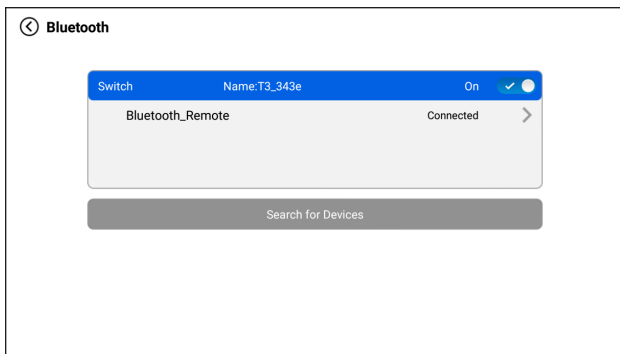

הגדרות כלליות

לחצו על Settings (הגדרות) ו-General (כללי). ניתן להגדיר שפה (language), שעה (time), מאפייני הקרנה (projection mode) ומאפייני אתחול (boot mode).

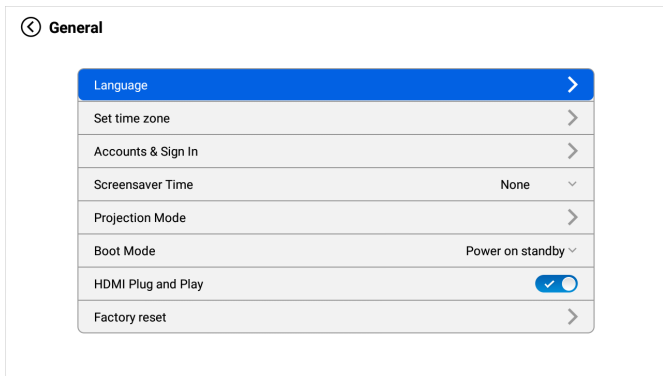

אפליקציית Miracast

ודאו שמכשירי האנדרואיד (טלפון, טאבלט וכדומה) נמצאים באותה רשת LAN אלחוטית מקומית שבה נמצא המקרן.

הפעלת האפליקציה במכשירים:
בדף הבית בחרו ב-Apps (אפליקציות) ואז ב-Miracast. פתחו את שירות Miracast והפעילו את שיקוף הטלפון. בחרו התחברות.



Miracast

Waiting for connection.

Device Name


Android_20ff

Cast

ודאו שמכשירי אפל (אייפון, טאבלט וכדומה) נמצאים באותה רשת LAN אלחוטית מקומית שבה נמצא המקרן.

הפעלת האפליקציה במכשירים:

בדף הבית בחרו ב-Apps (אפליקציות) ואז ב-Cast. פתחו את שירות Cast והפעילו את שיקוף הטלפון. בחרו התחברות.

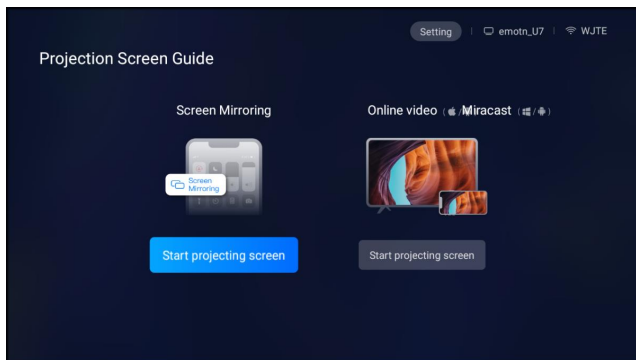

הוראות בטיחות

- שימו לב למידע הנוגע להפעלת המקרן ותחזוקתו. יש לקרוא אותו בקפידה כדי למנוע בעיות. פעלו על פי הוראות הבטיחות והדבר יאריך את משך חיי המקרן.
- היוועצו באיש מקצוע מוסמך לצורך התקנה ותיקונים. אין להשתמש בכבלים או אביזרים שניזוקו.
- יש להרחיק את המקרן מחומרים דליקים או נפיצים, מהפרעות אלקטרומגנטיות חזקות (תחנות מכ"ם גדולות, תחנות כוח, תחנות משנה וכדומה), תאורה חזקה (כמו אור שמש ישיר) וכדומה.
- אין לכסות את פתחי האוורור של המקרן.
- יש להשתמש במתאם החשמל המקורי.
- יש לשמור על אוורור מתאים ולוודא כי פתחי האוורור אינם מכוסים כדי למנוע התחממות יתר של המקרן.
- כאשר המקרן פועל, אין להסתכל ישירות אל תוך העדשה. האור החזק עלול לחדור לעיניכם ולגרום לכאב קל.
- אין לכופף את כבל החשמל או למשוך אותו.
- אין להניח את כבל החשמל מתחת למקרן או לחפץ כבד אחר.
- אין לאפשר את התחממות כבל החשמל.
- הימנעו ממגע במתאם החשמל בידיים רטובות.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל לקולקל שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או החליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק השומך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שפתור בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);
 דזון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנילית סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50. קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המחסר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קניון עזראלי הנגב. צומת אלי כהן, שד' רגר 2. קומה 1. דוכן מול סופר פארם	08-8555504	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצילי	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המנכ"ם 6	04-6997273	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף