

**BLAUPUNKT**

**BP-X1150**

מדריך למשתמש

מכשיר עיסוי לצוואר ולכתפיים




*Enjoy it.*

## אמצעי בטיחות

- אין למשוך את כבל החשמל כדי למנוע קריעה או יצירת מגע לקוי. לניתוק תקע החשמל יש לאחוז בו ולמשוך אותו החוצה. במקרה של תקלות כלשהן כגון מצב בו המכשיר לא עובד, יש להפסיק מיד את השימוש ולכבות את המכשיר.
- אין לאפשר לתינוקות או ילדים להשתמש או לשחק במכשיר.
- אם אתם חשים אי נוחות במהלך השימוש הפסיקו את השימוש.
- אנשים במצבים הבאים נדרשים שלא להשתמש במכשיר ללא ייעוץ רפואי: במצבים של הריון או ווסת, חום גבוה, גידול ממאיר, אי החלמה מניתוח לב, מחלות חריפות או מצבים רפואיים אחרים.
- אין להשתמש במכשיר במקומות הבאים: אמבטיה, מטבח, אזורים בהם הטמפרטורה גבוהה, תחת לחץ גבוה, לחות, קרבה למקורות מים ובקרבת מקורות אש. יש להרחיק את המכשיר מחפצים חדים ואין להשתמש בו אם הכיסוי החיצוני פגום. פנו לשירות הלקוחות לתיקון. חל איסור מוחלט להשתמש במכשיר אם המכסה סדוק כדי למנוע פגיעה אישית חמורה עקב הסתבכות בשיעור. כבו את המכשיר או נתקו את כבל החשמל מהשקע לאחר סיום השימוש או לפני הניקוי. במקרה של נזק לכבל החשמל יש לפנות מייד לשירות הלקוחות לתיקון כדי למנוע סכנה. לטעינה השתמשו אך ורק במטען המסופק, שכן שימוש במטענים אחרים עלול לגרום נזק למכשיר או אפילו לשריפה. המכשיר מתחמם בזמן השימוש ולכן משתמשים רגישים לחום נדרשים לנקוט משנה זהירות.

## חלקי מכשיר העיסוי

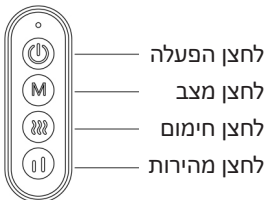

## הוראות הפעלה

מכשיר העיסוי מופעל על ידי שתי סוללות 18650-7.4V ונטען באמצעות טעינת USB 5V2A Type-C. כאשר סוללת המכשיר חלשה, נורית החיווי האדומה תהבהב למשך 5 שניות ותכבה אוטומטית. במהלך הטעינה, לא ניתן להשתמש במכשיר, ונורית החיווי תהיה במצב כתום. נורית החיווי תהפוך לירוקה לאחר טעינה מלאה. למכשיר העיסוי יש טיימר המוגדר ל-10 דקות.

## הוראות שימוש בלחצנים

**לחצן הפעלה:** להפעלת עיסוי וחימום לחצו לחיצה ארוכה במשך 2 שניות. מהירות ברירת המחדל היא איטית. לכיבוי מכשיר העיסוי לחצו לחיצה ארוכה למשך 2 שניות נוספות. הנורית האדומה תישאר דולקת כאשר המכשיר פועל.

**לחצן מצב:** במצב מופעל, לחצו לחיצה קצרה כדי להיכנס למצב עיסוי, לחצו שוב למצב רגיל.

**לחצן חימום:** החימום מופעל כברירת מחדל כאשר המכשיר מופעל. להפעלה או ביטול של פונקציית החימום לחצו לחיצה קצרה. כאשר החימום מופעל, הנורית בלוח הבקרה אדומה, וכאשר החימום כבוי, הנורית ירוקה.

**לחצן מהירות:** מהירות ברירת המחדל היא איטית כאשר המכשיר מופעל. לחצו לחיצה קצרה למהירות מהירה, ולמהירות איטית לחצו שוב.

## טיפול במצבי חירום

1. הפסיקו מיד את השימוש במכשיר העיסוי אם כבל החשמל פגום כדי למנוע סכנה.
2. אל תפרקו את המכשיר במקרה של תקלה עקב שימוש שגוי. נתקו את תקע החשמל ופנו לשירות הלקוחות לצורך תיקון.
3. הפסיקו מיד להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים.
4. אם מופיע עשן, להבה או אש במהלך השימוש, נתקו את תקע החשמל מהשקע ופנו לשירות הלקוחות.
5. הפסיקו את השימוש במכשיר מיד אם העור או הבד נפגמו או אם חלקים של המכשיר נחשפו. פנו לשירות הלקוחות לתיקון כדי למנוע סכנה.

## מפרט מכשיר העיסוי

שם המכשיר	מכשיר עיסוי לצוואר ולכתפיים
דגם	BP-X1150
הספק מדורג	10W
מתח מדורג	DC5V
זמן מדורג	10 דקות
תקן ביצוע	GB4706.1-2005, GB4706.10-2008

## תחזוקה וטיפול

- לתחזוקה יומיומית, אנא השתמשו בחומר ניקוי ניטרלי ובמטלית רכה לניקוי המכשיר. הימנעו משימוש בשמן, ממסים אורגניים או כימיקלים אחרים לניקוי, ואל תטבלו את המכשיר במים.
- למניעת הפעלת כוח מופרז בעת ההפעלה, לחצו בעדינות על המתג.
- הימנעו מהפעלת לחץ כבד ומנעו מחפצים חדים לשרוט את פני המכשיר.
- לאחר השימוש, אחסנו את מכשיר העיסוי בקופסת האריזה המקורית או במקום יבש ובטמפרטורה נמוכה.
- אם חוויתם תקלה בלתי פתירה במהלך השימוש, הפסיקו מייד את השימוש במכשיר ונתקו אותו מהחשמל. צרו קשר עם שירות הלקוחות והימנעו מפירוק המכשיר בעצמכם.
- לאחר השלמת הטעינה נתקו את המכשיר מייד מהחשמל.

## פתרון תקלות

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
פעולת המכשיר לא מתחילה	הסוללה התרוקנה	טענו את המכשיר באופן מלא ואז הפעילו אותו
פעולת המכשיר נפסקת במהלך השימוש	המכשיר הגיע לתום משך הטיימר שנקבע מראש	כבו והפעילו מחדש את המכשיר
	עומס על המכשיר (כגון לחץ מוגזם או חפצים כבדים עליו)	הפחיתו את העומס על המכשיר
נשמע צליל במהלך השימוש	הצליל נשמע מהמבנה המכני של המכשיר עצמו	זוהי פעולה רגילה

## הנחיות לסילוק המכשיר

סוללת הליתיום-יון המשמשת את מכשיר העיסוי מהווה משאב רב ערך שניתן למחזה. בעת השלכת המכשיר לאחר השימוש, הסירו את סוללת הליתיום-יון ומסרו אותה לגורם מקצועי המסוגל למחזר ולעבד סוללות נטענות.



"תקופת השימוש האקולוגי" של מכשיר זה מצוינת כפי שמוצג בסמל זה. היא מתבססת על ההנחיה "אמצעי ניהול להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים במכשירי חשמל ואלקטרוניקה" שפורסם ב-1 ביולי 2016, ועל "ההנחיות של הארגון הסיני למכשירי חשמל ביתיים בנושא תקופת השימוש הסביבתית עבור מכשירי חשמל ביתיים". על פי דרישות "אמצעי הניהול", יצרני ויבואני המכשיר נדרשים לחשוף את הימצאותם של חומרים מסוכנים במכשיר בהתאם לדרישות ופורמט התקנים התומכים הרלוונטיים, וכן לציין את תקופת השימוש האקולוגי במכשיר.

## אחריות

1. בתנאי שימוש רגילים, מכשיר עיסוי זה מכוסה באחריות לשנה.
2. תקופת האחריות מתחילה מתאריך קבלת המכשיר. אנא ספקו את פרטי ההזמנה בעת בקשת תיקון.
3. המצבים הבאים אינם מכוסים באחריות, אולם במידת הצורך יינתנו שירותי תיקון בתשלום: תקלות כתוצאה מכוח עליון (כגון מיני מזון, שריפות, ברקים, רעידות אדמה ואסונות טבע אחרים); נזק שנגרם על ידי גורמים אנושיים, לרבות שימוש שגוי בחשמל, אי ציות להוראות ואחסנה לקויה של המכשיר, הפעלה לא נכונה ונזק למכשיר במהלך ההובלה; נזק לחומרים מתכלים או אביזרים.

## הודעה מיוחדת

במקרה של שינויים טכניים עתידיים במכשיר זה, לא תינתן הודעה נפרדת. המראה והצבע של המכשיר מתייחסים לפריט בפועל ועשויים להשתנות.

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתמת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק ביצור חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמה: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמה: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קניון עזריאלי הנגב. צומת אלי כהן, שד' רגר 2. קומה 1. דוכן מול סופר פארם	08-8555504	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפן 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וצילי	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף