

defunc



DEFUNC TRUE TALK

Pure Voice™ טכנולוגיית חיישן קולי
(סינון רעשים סביבתי) ENC



20 ש' 5.2

TALK

תודה שבחרתם באוזניות Defunc TRUE TALK. תודות לטכנולוגיית PURE VOICE™ חיישן קולי, תוכלו לקבל כל שיחה, בכל מקום, ללא הפרעה מהסביבה או בזמן רוח. כך תיהנו מאיכות שיחה מעולה ומחוייית האזנה ללא פשרות.

קראו את המדריך למשתמש כדי למטב את חוויית המשתמש שלכם. אנו מקווים שתיהנו מהאוזניות החדשות שלכם!

חשוב: השתמשו רק עם מטען המסוגל להעביר זרם של 5V.



MAX 5V

המילה Bluetooth והלוגיים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. ונמצאים בשימוש ברישיון.

כלול באריזה

- אוזניות TRUE TALK
- נרתיק טעינה
- כבל טעינה מהיר USB-C
- 2 רפידות אוזן נוספות מסיליקון כולל סט sport wings (יש להסיר אותם לפני הכנסת האוזניות לנרתיק הטעינה)

עצות כלליות לאוזניות אלחוטיות

- בשל הפרעה ממכשירי Bluetooth אחרים, האוזניות יכולות להתנתק זו מזו. אם אתם חווים בעיה כזאת, הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. כעבור כמה שניות, פתחו את המכסה והתחילו להשתמש שוב באוזניות.
- החזיקו את רגל האוזנייה כאשר אתם מכניסים או מסדרים את האוזניות באוזניים. כך תימנעו ממגע באזור הרגיש למגע השולט בתכונות שונות.
- עוצמת השמע משפיעה על חיי הסוללה. אם אתם משמיעים מוזיקה בעוצמת שמע נמוכה, תוכלו להאריך את משך חיי הסוללה.


מפרט טכני

רנישות רמקול: 105 ± 3 dB ב-1 kHz
אמצעי טעינה: טעינה מהירה USB-C
אספקת מתח: 5V
תדר שידור: 20kHz-20Hz
קודק: ACC/SBC
מתח מדורג באוזנייה: 3 mW
מתח מדורג בנרתיק הטעינה: 1.75 mW
טווח תדרים: 2402~2480 MHz
יציאת מתח מרבית: 1.92 dBm
משקל נטו: כ-42 ג'

גרסת Bluetooth: 5.2 כפול
תדר שידור: 2.402-2.480 GHz
סוללת אוזנייה: 30 mAh
נרתיק טעינה: 500 mAh טעינה מהירה
טעינת אוזנייה בנרתיק הטעינה: 4.5 טעינות
זמן נגינה (ב-70% עוצמת שמע): כ-4 שעות
זמן המתנה: כ-80 שעות
זמן טעינה: כשעה וחצי
זמן טעינת נרתיק הטעינה: כשעה
ממדי הרמקול: $13 \text{ mm } 32 \Omega \pm 15\%$

Pure Voice™ טכנולוגיית חיישן קולי

להשמיע את קולכם בלי הפרעה מרעש סביבתי. טכנולוגיית Pure Voice™ עם מוליך השמע יוצרת גרסה מתקדמת של ENC ומעניקה לכם תנאים מעולים לשיחות בסביבות רועשות או בזמן רוח.

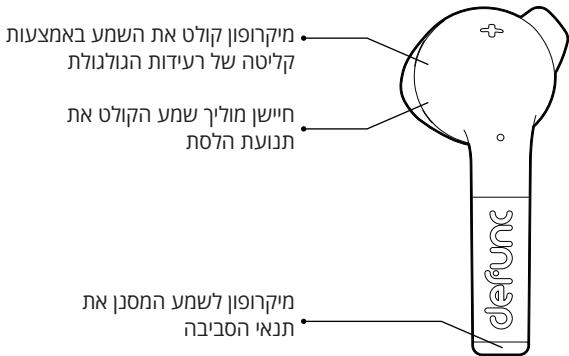

מתחילים

1. ודאו שהאוזניות טעונות היטב. עשו זאת בטעינת הנרתיק והאוזניות עד ש-4 נורות כחולות מאירות על נרתיק הטעינה.
2. פתחו את נרתיק הטעינה, הוציאו את האוזניות. האוזניות יופעלו באופן אוטומטי ויצמדו זו לזו.
3. כאשר נורית כחולה ואדומה מהבהבות לסירוגין באוזניות, האוזניות מוכנות לצימוד עם המכשיר שלכם.
4. הפעילו את תכונת ה-Bluetooth במכשיר שלכם ובחרו ב-**Defunc TRUE TALK** ברשימת המכשירים לצימוד, כדי לצמד את האוזניות עם המכשיר שלכם.

הפעלה

יש שתי דרכים להפעיל את האוזניות:

1. הוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה והן יופעלו אוטומטית.
2. לחצו על אזור המגע למשך כ-3 שניות.

כיבוי

יש שלוש דרכים לכבות את האוזניות:

1. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.
2. לחצו על אזור המגע למשך 5 שניות.
3. האוזניות כבות לאחר 5 דקות אם הן אינן פעילות.

פונקציות בקרת מגע

הקישו או לחצו על אזור המגע באוזניות כדי לשלוט בתכונות שונות.

הפעלה: פתחו את המכסה של נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות להפעלה אוטומטית. לחלופין, לחצו באוזנייה השמאלית והימנית 3 שניות כדי להפעיל.

כיבוי: הכניסו את האוזניות בחזרה לנרתיק הטעינה או לחצו באוזנייה השמאלית או הימנית למשך 5 שניות. הכיבוי האוטומטי יופעל לאחר 5 דקות במצב מצומד, אם האוזניות אינן מחוברות למכשיר כלשהו.

נגינה/השהיה: בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו לחיצה כפולה על אחת מהאוזניות.
הרצועה הבאה: בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו למשך 2 שניות על האוזנייה הימנית.

הרצועה הקודמת: בעת ההאזנה למוזיקה, לחצו למשך 2 שניות על האוזנייה השמאלית.

הגברת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת על האוזנייה הימנית. המתינו שנייה בין לחיצה ללחיצה אם תרצו להגביר את עוצמת השמע.

החלשת עוצמת השמע: לחצו פעם אחת על האוזנייה השמאלית. המתינו שנייה בין לחיצה ללחיצה אם תרצו להחליש את עוצמת השמע.

מענה/ניתוק שיחה: לחצו פעמיים על האוזנייה השמאלית או הימנית כדי לענות לשיחה או לנתק אותה.

דחיית שיחה: לחצו על האוזנייה השמאלית או הימנית למשך 2 שניות.

עוזרת קולית: לחצו שלוש פעמים על האוזנייה השמאלית כדי להפעיל את העוזרת הקולית בטלפון ולחצו שלוש פעמים על האוזנייה השמאלית כדי לסיים.

טעינת האוזניות

ודאו שיש סוללה בנרתיק הטעינה. הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.

טעינת הנרתיק

חברו את כבל הטעינה USB-C לנרתיק הטעינה. חברו את הקצה השני למקור מתח.

בזמן טעינה: נורות לבנות מבהבות.

מצב הסוללה: כל נורה שווה ל-25% מחיי הסוללה.

ניתן לטעון בו זמנית את הנרתיק ואת האוזניות.

אזהרה!

- אל תנסו לתקן את האוזניות. תיקון לא נכון עלול לגרום לשריפה, כשל חשמלי או מוצר שניזוק.
- אל תשתמשו באוזניות בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ-0°C או גבוהה מ-45°C.
- הימנעו לכוון את נורות המכשיר לעיניהם של ילדים ובעלי חיים.
- אל תשתמשו באוזניות בסופת רעמים כדי למנוע התנהגות לא רגילה של האוזניות וסכנת התחשמלות.
- אל תנגבו את האוזניות בשמן או בנוזל דליק אחר.
- אל תרטיבו את האוזניות.

תעודת אחריות למוצרי ביוקונט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת סמארט לתיקנתו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתוך בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כולל קולקט שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותפקד אף כבירורף חשבונית הקנייה משמעותי שמוסמך על ידנו כמשותף מורשה.

ביעדי נקודת שירות בחרוק על עד 15 ק"מ מההגות בה בצועה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון בתוקף כמו כן יבצע חן שבעיים ממעיד סמירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון (או החלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור ככתב שתפורט בו ממות המוצר) ואם ממות החלפה, או נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקולקט במוצר נגרם כתוצאה מאמת מהסביבות שלהן; שימוש בתוכן בינוד להראות השימוש (אזמא: חיבור האוזניות למקר מוח או הפסק אשאי אים מיעוד לאחיות).
 זון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה ממילת סלולת בתוך המכשיר, זיהומ סכול, אבק, מים או שנין ודומה), שבר שנגרם לאחיות אודן לאומדן). בתוקף של תיקון שעששה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מעמענו, כוח עליון שהתרחש במוצר מאוחר ממעיד סמירת הטובין לזרכן.

פרטי הובאון: **ביוקונט טכנולוגיות בע"מ**, s.n. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז בי"ו IN צומת עקרון (ביל"ו ננטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחיות גם באתר: www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית: 08-9403300, נקודת שירות ומעבדה מרכזית: 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
כילס ננטר	מרכז ביל"ו IN	נקמת קרבע צמוד KSP-1	08-9418222	מעבדה ראשית ביוקונט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א')	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	טיקניק 2 קניון ים פלאגט	08-8555560	תחנת איסוף
ת.ב.ס	דרו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוסטל	03-5515960	תחנת איסוף
ודרה	אוטופון ודרה	צה"ל 34 מתחם מיק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	ספ 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	ג'ח" 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
נפר סבא	דרו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנון וזלל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	דרו אלקטריק	חובי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	דרו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סמפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	דרו אלקטריק	אלנ"ב 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מועדונת נכון למועד אחרון: www.bconnect.co.il