



מדריך למשתמש

מוניטור וידיאו לתינוק "4.3"

דגמים:

VM34, VM34-2, VM34-3, VM34-4

התכונות והמאפיינים המתוארים במדריך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת לשם שטף הקריאה כתוב המדריך בלשון זכר בלבד. מדריך זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות.

על רכישת המוניטור וידיאו החדש לתינוק של מוטורולה!

תודה שבחרתם לקנות את המוניטור וידיאו לתינוק של מוטורולה. מעתה תוכלו לראות ולשמע את התינוק שישן בחדר הסמוך, או להשגיח על ילדים גדולים יותר בחדר המשחקים.

חשוב לשמור על הקבלה המקורית שקיבלתם בעת קניית המוצר. במקרה שתצטרכו להשתמש בשירותי האחריות של מוטורולה, תתבקשו להציג עותק מתוארך של הקבלה על מנת לאמת את תוקף האחריות. אין צורך בביצוע הרשמה להפעלת האחריות.

לשאלות ועזרה, צלצלו בישראל:

08-9418222

מדריך זה מכיל את כל המידע הדרוש כדי להפיק את המרב מהמוצר. לפני תחילת השימוש במוניטור לתינוק, אנו ממליצים לטעון את הסוללה ביחידת ההורים באופן מלא, כדי שהיא תוכל להמשיך ולפעול גם אם תנתקו אותה ותעבירו אותה למקום אחר.

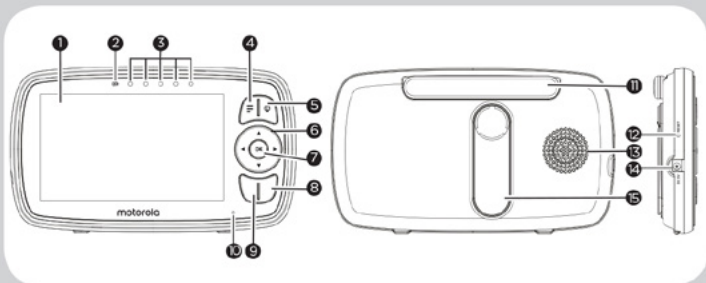
יש להקפיד על קריאת הוראות הבטיחות לפני התקנת היחידה.

תכולת האריזה - בדקו שקיבלתם את כל החלקים

- 1 x יחידת הורים
- 1 x יחידת תינוק (מצלמה)
- 2 x מתאם מתח (ליחידת ההורים וליחידת התינוק)
- 1 x מדריך מקוצר






















במארז עם מספר מצלמות, תמצאו יחידות מצלמה נוספות וכן מתאמי מתח.

סקירה של יחידת ההורים

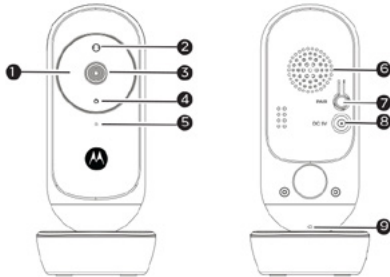


1. **תצוגה (מסך LCD)**
2. **נורית הפעלה/כיבוי ונורית טעינה**
הנורית אדומה כאשר היחידה פועלת. הנורית סגולה כאשר כבל החשמל מחובר. הנורית כחולה כאשר כבל החשמל מחובר והיחידה כבוייה.
3. **נוריות עוצמת שמע (ירוק, ירוק, כתום, אדום, אדום)**
4. **לחצן תפריט**
לחצו כדי לפתוח/לסגור אפשרויות תפריט.
5. **לחצן וידיאו הפעלה/כיבוי**
לחצו כדי להפעיל/לכבות את המסך (הערה: השמע נשאר פעיל).
6. **לחצן ניווט**
מעבר באפשרויות התפריט למעלה/מטה/ימינה/שמאלה.
7. **לחצן OK**
8. **לחצן הפעלה/כיבוי**
לחצו והחזיקו כדי להפעיל/לכבות את יחידת ההורים.
9. **לחצן דיבור**
לחצו והחזיקו כדי לדבר לתינוק.
10. **מיקרופון**
11. **אנטנה**
12. **לחצן איפוס** (השתמשו בסיכה קטנה)
13. **רמקול**
14. **שקע חשמל**
15. **מעמד**

סמלי תפריט ביחידת ההורים

	עוצמת אות (5 רמות)
	מצב ראיית לילה (הווידיאו משתנה גם הוא לשחור/לבן)
	מצב דיבור פועל
	מציין שהטיימר של המסך לא פעיל
	בקרת עוצמת שמע (8 רמות)
	לא נמצאה יחידת תינוק
	מחונן רמת מתח בסוללה (4 רמות)
	בקרת זום (1X, 2X)
	רמת בהירות מסך (8 רמות)
	בקרת שיר ערש (בחירת 5 שירים)
	הגדרת התראות (6 שעות, 4 שעות, שעתיים, כבוי) בשורת המצב מצוינת התראה שהוגדרה, וכאשר מהבהב סימן שזמן ההתראה עבר או פוספס.
	הגדרת טמפרטורה בתפריט (°C). מופיעה בצבע כחול. מופיע באדום אם הטמפרטורה גבוהה מ-29°C או נמוכה מ-14°C. מופיע °C HH אם הטמפרטורה גבוהה מ-36°C. מופיע °C LL אם הטמפרטורה נמוכה מ-1°C.
	בקרת מצלמה (סריקה  , צפייה  , הוספה  , מחיקה )
	הגדרת טיימר לכיבוי ווידיאו (כבוי  , 5 דקות, 30 דקות, 60 דקות)
	צפייה במספר מצלמות על המסך. זמין אם יש יותר מיחידת תינוק אחת (מצלמה).
	מידע על האפליקציה Motorola Nursery.

סקירה של יחידת התינוק



5. מיקרופון עם רגישות גבוהה
6. רמקול
7. לחצן צימוד
8. שקע חשמל
9. חיישן טמפרטורה

1. נוריות אינפרא-אדום (8, לראיית לילה)
2. חיישן תמונה (מצב ראיית לילה)
3. עדשות המצלמה
4. נורית הפעלה/חיבור

הנחיות חשובות לגבי התקנת המוניטור וידיאו לתינוק

- כדי להשתמש בצורה משולבת ביחידות ההורים והתינוק של מוניטור הווידיאו, יש לבסס ביניהם חיבור רדיו. טווח החיבור המרבי משתנה בהתאם לתנאים הסביבתיים.
- כל חפץ מתכתי גדול (כמו למשל מקרר, מראה, ארון תיקיות, דלתות מתכת או בטון מזוין) החוצץ בין יחידת ההורים ויחידת התינוק עשוי לחסום את אות הרדיו.
- אות הרדיו עשוי להיחלש גם כתוצאה ממבנים מוצקים אחרים כגון קירות, או על ידי ציוד רדיו או ציוד חשמלי אחר, כמו למשל מכשירי טלוויזיה, מחשבים, טלפונים אלחוטיים או ניידים, אורות פלורסצנט או מפסקי עמעום.
- שימוש במוצרי 2.4GHz אחרים – כמו למשל רשתות אלחוטיות (נתבי Wi-Fi), מערכות Bluetooth® או תנורי מיקרוגל – עשוי לגרום להפרעות בתפעול התקין של מוצר זה. אי לכך יש למקם את המוניטור לתינוק במרחק של 1.5 מטר לפחות ממוצרים שכאלה, או לכבות אותם במקרה שהם גורמים להפרעות.
- אם האות חלש, יש לנסות להזיז את יחידת ההורים ו/או יחידת התינוק למיקום אחר בחדר.

תוכן העניינים

8.....	1. הוראות בטיחות
10.....	2. צעדים ראשונים
10.....	2.1 חיבור יחידת התינוק לחשמל
10.....	2.2 חיבור יחידת ההורים לחשמל
10.....	2.3 מעמד שולחני ליחידת ההורים
11.....	2.4 הרשמה (צימוד)
12.....	3. שימוש במוניטור לתינוק
12.....	3.1 מיקום
12.....	3.2 מצב ראיית לילה
12.....	3.3 מצב דיבור
12.....	3.4 וידיאו פועל/לכבוי
12.....	3.5 תצוגת טמפרטורה (LL°C או HH°C)
13.....	4. אפשרויות תפריט יחידת ההורים
13.....	4.1 כוונן עוצמת שמע ברמקול
13.....	4.2 הגדלה (zoom)
13.....	4.3 בהירות המסך
13.....	4.4 הגדרת שיר ערש
13.....	4.5 התראה
14.....	4.6 בקרת מצלמה
14.....	4.6.1 הוספת מצלמה (צימוד)
14.....	4.6.2 צפייה במצלמה
15.....	4.6.3 מחיקת מצלמה
15.....	4.6.4 סריקת מצלמות
15.....	4.7 בקרת טמפרטורה
16.....	4.8 מצב חיסכון
16.....	4.9 צפייה במספר מצלמות על המסך
17.....	5. השלכת המוצר (סביבתי)
17.....	6. ניקוי
18.....	7. עזרה
20.....	8. מידע כללי
23.....	9. מפרט טכני
24.....	תעודת אחריות למוניטור

1. הוראות בטיחות

⚠ אזהרה



סכנת חנק – ילדים יכולים להיחנק מכבלים. יש להרחיק את היחידה ואת כבל החשמל לפחות במרחק 1 מטר מהישג ידו של התינוק.

אין להשתמש בכבל מאריך לחיבור מתאם המתח החשמלי. יש להשתמש אך ורק במתאם המתח שמגיע עם המוצר.

לעולם אין למקם את המוניטור או את הכבלים בתוך העריסה או הלול.

יש לאבטח את הכבל לקיר כדי להבטיח שלא יגיע לידי התינוק (להרחיק 1 מטר לפחות).

התקנת יחידת התינוק ותפעולה

- יש למקם את יחידת התינוק בצורה שתספק את התצפית הטובה ביותר על התינוק בעריסה או בלול.
- יש להציב את יחידת התינוק על משטח מישורי, כמו למשל שידה, שולחן או מדף, או להצמיד את היחידה לקיר. השתמשו במעמד או בחור לתלייה.
- בשום אופן אין למקם את יחידת התינוק או את הכבלים במיטה, בעריסה או בלול. יחידת התינוק והכבל צריכים להיות במרחק של לפחות 1 מטר.

אזהרה

- המוניטור לתינוק עומד בכל התקנים הרלוונטיים בנוגע לשדות אלקטרומגנטיים והינו, כל עוד השימוש בו נעשה בהתאם להנחיות שבמדריך זה, בטוח לחלוטין לשימוש. אי לכך יש לקרוא בעיון את ההוראות שבמדריך זה לפני השימוש במוצר.
- הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר. הקפידו להרחיק חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים במהלך ההרכבה.
- מוצר זה אינו צעצוע ואסור לתת לילדים קטנים לשחק בו.
- המוניטור לתינוק אינו מהווה תחליף להשגחה של מבוגר אחראי.
- יש לשמור על המדריך למשתמש לשימוש עתידי.

- אין למקם את יחידת התינוק או הכבלים בתוך העריסה או הלול, ובהישג ידו של התינוק (יש להקפיד על מטר לפחות בין היחידה והפעוט).
- יש להרחיק את הכבלים מהישג ידם של ילדים.
- אין לכסות את יחידת התינוק עם מגבת או שמיכה.
- אסור לחבר את מתאם המתח לכבל מאריך. יש להשתמש אך ורק במתאם המתח שמגיע עם המוצר.
- יש לבדוק את המוניטור וללמוד את כל האפשרויות לפני שימוש מעשי.
- אין להשתמש במוניטור לתינוק בקרבת מים.
- אין למקם את המוניטור לתינוק בקרבת מקורות חום.
- יש להשתמש אך ורק במטענים ובמתאמי המתח שמגיעים עם המוצר. אין להשתמש במטענים ובמתאמי מתח אחרים מכיוון שהדבר עלול להזיק למכשיר ולסוללות.
- אין לגעת במגעי התקע באמצעות חפצים חדים או מתכתיים.
- יש לחבר את מתאמי המתח לשקע זמין לגישה.
- גובה תלייה יהיה עד 2 מטר.

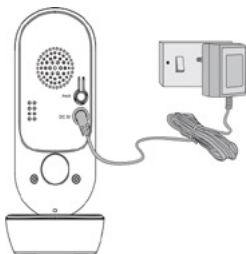
שים לב!

- סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוג סוללה שלא מאושר על ידי הספק.
- יש להשליך סוללות משומשות על פי ההנחיות.
- יש להשתמש רק בסוללה הנטענת 3.7V 1200mAh.

2. צעדים ראשונים

2.1 חיבור יחידת התינוק לחשמל


- הכניסו את חיבור ה-DC של מתאם המתח לשקע ה-DC בגב יחידת התינוק.
 - חברו את הצד השני של מתאם המתח לשקע חשמל מתאים.
 - יחידת התינוק נדלקת והנורית מאירה בכחול.
- הערה:** השתמשו רק במתאם המתח הכלול באריזה (DC5V/1000mA)



2.2 חיבור יחידת ההורים לחשמל

בזכות הסוללה הנטענת (ליתיום) (1200mAh) שביחידת ההורים ניתן להזיז אותה מבלי לאבד את הקשר והתמונה עם יחידת התינוק. טענו את הסוללה ביחידת ההורים 16 שעות לפני השימוש הראשון במכשיר או כאשר יחידת ההורים מורה על כך שהמתח בסוללה נמוך.

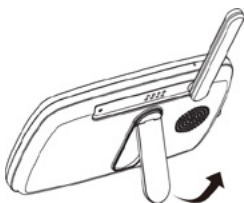


- הכניסו את התקע הקטן של כבל החשמל ליחידת ההורים ואת הקצה השני לשקע חשמל מתאים. השתמשו רק במתאם המתח הכלול באריזה (DC5V/1000mA).
- לחצו והחזיקו את לחצן  כדי להפעיל את יחידת ההורים. יחידת ההורים ויחידת התינוק מתחברים אוטומטית וניתן להשתמש בהם.

2.3 מעמד שולחני ליחידת ההורים

יחידת ההורים מגיעה עם מעמד שולחני מחובר לצד האחורי של היחידה. פתחו את המעמד בחלק האחורי של יחידת ההורים כדי להעמיד אותה.

הערה: העמידו את יחידת ההורים על משטח ישר וחלק.



2.4 הרשמה (צימוד)

המוניטור לתינוק מגיע כשהוא כבר מוצמד ליחידת ההורים. אין צורך לחזור על תהליך הרשמה למעט במקרה של איבוד הקשר בין יחידת התינוק ויחידת ההורים. כדי לבצע הרשמה חוזרת של יחידת התינוק, או כדי לבצע הרשמה של יחידת תינוק חדשה, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. לחצו על לחצן  ביחידת ההורים כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה /הוספה /תצוגה /סריקה .
 3. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור  (הוספה), ולחצו **OK** לאישור.
 4. על המסך יופיע  /  /  / . לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור את המצלמה המבוקשת, ולחצו **OK** כדי להתחיל באיתור יחידת המצלמה.
- הערה:** אם מצלמה רשומה כבר ביחידת ההורים, המיקום שלה (יחד עם סימן *) לא יכול להיבחר להרשמה חדשה.
5. לחצו והחזיקו את לחצן **PAIR** שבצד האחורי של יחידת התינוק עד שיחידת ההורים תאתר את המצלמה, תצפצף ויוצג **PAIR OK**. הווידאו מהמצלמה יופיע.
- הערה:** מצלמה יכולה להיות רשומה רק ליחידת הורים אחת.

3. שימוש במוניטור לתינוק

3.1 מיקום



מקמו את יחידת התינוק במיקום נוח (לדוגמה על גבי שולחן) והצביעו בעזרת עדשת המצלמה לאזור שתרצו להשגיח עליו. כוונו את זווית המצלמה ביחידת התינוק על ידי הסטה מעלה/מטה, ימינה/שמאלה, עד שתהיו מרוצים מהתמונה שמתקבלת ביחידת ההורים.

הערה: אל תניחו את יחידת התינוק בהישג ידם של ילד או של תינוק! אם יש הפרעה לתמונה או לשמע, נסו להזיז את היחידות למיקום אחר, וודאו שהן אינן קרובות לצידוד חשמלי אחר.


3.2 מצב ראיית לילה

ליחידת התינוק 8 נורות LED אינפרא-אדום בעוצמה גבוהה לצילום תמונות ברורות בחושך. כאשר חיישן המצלמה המובנה בחלק הקדמי של היחידה מגלה רמה נמוכה של תאורה בסביבה, ה-LED יופעל באופן אוטומטי והמסך של יחידת ההורים יוצג בשחור לבן. הסמל ☾ יוצג בחלק העליון של המסך.

3.3 מצב דיבור

ביחידת ההורים לחצו והחזיקו את לחצן דיבור  כדי לדבר עם התינוק דרך הרמקול ביחידת התינוק. הסמל  יופיע בחלק העליון של המסך.

3.4 וידיאו פועל/כבוי


ביחידת ההורים לחצו על לחצן וידיאו פועל/כבוי  כדי להפעיל/לכבות את המסך, ועדיין להשאיר את מוניטור השמע פועל.

3.5 תצוגת טמפרטורה (LL°C או HH°C)


הטמפרטורה שמוצגת מחיישן הטמפרטורה בצד האחורי של יחידת התינוק תופיע בחלק העליון של המסך. הטקסט יהיה באדום אם הטמפרטורה היא מעל 29°C, או מתחת ל-14°C. הכתוב ישתנה ל- HH °C אם הטמפרטורה מעל 36°C. הכתוב ישתנה ל- LL °C אם הטמפרטורה יורדת מתחת ל-1°C.

4. אפשרויות תפריט יחידת ההורים



4.1 כוונון עוצמת שמע ברמקול

לחצו ימין ► או שמאל ◀ כדי לכוון את עוצמת השמע. הסמל  יוצג ותוכלו לכוון את עוצמת השמע ברמקולים מ-0 עד 8 (עוצמת שמע ברירת המחדל היא 5. עוצמה 0 זה כיבוי).




4.2 הגדלה (zoom)

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. השתמשו בלחצנים מעלה ▲ ומטה ▼ כדי לבחור רמת הגדלה 1X או 2X (ברירת המחדל היא 1X).



4.3 בהירות המסך

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו ימינה ► או שמאלה ◀ עד שיוצג .
3. לחצו מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור את רמת הבהירות בין 1 ל-8 (ברירת המחדל היא 4).

4.4 הגדרת שיר ערש














1. לחצו על  וגללו ימינה ושמאלה כדי לבחור באפשרות .
2. לחצו מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור את השיר הרצוי, או כדי לבחור באפשרות להשמיע את כל השירים ברצף (ברירת המחדל היא כבוי).
3. לחצו על OK כדי להשמיע את הבחירה.
4. תופיע אפשרות לבחירת עוצמת השמע .
5. לחצו מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור את עוצמת השמע.

4.5 התראה

1. לחצו על  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו ימינה ► או שמאלה ◀ עד שיוצג .
3. לחצו מעלה ▲ או מטה ▼ כדי לבחור את הזמן הרצוי להתראה (6 שעות, 4 שעות, 2 שעות). (ברירת המחדל היא כבוי).
4. אם נבחר זמן התראה, יחידת ההורים תצפץ 45 שניות אחרי כל 6/4/2 שעות.





4.6 בקרת מצלמה

4.6.1 הוספת מצלמה (צימוד)

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה /הוספה /תצוגה /סריקה .
 3. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור  (הוספה), ולחצו **OK** לאישור.
 4. על המסך יופיע  /  /  / . לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור את המצלמה המבוקשת, ולחצו **OK** כדי להתחיל באיתור יחידת המצלמה.
- הערה:** אם מצלמה רשומה כבר ביחידת ההורים, המיקום שלה (יחד עם סימן *) לא יכול להיבחר להרשמה חדשה.
5. לחצו והחזיקו את לחצן **PAIR** שבצד האחורי של יחידת התינוק עד שיחידת ההורים תאתר את המצלמה, תצפצף ויוצג **PAIR OK**. הווידאו מהמצלמה יופיע.

הערה: מצלמה יכולה להיות רשומה רק ליחידת הורים אחת.

















4.6.2 צפייה במצלמה

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה /הוספה /תצוגה /סריקה .
 3. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור  (תצוגה), ולחצו **OK** לאישור.
 4. על המסך יופיע  /  /  / . לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור במצלמה המבוקשת, ולחצו **OK** כדי לצפות בתמונה של המצלמה.
- הערה:** רק מצלמה עם סימן * יכולה להיבחר.
- טיפ:** במקום להיכנס לתפריטי יחידת ההורים, ניתן לעבור במהירות בין מצלמות באמצעות לחיצה חוזרת על **OK** כדי לבחור  /  / / , סריקה .







4.6.3 מחיקת מצלמה

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה /הוספה /תצוגה /סריקה .
 3. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור  (מחיקה), ולחצו **OK** לאישור.
 4. על המסך יופיע  /  /  /  *1. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור במצלמה המבוקשת, ולחצו **OK**.
 5. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור , ולחצו **OK** כדי למחוק את ההרשמה של המצלמה.
- הערה:** לא ניתן למחוק את המצלמה אם היא היחידה שרשומה במערכת.







4.6.4 סריקת מצלמות

- אפשרות זו זמינה רק אם יש יותר מיחידת תינוק אחת.
1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן, ועל המסך יופיע תפריט מחיקה /הוספה /תצוגה /סריקה .
 3. לחצו על לחצן מעלה  או מטה  כדי לבחור  (סריקה), ולחצו **OK** לאישור.
 4. על המסך יוצגו ברצף תמונות מהמצלמות השונות הרשומות מתוך  /  /  /  *1, משתנה בערך כל 12 שניות.
- טיפ:** ניתן גם ללחוץ **OK** ברצף כדי לבחור באפשרויות המצלמה מבין  /  /  /  *1, סריקה .

4.7 בקרת טמפרטורה













1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן
3. לחצו **OK** ואז מעלה  או מטה  כדי לבחור °F או °C.

4.8 מצב חיסכון

1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן.
3. לחצו מעלה  או מטה  כדי לבחור כיבוי וידאו אוטומטית לאחר 5, 30, או 60 דקות.

הערה: האודיו עדיין יישמע ותוכלו ללחוץ על כל מקש כדי להפעיל וידאו.

4.9 צפייה במספר מצלמות על המסך

- אפשרות זו זמינה רק אם יש יותר מיחידת תינוק אחת. כאשר אפשרות מסך מפוצל פעילה ניתן לצפות במספר מצלמות על המסך.
1. לחצו על לחצן  כדי להציג את שורת התפריטים.
 2. לחצו על לחצן ימין  או שמאל  עד שהסמל  יסומן.
 3. לחצו מעלה  או מטה  כדי לבחור הפעלת מסך מפוצל  או כיבוי .
 4. כאשר אפשרות מסך מפוצל פעילה, לחצו ימינה  / שמאלה  / מעלה  / מטה  כדי לשמוע את האודיו מהמצלמה הנבחרת.

5. השלכת המוצר (סביבתי)

בסיום מחזור החיים של המוצר, חשוב לא להשליכו יחד עם הפסולת הביתית הרגילה. יש למסור מוצר זה לנקודת איסוף המיועדת למיחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. הסמל המופיע על המוצר, במדריך למשתמש ו/או על האריזה מסמן זאת.



בחלק מהחומרים המרכיבים את המוצר ניתן לבצע שימוש חוזר אם יועברו לנקודת המיחזור. שימוש חוזר בחלק מהרכיבים או חומרי הגלם המרכיבים מוצר זה מהווה תרומה משמעותית למאמץ השמירה על הסביבה שלנו. למידע נוסף בנוגע לנקודות איסוף באזור מגוריך, אנא פנה לרשויות המקומיות. יש להשליך את מארז הסוללה בצורה ידידותית לסביבה ובהתאם לתקנות המקומיות באזור מגוריך.

6. ניקוי

יש לנקות את המוניטור לתינוק באמצעות מטלית לחה או מטלית אנטי-סטטית. אסור בהחלט להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים או מסירי שומנים.


ניקוי וטיפול

- אין לנקות כל חלק של המוצר באמצעות מדללים או ממיסים וכימיקלים אחרים. הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר אשר אינו מכוסה במסגרת האחריות.
 - יש להרחיק את המוניטור לתינוק מאזורים חמים ולחים ומאור שמש ישיר, ויש לשמור עליו יבש בכל עת.
 - מאמצים רבים הושקעו כדי להבטיח רמה גבוהה של איכות ואמינות במוצר שברשותך. יחד עם זאת, במקרה של תקלה או בעיה אל תנסה לתקן אותה באופן עצמאי ופנה למחלקת שירות הלקוחות לקבלת סיוע.
- חשוב:** יש לנתק את החשמל לפני ניקוי המוניטור.

7. עזרה

תצוגה

אין תצוגה

- נסו לטעון או להחליף את אריזת הסוללה.
- אתחלו את המכשירים. נתקו את אריזת הסוללה של יחידת ההורים ואת שתי היחידות מזרם החשמל ולאחר מכן חברו אותן שוב.
- האם המכשיר פועל?
- לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה  שעל יחידת ההורים במשך 3 שניות כדי להפעיל את המכשיר.
- האם בחרתם במצלמה הנכונה? שנו את מספר המצלמה במידת הצורך.
- האם תצוגת הווידאו פועלת? לחצו על הפעלה/כיבוי וידאו  כדי להפעיל את התצוגה.
- כאשר אתם מפעילים את המכשיר רק בעזרת סוללות, התצוגה תוחשך כעבור 5 דקות או 30 דקות או 60 דקות כדי לחסוך בחשמל (בהתאם להגדרות הווידאו שלכם). המכשיר עדיין פעיל ויעניק לכם התראות שמע. תוכלו להפעיל מחדש את המסך בלחיצה על כל כפתור.

רישום

אם יחידת התינוק איבדה קשר עם יחידת ההורים

- אם יחידת התינוק רחוקה מדי ייתכן שהיא יצאה מטווח הקליטה, הזיזו את יחידת התינוק קרוב יותר ליחידת ההורים.
- אתחלו את היחידות באמצעות ניתוק מהחשמל. המתינו כ-15 שניות לפני החיבור מחדש. הניחו ליחידות להסתנכרן ביניהן במשך כדקה.
- קראו בסעיף 2.3 על הרשמה (צימוד), אם יש צורך לרשום מחדש את היחידות.

הפרעות

הפרעת רעש ביחידת ההורים

- יחידות התינוק וההורים קרובות מדי. הרחיקו ביניהן.
- ודאו שיש לפחות 1 עד 2 מטרים בין 2 היחידות כדי למנוע פידבק.
- אם יחידת התינוק רחוקה מדי, ייתכן שהיא מחוץ לטווח. הזיזו את יחידת התינוק קרוב יותר ליחידת ההורים.
- ודאו שיחידת התינוק ויחידת ההורים אינן קרובות לצידוד חשמלי כמו טלוויזיות, מחשבים או טלפונים אלחוטיים / ניידים. הרחיקו לפחות 1.5 מטרים.
- השימוש במוצרי 2.4 GHz, כמו רשתות אלחוטיות (נתבי Wi-Fi®), מערכות Bluetooth™, או תנורי מיקרוגל, עלולים לגרום להפרעה למוצר זה. הרחיקו את המוניתור למרחק של לפחות 1.5 מטרים מסוגי מכשירים אלה, או כבו אותם אם נראה שהם גורמים להפרעה.
- אם האות חלש, נסו להזיז את יחידת ההורים ו/או את יחידת התינוק למקום אחר בחדר.

8. מידע כללי

אם המוצר שברשותכם אינו פועל באופן תקין:

קראו מדריך הפעלה זה בעיון ואח"כ צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 08-9418222. פנו לשירות הלקוחות או בקרו באתר שלנו.

אחריות מוגבלת למוצרים ולאביזרים נלווים ("האחריות")

תודה שרכשתם מוצר זה של מוטורולה המיוצר תחת רשיון על ידי Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ("MZGW").

מה כוללת תעודת האחריות?

למעט הסייגים המפורטים בהמשך, חברת MZGW מעניקה אחריות למוצר זה המשווק תחת המותג Motorola ("המוצר") וכל האביזרים הנלווים ("האביזרים") שנמכרים לשימוש עם המוצר כנגד פגמים בחומרים או בעבודה תחת שימוש רגיל על ידי הקונה למשך התקופה המצוינת להלן. אחריות זו הינה בלעדית לרוכש המוצר ואינה ניתנת להעברה.

אחריות זו מעניקה זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות אחרות המשתנות לפי מדינה, מחוז או מדינה. עבור צרכנים המכוסים על ידי חוקי או תקנות הגנת הצרכן במדינת הרכישה שלהם או, אם שונה, במדינת מגוריהם, ההטבות המוענקות על ידי אחריות מוגבלת זו הינן בנוסף לכל הזכויות המגיעות. להבנה מלאה של זכויותיכם, יש לבדוק את החוקים של המדינה, המחוז או המדינה שלכם.

מי מכוסה על ידי האחריות?

האחריות מכסה אך ורק את הקונה המקורי של המוצר, ואינה ניתנת להעברה.

מה תעשה חברת MZGW?

חברת MZGW ו/או המשווק המורשה יעשו ככל שביכולתם, תוך זמן סביר וללא כל תשלום, כדי לתקן או להחליף כל מוצר או אביזר שמכוסה במסגרת אחריות זו. החברה רשאית לספק או להשתמש במוצרים, אביזרים או חלקים מיוחדים, משופצים, משומשים או חדשים שפועלים ברמת התקינות הנדרשת.

איזה עוד הגבלות יש על האחריות?

כל אחריות משתמעת, כולל אחריות לא מוגבלת או אחריות משתמעת על הסחירות או התאימות לשימוש מסוים, מוגבלת לתקופת האחריות המוגבלת המתוארת בזאת. התיקון או ההחלפה המסופקים במסגרת האחריות המוגבלת

המפורשת יהיו המענה היחיד הניתן לצרכן, ויסופקו כתחליף לכל אחריו ת אחרת, בין אם מפורשת או משתמעת. בכל מקרה חברות MOTOROLA ו/או MZGW לא תישאנה בשום חבות, בין אם במסגרת חוזה או בגין נזיקין (לרבות במקרה של רשלנות), עבור נזקים מעבר לעלות של המוצר, או בגין נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים או נסיבתיים מכל סוג, או הפסד של הכנסות או רווחים, פגיעה בעסקים, אובדן מידע או כל הפסד כספי אחר כתוצאה או בהקשר של היכולת או חוסר היכולת להשתמש במוצרים או באביזרים, ובכפוף למגבלות החוקיות הרלוונטיות לעניין הויתור על האחריות.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלה או ויתור על אחריות בגין נזקים מקריים או נסיבתיים, או הגבלה על אורכה של האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלות והויתורים המפורטים להלן אינם חלים עבורכם. אחריות זו מקנה לכם זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות בהתאם לתחום השיפוט שבו אתם מתגוררים.

המוצר	תוקף האחריות
מוצרי צריכה	שנה אחת (1) מתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הקונה המקורי של המוצר.
אביזרים נלווים	תשעים (90) ימים מתאריך הרכישה המקורי של האביזרים על ידי הקונה המקורי של המוצר.
מוצרי צריכה או אביזרים שתוקנו או הוחלפו	יתרת תקופת האחריות המקורית, או תשעים (90) ימים מהתאריך שהמוצר הוחזר ללקוח, הארוך מבין השניים.

סייגים

בלאי טבעי. תחזוקה, תיקונים והחלפות חלקים תקופתיות כתוצאה מבלאי הנגרם משימוש שוטף המוצר אינם מכוסים על ידי האחריות.

פגיעה ושימוש בלתי הולם. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מ: (א) תפעול, אחסון או שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה, תאונה או הזנחה, כמו למשל נזק פיזי (סדקים, עיוותים וכו') למשטחי המוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם; (ב) מגע עם או חשיפה לנוזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או זיעה, חול או אבק, חום קיצוני או מזון; (ג) שימוש במוצר או באביזרים לצרכים מסחריים או שימוש במוצר או באביזרים תחת תנאים חריגים או קיצוניים; או (ד) כל פעולה אחרת

שאינה באשמת MOTOROLA או MZGW, אינם מכוסים על ידי האחריות. שימוש במוצרים ואביזרים שאינם מאושרים על ידי מוטורולה. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש במוצרים, אביזרים או כל ציוד היקפי אחר שאינם של MOTOROLA או שאינם מאושרים על ידה אינם מכוסים על ידי האחריות.

טיפול או שינויים בלתי מאושרים. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מטיפול, בדיקה, תיקון, התקנה, תחזוקה, שינוי או אלתור על ידי כל אדם שאינו נציג של MOTOROLA, MZGW או אחד ממרכזי השירות המורשים של חברות אלו, אינם מכוסים על ידי האחריות.

מוצרים שעברו שינוי. מוצרים ו/או אבזרים נלווים עם (א) מספרים סידוריים או תוויות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו; (ב) חותמים שבורים המעידים על פירוק בלתי מאושר; (ג) חוסר התאמה במספרים הסידוריים של הלוח; או (ד) מארזים או חלקים שאינם מאושרים על ידי MOTOROLA, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשל של המוצרים או האביזרים כתוצאה מכל שירות תקשורת או אות שהמשתמש מנוי אליו או משתמש בו בשילוב עם המוצרים או האביזרים אינם מכוסים על ידי אחריות זו.

כיצד לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוסף?

כדי לקבל שירותים או מידע, אנא התקשרו למספר: **08-9418222**

בטלפון זה תקבלו הנחיות כיצד לשלוח את המוצר או האביזרים, באחריותכם ותוך נשיאה בעלויות המשלוח, לאחר ממרכזי התיקון המורשים של MZGW.

לקבלת שירות צריכים להיות ברשותכם: (א) המוצר או האביזר; (ב) הוכחת רכישה (קבלה) מקורית שכוללת תאריך, מקום הרכישה ושם המוכר של המוצר; (ג) אם קיבלתם עם הקופסה תעודת אחריות עליכם להציג תעודת אחריות מלאה הכוללת את המספר הסידורי של המוצר; (ד) תיאור בכתב של הבעיה; וחשוב מכל (ה) כתובתכם ומספר הטלפון שלכם.

התנאים וההגבלות המפורטים בזאת מהווים הסכם אחריות מלא בניכם ובין חברת MZGW בנוגע למוצר או לאביזרים שנרכשו על ידיכם, ויש להם קדימות על פני כל הסכם או ייצוג קודמים, לרבות ייצוגים בספרות המקצועית או בחומרים שיווקים שפורסמו על ידי MZGW, שעשויים להיות קשורים לרכישה האמורה.

9. מפרט טכני

2400 MHz - 2483.5 MHz	תדר
41°C	טמפרטורה בהפעלה
TFT LCD 4.3" אלכסון	תצוגה
BECKY - BQ05A-0501000-U Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Output: 5.0V DC, 1000mA or YWK - YWK-AD050100-U Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Output: 5.0V DC, 1000mA	יחידת תינוק: מתאם מתח
BECKY - BQ05A-0501000-U Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Output: 5.0V DC, 1000mA or YWK - YWK-AD050100-U Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 300mA; Output: 5.0V DC, 1000mA	יחידת הורים: מתאם מתח
ZhongShan TianMao Battery Co., Ltd. 5C, 3.7V, 1200mAh Lithium-Ion Polymer, מארז סוללה נטענת	יחידת הורים סוללה מובנית

אזהרה: יש להשתמש רק במתאם המתח שסופק

אזהרה: אין לנסות להחליף את הסוללה. יש לפנות לשירות החברה.

הנתונים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תעודת אחריות למוניטור

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____

טלפון: _____ נייד: _____

כתובת: _____

דגם: _____ תאריך רכישה: _____

1. תעודה זו ניתנת כאחריות טכנית לפעולתו של המוצר.

2. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן ואו להחליף, ללא תשלום, בתקופת האחריות כל חלק או חלקים של המוצר אשר יראה לנו פגום, על פי פירוט המסמך הנ"ל.

3. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

4. האחריות הינה לאמור על תקינות המוצר.

5. כוחה של אחריות זו אינו תקף לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכונים, כגון חיבור המוצר למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד למוצר.

ב. כל נזק כתוצאה מפעולה לא תקינה של רשת החשמל לרבות נפילות מתח, ברקים וכו'.

ג. נזק שנגרם עקב רשלנות או הזנחה וכן נזק כתוצאה משימוש בסוללות שאינן נטענות וכתוצאה מכך מנזילת סוללות בתוך המכשיר וגרימת נזק למעגל החשמלי, זיהומו בחול, אבק, וכל נזל כלשהו.

ד. במקרה של תיקון שנעשה ע"י גורם שאינו מוסמך ע"י חברתנו.

ה. שבר כלשהו יבטל את האחריות על המוצר באופן מיידי.

6. החלפת המוצר תיעשה רק עד 14 יום מיום רכישת המוצר ובתנאי שהוא מוחזר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.

האחריות והשירות ניתנים במעבדתנו. על הלקוח להביא את המוצר הטעון תיקון לאחד מסניפי שילב המופיעים באתר החברה www.shilav.co.il

לתמיכה טלפונית ניתן לפנות למוקד בשעות הפעילות – 08-9418222

חתימה וחותמת החנות: _____

שם היצרן: Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ארץ ייצור: סין

ודא כי מתח ההזנה (מתח הרשת) מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק

אין לגעת במתאם המתח בידיים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה

אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות

אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו"ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש

הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחה)

במקרה של התחממות יתר של מתאם המתח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות למעבדת שירות

לפני השימוש קרא בעיון את הוראות השימוש ושמור אותם לשימוש עתידי

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222
מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500



MOTOROLA

מיוצר מופץ או נמכר על ידי
Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD
בעלת היתר רשמי למוצר זה. MOTOROLA
ולוגו M המעוצב שלה הינם סמלים מסחריים או
סמלים מסחריים רשומים בבעלות
Motorola Trademark Holdings, LLC.
והשימוש בהם נעשה תחת רישיון. כל שאר
הסמלים המסחריים שייכים לבעליהם החוקיים.
© Motorola Mobility LLC כל הזכויות
שמורות.

