




מדריך מידע על המוצר

**APEX 5**

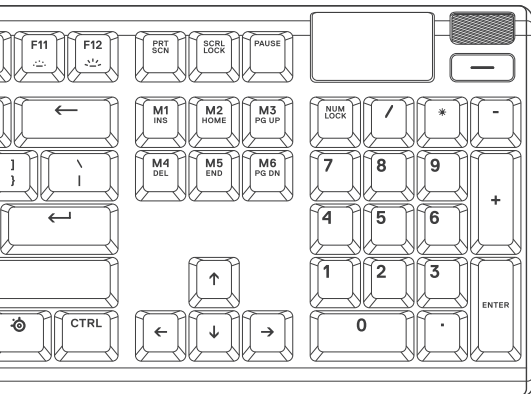

## **מידע על המוצר**

### **תכולת האריזה**

מקלדת APEX 5

משענת כף יד מגנטית

### **דרישות מערכת**

Windows 7 +


Mac OS X 10.8 +

120MB מקום פנוי בכונן הקשיח להתקנה

### **תאימות מערכת**


PC / Mac / Xbox One / PS4

# STEELSERIES ENGINE

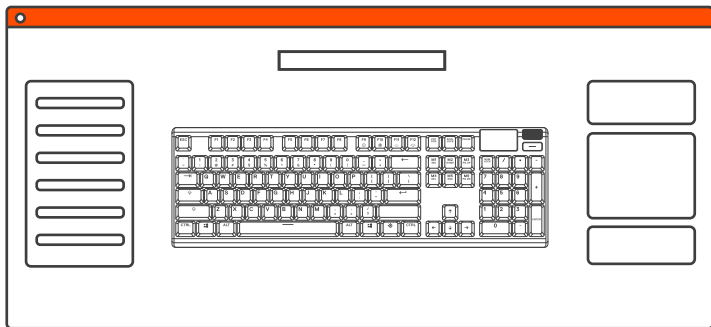


הורידו את **SteelSeries Engine** מ- [steelseries.com/engine](https://steelseries.com/engine)

# סקירת מוצר

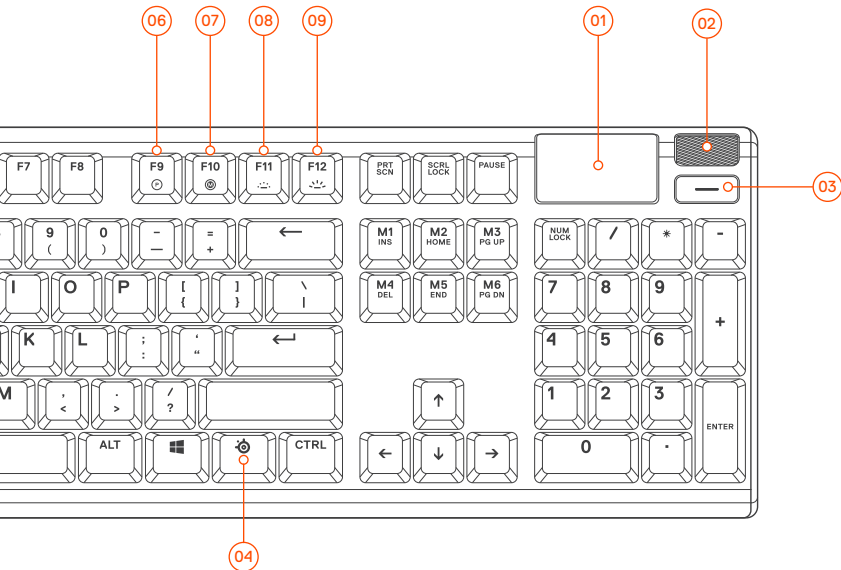

- 01 תצוגת OLED חכמה
- 02 גלגל עוצמת קול
- 03 לחצן תפריט OLED
- 04 מקש פונקציה SteelSeries
- 05 פלאג USB של המקלדת
- 06 מקש שינוי פרופיל
- 07 מקש הקלטת מאקרו
- 08 מקש הורדת בהירות
- 09 מקש העלאת בהירות

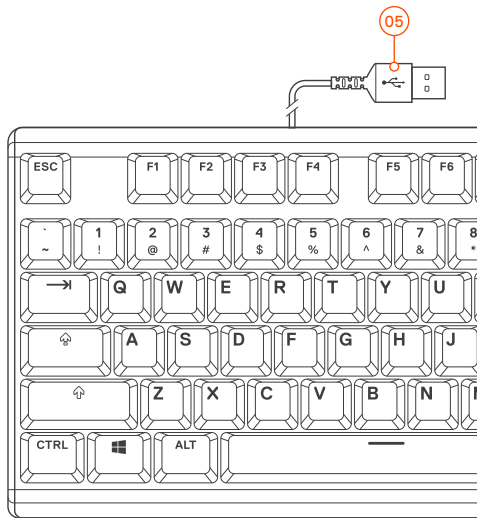


לאביזרים היכנסו לאתר [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

# התקנה

## חיבור

חברו את פלאג USB של המקלדת (05) לשקע USB 3.0 במחשב

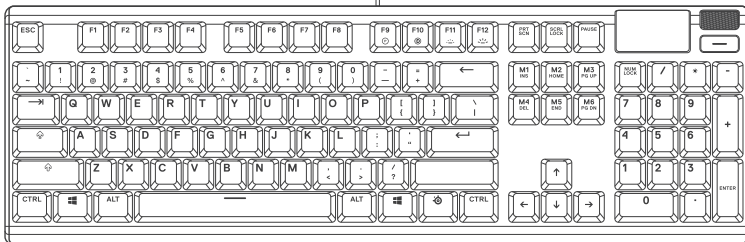

## פונקציות

### לחצני מולטימדיה

#### גלגל עוצמת קול (02)

גלגל שמע	גלילה כלפי מעלה
החלשת שמע	גלילה כלפי מטה
השתקה / ביטול השתקה	לחיצה על הגלגל

#### לחצן תפריט OLED (03)

הפעלה / השהיה	לחיצה אחת
קדימה / רצועה הבאה	לחיצה כפולה
אחורה / רצועה קודמת	לחיצה משולשת

#### קלט תצוגת OLED חכמה (03)

כניסה לתפריט OLED	לחיצה ארוכה (2 שניות)
-------------------	-----------------------

## שינוי פרופיל

לחצו על מקש פונקציה SteelSeries (04) + מקש שינוי פרופיל (06) כדי לעבור בין הפרופילים



## הקלטת מאקרו On-the-fly

לחצו והחזיקו את מקש פונקציה SteelSeries (04) + מקש הקלטת מאקרו (07) למשך 3 שניות כדי להתחיל להקליט



2 הקלידו את צירוף המקשים הרצוי

3 לחצו על מקש פונקציה SteelSeries (04) + מקש הקלטת מאקרו (07) כדי לסיים את ההקלטה כדי לבטל תהליך הקלטה, לחצו על לחצן תפריט OLED (03)

## הורדת/העלאת בהירות

לחצו על מקש פונקציה SteelSeries (04) + מקש הורדת בהירות (08) להחלשת הבהירות



לחצו על מקש פונקציה SteelSeries (04) + מקש העלאת בהירות (09) להגברת הבהירות





# תעודת אחריות למצארי ביזוקוקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ עם פירוט \_\_\_\_\_ עם פירוט \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ עיר \_\_\_\_\_  
 פירוט התובן/זדגם \_\_\_\_\_ מקום התרשמות \_\_\_\_\_  
 מספר סודי \_\_\_\_\_  
 מוסד חלופי \_\_\_\_\_  
 חותמת ותחתית ברית הגנתך \_\_\_\_\_

מטרה זו נכמת כמחויבות להקניית שירות המוצר, אחריותו לפי תעודת זה, ואין להקניט בה. (עשרה) יום עבודה סיום תעודת המוצר למעבר בהתבונה, כל קולקט שהחולט במוצר בתחילת תקופת האחריות, או להחזיר את המוצר. את כל תקן מנמק במידה ויודיע: ללא תמורה. במידה ותודעת החלפת חלקים בעצם התקלה, חלפתן חיישן המוצר חיישן המוצר, תקופת האחריות אינה נמשכת 12 חודשים מיום התרשמות. תופעה זו, קרוי ביזוקוקט חשבונית התריעה משטוק שוחמסן על ידו משטוק שוחמסן.

מטרה זו נכמת כמחויבות להקניית שירות המוצר, אחריותו לפי תעודת זה, ואין להקניט בה. (עשרה) יום עבודה סיום תעודת המוצר למעבר בהתבונה, כל קולקט שהחולט במוצר בתחילת תקופת האחריות, או להחזיר את המוצר. את כל תקן מנמק במידה ויודיע: ללא תמורה. במידה ותודעת החלפת חלקים בעצם התקלה, חלפתן חיישן המוצר חיישן המוצר, תקופת האחריות אינה נמשכת 12 חודשים מיום התרשמות. תופעה זו, קרוי ביזוקוקט חשבונית התריעה משטוק שוחמסן על ידו משטוק שוחמסן.

מטרה זו נכמת כמחויבות להקניית שירות המוצר, אחריותו לפי תעודת זה, ואין להקניט בה. (עשרה) יום עבודה סיום תעודת המוצר למעבר בהתבונה, כל קולקט שהחולט במוצר בתחילת תקופת האחריות, או להחזיר את המוצר. את כל תקן מנמק במידה ויודיע: ללא תמורה. במידה ותודעת החלפת חלקים בעצם התקלה, חלפתן חיישן המוצר חיישן המוצר, תקופת האחריות אינה נמשכת 12 חודשים מיום התרשמות. תופעה זו, קרוי ביזוקוקט חשבונית התריעה משטוק שוחמסן על ידו משטוק שוחמסן.

פירוט אחריות: **ביזוקוקט טכנולוגיות בע"מ**, ת.ד. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית ביזוקוקט ב"ק (א) צומת עקרון (ב"ק) (נס"מ) טלפון 08-9418222; פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: info@boommed.com או רשימת האחריות גם באזור: boommed.com  
 שירות לקוחות ומענה בטלפון 08-9403300; קורות שירות ומעברות מוכרות: 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

תעודת	טלפון	כתובת	שם ברית הגנתך	עיר
מעברות ראשית ביזוקוקט	08-9418222	קניית שיה	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	08-65571717	מחלקת שיעור מנטור, רח' ברך זקנימקא 2	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	03-5515960	בני ברק 96 עינת יוספול	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	04-9862222	רח' 34 מחלקת מרקט	רח' אלקטרוניק	ב"ק
תחנת אסוף	04-8272728	תל אביב 271 מחלקת מרקט	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	04-5816072	פ"ת 43	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	04-6723091	רח' פרחים 9	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	08-9954088	מחלקת קניית, תחנת ה"ש	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	02-5380629	כ"ת, ת"ת תוכן ללל	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	09-7713586	רח' 172	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	04-9001049	קניית קניית, תחנת ה"ש	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	03-7261883	תחנת ה"ש 16	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	04-6897273	מחלקת מרקט 6	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	03-9619335	רח' פרחים 9	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	09-7724372	קניית קניית, תחנת ה"ש	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף	03-9202399	מחלקת מרקט 2	מרכז ב"ק	ב"ק
תחנת אסוף		מחלקת מרקט 2	מרכז ב"ק	ב"ק

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באזור: boommed.com