

UniSet

BConnect
Technologies Ltd

H360

אוזניות לטלפון

מדריך למשתמש

האוזניות מדגם H360 הן אוזניות קלות משקל לטלפון וכוללות רצועת ראש ניתנת להתאמה. האוזניות מתאימות לכל סוגי המכשירים הניידים והמחשבים, תומכות בהשמעת מוזיקה ובביצוע שיחות באיכות גבוהה דרך האינטרנט.

1. עיצוב



1. רצועת ראש מתכווננת
2. מיקרופון
3. חיבור AUX 3.5 מ"מ
4. חיבור USB
5. בקרת עוצמת שמע
6. הגברת עוצמת שמע
7. החלשת עוצמת שמע
8. השתקה
9. השתקת המיקרופון

2. לחצנים

שימו לב: נורית ה-LED מאירה באדום רק כאשר המיקרופון מושתק. בכל מצב אחר, הנורית מאירה באור כחול.

מס.	סמל	שם	פונקציה
1		השתקה	בעת השמעת מוזיקה, לחצו לחיצה קצרה כדי להשהות או להמשיך את הנגינה.
2		הגברת עוצמת שמע	לחצו לחיצה קצרה + כדי להגביר את עוצמת השמע; לחצו לחיצה ארוכה + כדי להגביר לעוצמת השמע המרבית.
3		החלשת עוצמת שמע	לחצו לחיצה קצרה – כדי להחליש את עוצמת השמע; לחצו לחיצה קצרה – כדי להחליש לעוצמת השמע המינימלית.
4		השתקת מיקרופון	במהלך שיחה, לחצו לחיצה על הלחצן, המיקרופון מושק, הנורית מאירה באדום; לחצו לחיצה נוספת על הלחצן כדי לחזור למצב רגיל, הנורית מאירה בכחול.


3. חיבור




4. הוראות הפעלה


1) למחשב עם Windows

שלב 1: לחצו על התחל (Start) בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן לחצו על "הגדרות" (Settings).

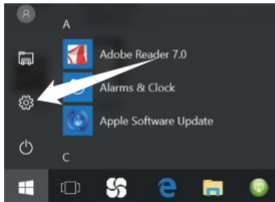

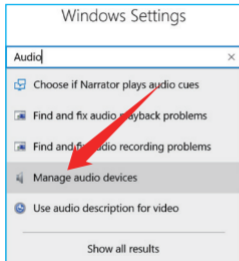


שלב 2: הקלידו את המילה שמע
בשורת החיפוש (Audio)
בהגדרות, ובחרו באפשרות "נהל
התקני שמע" (Manage audio
devices).

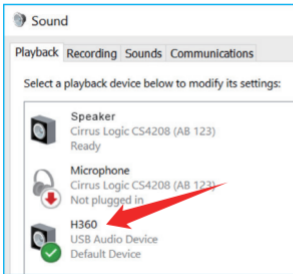


שלב 3: באפשרויות שמע,
בחרו ב- H360 ברשימת
"השמעה" ו"הקלטה".

2) למק ומכשירי iOS


שלב 1: לחצו בפינה השמאלית העליונה של המסך ובחרו באפשרות "הגדרות מערכת" (System Preferences).

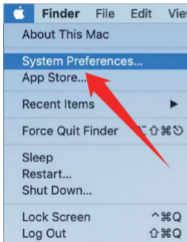

שלב 2: בחרו באפשרות "שמע"
(Sound) מתוך הרשימה.

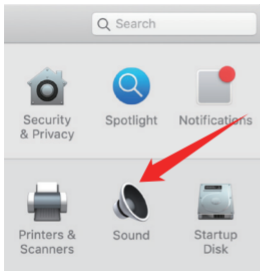

שלב 3: באפשרויות השמע, בחרו ב"התקן שמע USB" ברשימת הפלט והקלט.

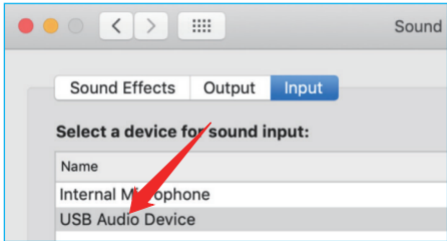

5. מפרט

אימפדנס נומינאלי (AC): $32\Omega \pm 15\%$

מתח מדורג: 10mW

טווח תדרים: 20-200KHz

רגישות מיקרופון: $-42 \pm 3\text{dB}$

רגישות אוזניות: $115 \pm 3\text{dB}$

עיוות קול: $\leq 3\%$

6. בעיות נפוצות

בעיה 1: אין שמע באוזניות

פתרון: ודאו שהחיבור נכון; ודאו שחיבור ה-USB של המחשב שלכם תקין; ודאו שחיבור השמע 3.5 מ"מ מתחבר בצורה מושלמת; ודאו שההשתקה אינה פעילה.

בעיה 2: נשמע צליל חד ברמקול או במיקרופון

פתרון: עוצמת השמע חזקה מדי או שהמיקרופון קרוב מדי לפה שלכם. כווננו את עוצמת השמע לרמה המתאימה ואת המיקרופון למרחק הנכון.

בעיה 3: נשמע זמזום במהלך שיחה

פתרון: נסו להשתמש בחיבור USB אחר. המגע של חיבור ה-USB עשוי להיות לא טוב.

7. לתשומת לבכם

1. שימוש באביזרים לא מקוריים עלול לגרום לביצועים נמוכים, לנזק, לקצר ולביטול האחריות.
2. פירוק האוזניות שלכם עלול לגרום להם לנזק ולא יתוקן במסגרת האחריות.
3. אל תשתמשו באוזניות בסביבה מאובקת.
4. השתמשו במטלית נקיה, רכה ויבשה כדי לנקות את האוזניות.
5. שמרו את האוזניות באריזה המקורית כאשר אינכם משתמשים בהם.
6. אל תניחו לילדכם לשחק עם האוזניות. הם עלולים לפגוע בעצמם או להזיק להם.
7. אל תשימו את האוזניות במקום קר או חם, מחשש שלא ניתן יהיה להשתמש בהם.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
טלפון _____ כתובת _____
פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
מספר חשבונית _____ חותמת וחתומת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בריעד נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ולא ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ולא מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ולא הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מניזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהום בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין ביד מ'י שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223

דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il

שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222







רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקס
אשדוד	קונטקס	רחוב 4, בניין פאן-לון (מול בנק מזרחי)	08-8530531	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם בנין חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
גן יבנה	CellPoint	קניון גן יבנה, המנינים 56 (מול ארומה)	08-8605848	תחנת איסוף
חדרה	אוספון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיגס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוספון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפן	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון עמרת G, בימים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעובדת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il