




motorola

אוזניות

VERVEBUDS 110/120

מדריך להפעלה מהירה

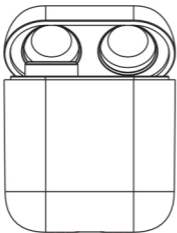

VERVEBUDS 110/120

2.402-2.480 GHz

6 dBm

-10°C-45°C

SH039/SH061

VLJ-SH039/VLJ-SH061

4522A-SH039/4522A-SH061

דגם:

טווח תדרים:

עוצמת RF מרבית:


טווח טמפרטורות להפעלה:

זיהוי מוצר:

זיהוי FCC:

IC:


## 1 טעינה



**יש לטעון טעינה מלאה לפני השימוש**  
ניתן לטעון את המכשיר באמצעות כבל מיקרו USB מכל מקור מתח תואם CE בהתאם לדרישות התקן האירופאי EN 301 489-52.

## 2 צימוד

2.1 ודאו ששתי האוזניות נמצאות בנרתיק הטעינה והמכסה סגור. הוציאו את שתי האוזניות מהנרתיק. האוזניות יבהבו בכחול ואדום.

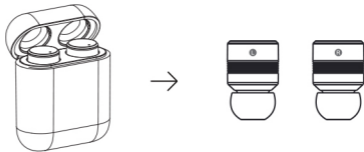

2.2 בחרו **Vervebuds 110/120** מתפריט Bluetooth בטלפון.





### 3 התאמה


3.1 הכניסו את האוזניות לאוזניים וסובבו כדי להתאים אותן.



3.2 להתאמה מקסימלית וכדי לשמוע טוב יותר, מומלץ לנסות את הרפידות לאוזן בגדלים השונים.

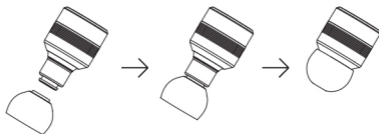

## 4 שימוש באוזניות



### פעולות נוספות


כבו את 2 האוזניות, החזיקו למשך 5 שניות את שני הלחצנים הרב שימושיים עד שהנורית מהבהבת אדום-כחול, לחצו 4 פעמים על הלחצן הרב שימושי.	אתחול להגדרות יצרן
לחיצה ארוכה 2 שניות על הלחצן הרב שימושי	דחיית שיחה
לחיצה כפולה על הלחצן הרב שימושי	קבלת שיחה נכנסת וסיום שיחה קיימת
לחיצה על הלחצן הרב שימושי	קבלת שיחה נכנסת והשהיית שיחה קיימת
לחיצה על הלחצן הרב שימושי למשך 2 שניות	פקודות קוליות (Siri/ Google/Alexa)
<b>נורית חיווי</b>	
הבהוב אדום-כחול	צימוד
הבהוב כחול	המתנה

טעינה	אדום יציב
טעינה הושלמה	כבוי
סוללה חלשה	הבהוב אדום

## 5. פונקציית ערך מוסף (ל-110 בלבד)

לשימוש בכל אוזניה כיחידה עצמאית (מצב מונו) עקבו אחר הנחיות הצימוד הבאות:

- 5.1 ודאו כי 2 האוזניות נמצאות בנרתיק הטעינה. הוציאו את האוזניה השמאלית, נורית החיווי תהבהב באדום וכחול.

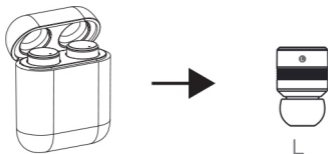

- 5.2 ביחרו בתפריט הבלוטוס "Vervebuds 110/120(L)"





# תעודת אחריות למוצרי ביונקט טכנולוגיות בע"מ

שם מפחפה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחתימת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתיקנות של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר בהולך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לטורח התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בעיצוף חשבונית הקניה ממשוק שהוספק על ידנו כמשוק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמחמת בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחמת בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון אוו ההחלפה במוצר, ייסגר לצרכן אישור בכתב שתפרט בו מהות התיקון אוו מהות ההחלפה. אם ניהה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח אוו הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נדק שנגרם כתוצאה מנדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שזן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות אוו אחר); במקרה של תיקון שעשה בטובין כבדי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371



ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו סנטר	מרכז ביל"ו IN	קומה שנייה	08-9418222	מעבדה ראשית ביונקט
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג חיל הנוסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספול	03-5515960	תחנת איסוף
גן יבנה	CellPoint	קניון גן יבנה, המגנים 56 (מול ארומה)	08-8605848	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
סנריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723094	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כי"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	יש תקשורת	קניון נהריה, אריות 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	הגדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, נסים אלני 10	03-9202399	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת נכון למועד כאתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)



© Motorola Mobility LLC 2020. כל הזכויות שמורות  
מיוצר, מופץ או נמכר על ידי Binatone Electronics  
International LTD, המורשה הרשמית למוצר זה.  
MOTOROLA והלוגו המעוצב M הם סימנים מסחריים או  
סימנים מסחריים רשומים של Motorola Trademark  
Holdings LLC. והשימוש בהם כפוף לרישיון. הלוגו של Apple  
הוא סימן מסחרי של Apple Inc, הרשום בארה"ב ובמדינות  
אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc. Google  
Play ו-Android הם סימנים מסחריים של Google Inc.  
כל הסימנים המסחריים האחרים הם רכושם של בעליהם,  
בהתאמה.