

 **BLAUPUNKT**

**BP X1340**

שעון חכם

מדריך למשתמש



*Enjoy it.*

# 1 באריזה

1 x שעון חכם, 1 x כבל טעינה, 1 x מדריך למשתמש/מדריך מקוצר


## 2 מבט מלפנים ומאחור

- 1 מסך מגע: מציג נתוני שעון, לבחירת הפונקציות יש להחליק או לגעת במסך
- 2 לחצן צד: לחצן הפעלה/כיבוי/ בהירות מסך/תפריט השכמה
- 3 חיישן דופק
- 4 חיישן חמצן בדם
- 5 פיני טעינה
- 6 חיישן טמפרטורה



## 3 טעינת השעון החכם

- 1 לפני השימוש בשעון החכם בפעם הראשונה, ודאו שהוא טעון במלואו.
- 2 לשעון החכם ייקח כשעתיים להיטען במלואו. ברגע שמטען המתח מחובר לחשמל, השעון החכם ייטען אוטומטית.
- 3 ודאו שפיני הטעינה בכבל הטעינה מתאימים לפיני הטעינה בגב השעון החכם, ולאחר מכן יש לחבר את הקצה השני של הכבל למקור מתח.

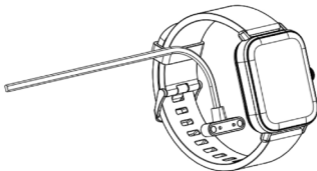




## 4 חיבור או ניתוק והתקנת האפליקציה

**4.1** לפני הורדת האפליקציה Oplayer Smart Life ודאו תאימות לשעון החכם. האפליקציה עובדת עם iOS 10 ומעלה ואנדרואיד 6.0 ומעלה.


**4.2** להתקנה חפשו בטלפון את האפשרות Oplayer Smart Life ב-Apple Store או Google Play Store בטלפון או סרקו את קוד ה-QR להלן.



**4.3** הפעילו את ה-Bluetooth בטלפון הנייד ופתחו את האפליקציה OPLAYER SMART HOME, לחצו:

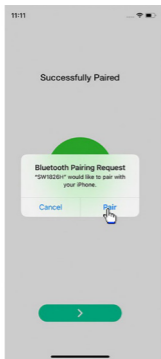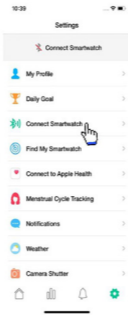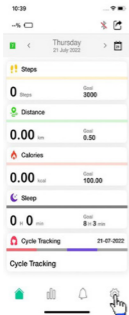

## 4.4 לניתוק השעון החכם עברו לממשק הגדרות האפליקציה לביטול הצימוד. במכשיר מסוג iPhone, יש גם לבחור "שכח את המכשיר שלך" ממערכת ה-Bluetooth.

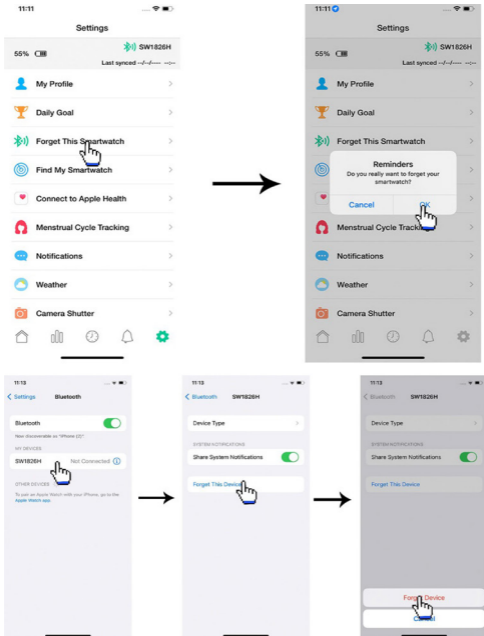

## 5 אופן השימוש

5.1 להפעלת השעון החכם לחצו לחיצה ארוכה על לחצן הצד למשך 3 שניות. כעת החליקו למעלה/מטה או שמאלה/ימינה להצגת אפשרויות נוספות.




## 5.2 תפריט ראשי



5.3 לאחר הפעלת השעון החכם מוצגת תצוגת השעון. לחצו לחיצה ארוכה במשך 6 שניות לבחירת תצוגת שעון על פי בחירתכם.





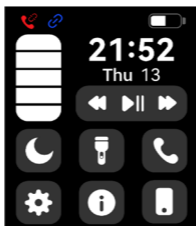




5.4 קיצורי דרך




ניתן להגדיר מצב 'נא לא להפריע' להשהיית הצגת התראת הודעות, ורק התראות השעון המעורר ימשיכו להופיע




פנס חשמלי	
חיבור מצב שמע, השעון יכול להשמיע מוזיקה ופונקציית שיחה	
מצאו את הטלפון	
הגדרות	
עיינו במידע על הדגם	
בהירות המסך, ניתן להתאים את הבהירות על ידי החלקה למעלה ולמטה	
פקדי מוזיקה	

**5.5 התראות:** החליקו מלמטה למעלה, וכך תוכלו לבדוק את שיחות הטלפון, ה-SMS, ה-QQ והודעות ה-Facebook, WhatsApp, WeChat ו-twitter וכו' שלכם. ההודעות יימחקו אוטומטית לאחר קריאתן.





**5.6 עם תצוגת השעון מוצגת,** לחצו על הלחצן הימני להצגת כל התפריטים, ואז לחצו פעמיים ברציפות לשינוי סגנון התפריט. לכניסה לתפריט המשנה לחצו על הסמל. לחזרה לתפריט הקודם החליקו משמאל לימין.






5.7 לאחר חיבור ה-Bluetooth, היזינו את מספר הטלפון כדי לבצע שיחה.



5.8 ספר כתובות.






5.9 יומן שיחות של המכשיר.

## 5.10 תצוגת נתוני פעילות גופנית יומית.

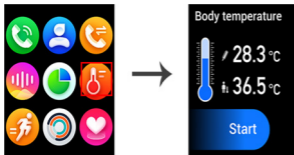


## 5.11 ניטור טמפרטורת גוף.



5.12 מצב ריבוי-תרגול: לכניסה למצב ריבוי-תרגול לחצו על הסמל . אם ברצונכם לסיים את התרגיל, החליקו משמאל לימין על המסך, ולאחר מכן הקישו על הסמל  לסיים התרגיל ושמירת נתוני התרגיל.




## 5.13 תיעוד תרגול.

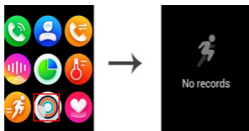


**5.14** מד דופק, לבחירה לחצו על סמל זה ולחצו על לכניסה לניטור קצב




הדופק הנוכחי שלכם. ליציאה מניטור קצב הדופק יש להחליק משמאל לימין על המסך.

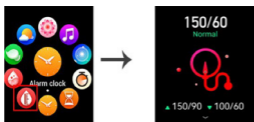

**5.15** ניטור לחץ דם.

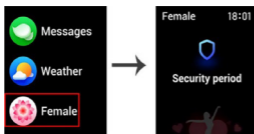


**5.16** פונקציית תקופת מחזור/הריון המסייעת למשתמשים לתעד תאריכים ולהגדיר תזכורות באפליקציה.

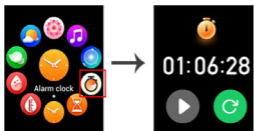

**5.17** שעון עזר: מסייע למשתמשים לתזמן פעילות.

**5.18** הגדרות.

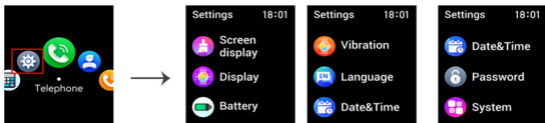

# תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_  
 טלפון \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_  
 פירוט הטובין/דגם \_\_\_\_\_ שנת ייצור \_\_\_\_\_  
 מספר סידורי \_\_\_\_\_ מקום הרכישה \_\_\_\_\_  
 מספר חשבונית \_\_\_\_\_ חותמת וחותמת בית העסק \_\_\_\_\_

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת ההברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);  
 זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנזילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371  
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו נטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223  
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)  
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ו נטר	מרכז ביל"ו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינאק 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פנת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מינק	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרית	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוס, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, ארית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	גדון וציל	שד' ארלוזורוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חבבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

\* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר [www.bconnect.co.il](http://www.bconnect.co.il)