

DAEWOO

DA-6470

מצלמה דיגיטלית אינטואטיבית

מדריך למשתמש



התקנה וטעינה של הסוללה

- ראשית, אנא מקמו את הסוללה בחירץ הסוללה וודאו שהבלט המנחה של הסוללה נכנס לחירץ, בעת דחפו כלפי מעלה עד שהסוללה נתפסת במקומה.



- לאחר הפעלת המסמך, חברו את יציאת USB למכלמה כדי לטעון אותה.
- מחוון הטעינה "CHG" בגב המצלמה יופיע לאדום בעת הטעינה ויכבה כאשר המצלמה טעונה במלואה.
- החליפו את הסוללה. להחלפת הסוללה לחצו את כפתור הסוללה כלפי מטה.



התקנה וטעינה של המיקרופון החיצוני

- לחיבור המיקרופון החיצוני לטעינה השתמשו ב-USB שבאריזה.
- בעת הטעינה מחוון המיקרופון יופיע לכחול ויכבה כאשר המיקרופון טוען במלואו.
- לאחר הטעינה יש להתקן את המיקרופון החיצוני על גבי מחבר המגע של המצלמה ולהדק אותו בברגים.

- .4. השתמשו בכבל האוזניות 3.5 מ"מ שבאריזה לחיבור המיקרופון והצלמה לבנisaת המיקרופון "MIC".
- .5. אם הסוללה חלה לאחר פתיחת המיקרופון החיצוני או בעת השימוש בו, מחוון המיקרופון החיצוני יהיה אדום ויש לבצע טעינה.




הפעלה וכיבוי של המסך

1. הדלקת המסך, על ידי לחיצה על "לחצן הפעלה", מפעילה אוטומטית גם את המצלמה.
2. כיבוי המסך על ידי לחיצה על "לחצן הפעלה" מכבה אוטומטית גם את המצלמה.


התקנה ופירמווט כרטיסי ה-SD

- .1. המצלמה משתמשת בכרטיסים מדוגה U1 SDXC C10 ומעלה (4-256GB).
- .2. אנו ממליצים להשתמש בכרטיסי ה-SD של Samsung או SanDisk.
- .3. פרטמו את כרטיסי ה-SD לפני השימוש הראשון. יש לפרטם את הכרטיס פעם אחת בלבד. לבנייה ל- לחזו על לחצן התפריט "MENU" ולחוץ המצב "FORMAT". למציאת "Format" (פורטט) לחזו על הלוחצים "מעלה/מטה". לאישור הפירמווט לחזו על לחצן האישור "OK", ולבסוף ליציאה לחזו על לחצן התפריט "MENU".

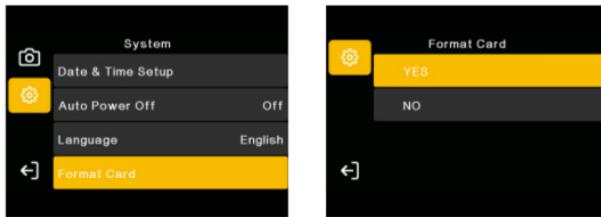


צלום, הצגה ומחיקה של תמונות

1. לצלום תמונות: ① לצלם תמונות במהירות לחצו על הלחצן "צלם" תמונות". ② היכנסו תחילה למצב "תמונה": לחצו על "מצב" כדי להיכנס למצב "בחירה מצב" לאחר האתחול, ולאחר מכן מacen השטמשו בלחצנים "מעלה" ו"מטה" לאייתו "תמונה", ולאחר לחצו על "OK". לצלום תמונה לחצו על הלחצן "תמונה" שבחלק העליון של המצלמה, במצב "צלום".
2. להציג את התמונה, לחצו פעמיים על לחצן המצב "MODE".
3. למחיקת תמונה לחצו על לחצן התפריט "MENU" במצב ניגון "PLAYBACK" כדי להיכנס לפונקציית מחיקת הקבצים ואז תוכלן לבצע מחיקה על פי בחרתכם.
4. לשינוי החום הדיגיטלי יש להשתמש בפקד המיקוד (T/W) שבחלק העליון של המצלמה כדי לכובוון אותן.

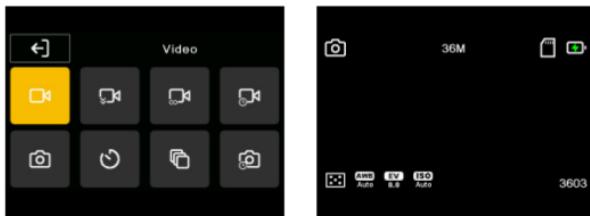

הקלטה, ניגון ומחיקת סרטונים

1. הקלטה סרטון: ① לבצע הקלטה מהירה לחצן "הקלט".
② ראשית, היכנסו במצב הקלטה: לאחר הפעלת המבשיר היכנסו במצב "בחירה מצב" על ידי לחיצה על לחץ המצב "MODE", ולאחר מכן השתמשו בלחיצנים "מעלה" ו"מטה" להציגו מצבו "הקלטה", ולאישור לחצן אישור "OK". לאחר כניסה במצב הקלטה, לחצנו על לחץ הנוקודה האדומה (התחל/עצור) שבקצתו המצלמה כדי להתחיל בהקלטה. במהלך הקלטה, אם ברצונכם לשוחחות את הקלטה, תוכלו ללחוץ על לחץ התמונה "PHOTO", ואז לחצנו עליו שוב להפסיק הקלטה. לבסוף, תוכלם ללחוץ על לחץ הנוקודה האדומה (התחל/עצור) כדי לסיים את הקלטה.
2. אם ברצונכם לבג את הסרטון, לחצנו על לחץ המצב "MODE" פעמיים, בחרו את קובץ הוידאו, ולאחר מכן לחצנו על לחץ אישור "OK" לניגון הסרטון.
3. אם ברצונכם למחוק מספר תמונות, לחצנו על לחץ התפריט "MENU" במצב ניגון כדי להיכנס לפעולה מיחיקת הקובץ ואז תוכלם למחוק קובץ לפי בחרתכם.
4. לשינוי הזום הדיגיטלי יש להשתמש בפקד המיקוד (T/W) שבחלק העליון של המצלמה כדי לכובון אותו.

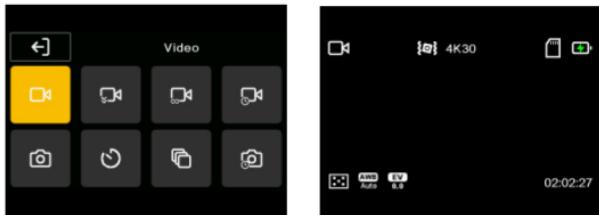

כינסה למצב ראיית לילה

1. לכינסה למצב ראיית לילה הקישו על לחץ אישור "OK" לאחר האתחול.
2. במצב ראיית לילה, התמונות והסרטונים יהיו בשחור לבן.
3. ליציאה ממצב ראיית לילה, לחצנו על לחץ אישור "OK".

כניסה למצב מצלמת אינטרנט


1. חיבור את המצלמה למחשב באמצעות ה-USB.
2. לאחר שהמחשב מסיים את הדיווי, תופיע תיבת הדיו-שייח של המצלמה. בעת בחורו "מצלמה".
3. המחשב יזהה את המצלמה באופן אוטומטי כאשר אתם פותחים מדיה חברתית. בחרו במצב "מצלמת UVC בלבד" מבין הגדרות המצלמה החיצונית בתוכנת המדיה החברה.
4. ליציאה במצב מצלמה לחצו להיזה ארכובה על הלחץן "הפעלה" עד הכיבוי.



העלאת תמונות/סרטונים למחשב

1. חיבור את המצלמה למחשב באמצעות ה-USB.
2. לאחר חיבור המחשב בחרו באפשרות "דיסק קשיח נייד" ואל אישור לחצן הלחץן "OK".
3. לאחר סיום החיבור תוכלו להעלות את הקבצי המצלמה למחשב שלכם. ליציאה לחצן על "לחץן הפעלה" עד לכיבוי.

. 4. תוכלו גם לחבר את כרטיס ה-SD של המצלמה שלכם לקורא כרטיסים ולהקל על תפעול הסרטונים והتمונות שבכרטיס ה-SD באמצעות המחשב.

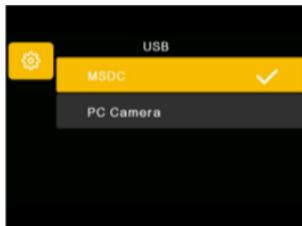

חיבור להצגה בטלוויזיה

1. לחבר המצלמה שלכם לטלוויזיה השתמשו בכבל ה-HD הבול באזינה.
2. לאחר חיבור המצלמה לטלוויזיה, לחצו פעמיים על לחץ המצב "MODE" כדי להיכנס למצב ניגון "PLAY". לבחירת סרטן לניגון לחצו על החלצנים "מעלה/מטה".
3. לאחר מציאת הסרטון שלכם לחצו על לחץ האישור "OK" להפעלת הסרטון.
4. לניתוק מהטלוויזיה לחצו על לחץ ההפעלה "POWER".


מבנה המצלמה



פונקציית הלחצנים והמחזנים

פונקציה	לחוץ/נורית חיוי
הפעלה/ביבוי/בחירה טפריט/-EV/הנמכת עצמאית הקול (מצב ניגון)	לחוץ הפעלה/לחוץ חז מטה
בחירה טפריט,+EV+, לחיצה ארוכה להסתרת או הצגת כל הסמלים שעל המסך, הגברת עצמאית הקול (מצב ניגון)	לחוץ חז מעלה
בחירה הפעלה/ביבוי אדומה (מצב סרטון/תמונה), השהה/המשך ניגון (תווך כדי ניגון סרטון), אשר (מצבים אחרים)	לחוץ אישור
פתיחה ויציאה מתפריטים	טפריט
התחל/השנה	התחל/השנה
אופן פעולה סלקטיבי	לחוץ מצב
תצלום	תצלום
הגדלת זום, הרצתה מהירה אחורונה (תווך כדי הפעלת הסרטון)	W
הקטנת זום והרצתה מהירה קדימה (בזמן הפעלת הסרטון)	T
הנוריות הכהולות מחוווה מצב הפעלה	נורית חיוי (מתוח וטעינה)
הנוריות האדומות מחוווה מצב טעינה, ודולקת באופן קבוע בעת חיבור המטען. הנוריות האדומות תיבבה כאשר הסוללה מלאה	
התקנת אביזרי מצלמה חיצוניים	ממשק חיבור מגע

מצב תמונה

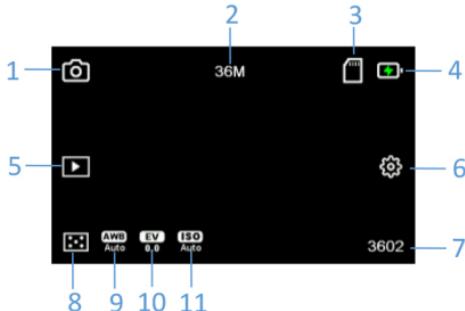

מספר	שם סמל	תיאור מפורט
1	מצב נוכחי	מחלפה בין מצבים לחציו על "מצב"
2	פייקסל נוכחי	פייקסל וידאו נוכחי
3	ברטיס זיכרון	האם להתקין ברטיס SD
4	הספק חשמלי	מצב סוללה
5	ניגון	לכניתה למצב ניגון לחציו על סמל זה במסך המגע (סמל זה יוסתר אוטומטית תוך 3 שניות, וויפיע שוב לאזע נגיעה במסך)
6	תפריט	לכניתה לתפריט לחציו על סמל זה במסך המגע (סמל זה יוסתר אוטומטית תוך 3 שניות, וויפיע שוב לאזע נגעה במסך)
7	מספר תמונות זמןנות	מספר התמונות שנitinן לצלם במצב הזיכרון הנוכחי של המצלמה
8	מצב פוטו מטרי	מצב מדידה נוכחי
9	איזון לבן	הגדרות האיזון הלבן הנוכחות
10	פיצוי חשיפה	ערך פיצוי החשיפה הנוכחי
11	региשות צילום	региשות נוכחות

מצב הקלטה




מספר	שם סמל	תיאור מפורט
1	מצב נוכחי	להחלפה בין מצבים לחצו על "מצב"
2	הפחחת רuidות הידיים	הפחחת טשטוש הוידאו הנגרם על ידי רuidת הידיים
3	פיקסל נוכחי	פיקסל וידאו נוכחי
4	ברטיס זיכרון	האם להתקין ברטיס SD
5	הספק חשמלי	מצב סוללה
6	קיבולת זמינה	קיבולת וידאו זמינה
7	מצב פוטומטר	מצב מדידה נוכחי
8	אייזון לבן	הגדרות אייזון לבן נוכחות
9	פיזי חשיפה	ערך פיזי החשיפה הנוכחי

מפורט המוצר

48M,36M,24M,20M,16M,12M,8M,5M	פיקסל תמונה
4K 60FPS; 4K 30FPS; 2.7K 30FPS; 1080P 120FPS; 1080P 60FPS; 1080P 30FPS; 720P 240FPS; 720P 120FPS; 720P 60FPS ; 720P 30FPS	רזולוציית וידאו
כרטיסים SD בנפח 4-256GB כרטיס זיכרון U1 ומעלה C10	כרטיסים זיכרון
JPG	פורמט תמונה
MP4	פורמט וידאו
16X	זום דיגיטלי
USB 2.0	ממשק USB
מסך מגע IPS בגודל 3 אינץ'	גודל מסך
צמצם 2.0, F=2.0, אורך מוקד f=7.36 מ"מ	מייקוד
1 מטר עד אינספלי מרחק צילום אופטימלי	מרחק צילום אופטימלי
מיקרופון חיצוני ותאורת מילוי (אני השתמשו במצחחים שלנו)	SKU מגע חיבור
HDMI ו-	יציאה לטלוויזיה
פתח סטנדרטי לברגים 4/1 אינץ'	ממשק חצובה
כן, מיקרופון חיצוני מומלץ להוויה משופרת	מיקרופון מובנה
ראית לילה אינפרא אדום	ראית לילה
מייקוד קבוע	מצבי מייקוד
5V/1A	קלט
כן	מגע חיבור
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac 10.2	מערכת הפעלה

הגדרת מערכת המצלמה

לחצו על "לחצן תפירט" > לחצו על "לחצן מצב" > 

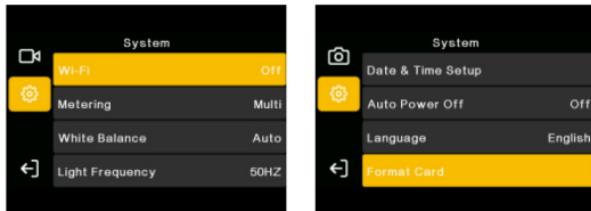


מופעל/כבוי, בירית המחדרlia היה מצב כבוי	איןترنت
מרכז/ריבוי נקודות/נקודה	מצב פוטו מטרי
אוטומטי, או רום, יום מעון, מנורת ליבורן, מנורת פולרסנט (H), מנורת פולרסנט (L)	אייזון לבן
50 הרץ / 60 הרץ	תדר אור
צליל תריס / צליל הפעלה / צליל נקיישת לחצן / עצמת קול	הגדרות קול
ניתן למתג בין ערבי שנה/חודש/יום/שעה/דקה באמצעות פקץ המיקוד T/W, לבוון את מספר התאריך והשעה באמצעות לחצן "מעלה" או "מטה"	הגדרת תאריך ושעה
ניתן לבחור בין 1/3/5 דקות לאחר הביבוי האוטומטי	ביבוי אוטומטי
ריבוי שפות	שפה
השתמשו בפונקציה זו לפירמווט ברטיס ה-SD לפני השימוש הראשוני בברטיס	פירמווט
שחזור הגדרות בירית המחדרlia של המצלמה של היצרן	גורסה
הציג מספר גרסת המכשיר	

הציגת תפריט במכשיר וידאו

ניתן להציג על הלחצן "מכשיר" כדי להיכנס לבחירת מצלב, ולאחר מכן להשתמש בחצן "מעלה" או "למטה" למציאת ה"סרג'ון", לבנינה למכשיר וידאו לחצן האישור "OK".

לחיצה על לחצן התפריט תציג שלושה מסכינים, שמייצגים את הגדרות הווידאו. מייצג את הגדרות מערכת המצלמה, ו- ליציאה מההתפריט. לחצן המצלב מנתב את ההגדירות/יציאות שבין הגדרות הווידאו/מערכות המצלמה. ניתן להשתמש בחצנים "מעלה" או "מטה" לשינוי הגדרות התפריט המשני.

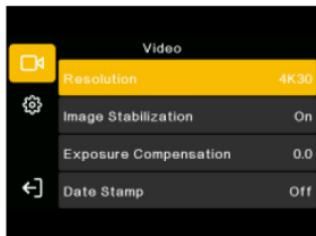


הגדרות וידאו

4K 60FPS; 4K 30FPS; 2.7K 30FPS; 1080P 120FPS; 1080P 60FPS; 1080P 30FPS; 720P 240FPS; 720P 120FPS; 720P 60FPS; 720P 30FPS	גודל תמונה
פתוח/סגור	הפקחת רעדות
,/EV+2.0/EV+1.0/EV0/EV-1.0/EV-2.0 ברירת מחדל 0	פיזוי חשיפה
סגור/תאሪיך/תאריך ושעה	סימון מים של השעה

תפריט במצב תמונה

ראשית יש להיכנס במצב תמונה:

- לאחר הפעלת המכשיר, לחצו על " מצב" כדי לבחור באפשרות "תמונה", ואך לחצו על "אישור" כדי להיכנס במצב התמונה.
- שיםו לב ל- שבפינה השמאלית העליונה של תצוגת המצלמה, זהו ציון כי המצלמה במצב תמונה.
- לאחר המעבר במצב תמונה, לחצו על לחץ התפריט "MENU" ובעת יוצגו שלושה ממשקים. מתייחס להגדרת התמונה, מייצג את הגדרת מערכת המצלמה, ו- משמש ליציאה מהתפריט. לחץ המצב "MODE" ממתג בין הגדרות התמונה והגדרות מערכת המצלמה. הלחצנים "מעלה" או "מטה" ממתגים בין הגדרות תפריט המשנה.

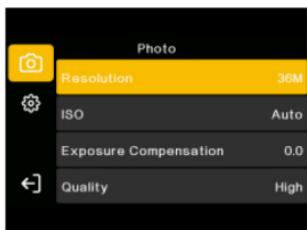


הגדרת תמונה

48M,36M,24M,20M,16M,12M,8M,5M	גודל תמונה
בأופן אוטומטי/ ISO 100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ ISO3200	رجישות צילום
,/EV+2.0/EV+1.0/EV0/EV-1.0/EV-2.0 ברירת מחדל ISO	פייזי חשיפה
גובהה/ביןונית/נמוכה	aicות תמונה
סגור/תאሪיך/תאריך ושעה	שעה סימון מים

התפריט במצב ניגן

- לכינסה במצב השמעה, לחצו פעמיים על אפשרות המצב "MODE".
לחצו על מסך המגע, סמל הפעלה יופיע בצד שמאל של המסך, ולאחר מכן לחצו על סמל זה כדי להיכנס במצב הניגון.
- לאחר כניסה במצב הניגון תוכלו לחוץ על לחץ התפריט כדי להיכנס לממשק התפריט. בלחיצה על מסך המגע, סמל ההגדלה מופיע בצד ימין של המסך, ואם תרצו להיכנס לממשק התפריט, לחצו עליו.
- לאחר הצגת התפריט תוכלו לבחור באפשרות 'מחיקת קובץ' כדי למחוק קובץ בודד או את כל הקבצים. תוכלו גם לבחור באפשרות 'ナウルת קבצים' כדי לנשלול ולהגן על הקבצים. הבחירה במצב מצגת אפשרות לנגן תמונות וסרטונים תוך 2 או 5 שניות.

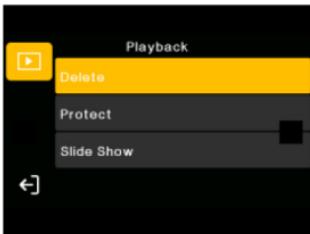

שמונה מצבים לבחירה

לאחר הפעלה לחצו על לחץ המצב "MODE" כדי להיכנס לאפשרות "בחירה מצב", ולאחר מכן תוכלו לשימוש בלחיצים "מעלה" ו"מטה" (או בפック הדום T/W) כדי לבחור במצב שברצונכם לחזור בו ולבסוף לחצו על לחץ האישור "OK".

שמונה מצבים: 1. הקלטה 2. הקלטה בהילוך איטי 3. הקלטה מחזירית, 4. הקלטה במרוחץ זמן קצר 5. צילום תמונות, 6. מצב טימר, 7. צילום רציף, 8. תמונות עם השהיית זמן.

1. הקלטה

במצב הקלטה יש לחוץ על לחץ הנקודה האדומה (התחל/עצור) כדי להתחילה הקלטת הסרטון, ולאחר מכן תוכלו לחוץ על לחץ הנקודה האדומה (התחל/עצור) להפסקת הקלטת הסרטון.

.2. הקלטה בהילוך איטי

במצב הקלטה בהילוך איטי, ניתן ללחוץ על לחץ הנקודה האדומה (התחל/עצור) כדי להתחילה הקלטה בהילוך איטי. ב הקלטה איטית, עצם נע עלול להשאיר תמונה נעה על הסרטון שלכם כאשר הוא נחשף. כאשר אתם מצטלמים סרטון בתדר גבוה מהרגיל, יופק סרטון ארוך יותר שמשקף פעולה איטית יותר מכפי שהייתה בפועל.

.3. הקלטה מוחזרת

במצב הקלטה מוחזרת ניתן ללחוץ על לחץ הנקודה האדומה (התחל/עצור) כדי להתחילה הקלטה. הסרטון יצלום בקובץ ווידאו. לאחר סיום משך הסרטון, צילום הסרטון יפסיק וסרטון חדש יוקלט מיידית אוטומטית.

.4. הקלטה במרוחבי זמן קצובים

במצב הקלטה במרוחבי זמן קצובים ניתן ללחוץ על לחץ הנקודה האדומה (התחל/עצור) כדי להתחילה הקלטה. הקלטה וDAO במרוחבי זמן קצובים, הידועה גם כצלום ווידאו ב-*Time-lapse*, היא טכניקת צילום שיכולה לדחוס את זמן ההקלטה הארוך כדי לקטר אותו ולהפוך סרטון ארוך בהילוך איטי לסרטון קצר עם פעולות מהירות.

.5. צילום תמונות

במצב צילום ניתן ללחוץ על לחץ הצלום "SHOOT" כדי לצלם תמונות.

.6. מצב טיימר

במצב טיימר ניתן ללחוץ על לחץ הטיימר, והמצלמה תצלם תמונה לאחר ספירה לאחר בהתאם להגדלת הטיימר.

.7. צילום רציף

במצב צילום רציף ניתן ללחוץ על לחץ התמונה "PHOTO", והמצלמה תצלם תמונות רציפות מתוך הגדרות 10/5/3 תמונות לשנייה בהתאם לבחירתכם.

.8. תמונות עם השהיית זמן

במצב השהיית זמן ניתן ללחוץ על לחץ התמונה כדי להתחילה לצלם תמונות לאחר השהיית זמן, ולאחר מכן ללחוץ על לחץ התמונה כדי להפסיק לצלם את התמונות לאחר השהיית זמן. בהתאם למרוחך וממשך הזמן שהגדירתם, המערכת מצלמת תמונות במרווחים של 3 שניות, 5 שניות, 10 שניות, 30 שניות ודקה אחת.

הגדרת WIFI

הורידו והתקינו את האפליקציה

1. משתמשי אנדרואיד, חפשו ב-Google Play והתקינו את האפליקציה "iSmart DV2".

2. משתמשי אייפון, חפשו והתקינו את האפליקציה iSmart DV2 ב-App Store.

פתיחה חיבור WIFI

באמצעות חיבור ה-WIFI האפליקציה יכולה לשלוט במכשיר, כולל צפיה מקדימה, עיון באלבומים והורד קבצים מהמכשיר טלפון או טאבלט לשיטוף וכן שליטה מרוחק באמצעות האפליקציה.



אות WIFI פתוח

- לאחר הפעלת המצלמה, עליכם לשמור אותה במצב המתנה. לחצו לחיצה ארוכה על לחץ התפריט "MENU" למשך 3 שניות, או לחץ תחילת על לחץ התפריט "MENU", ולאחר מכן על לחץ השמאלי או הימני כדי לבחור באפשרות הגדרות מערכת לפתיחת מקור אות ה-WIFI. מסך המצלמה מציג את השם והסימנה של ה-WIFI.
- בדקו את הגדרות WIFI בטלפון או בטאבלט שלכם, שם תובילו לאתר את שם מקור ה-WIFI "4K-XXXXXX" המוצג במכשיר, ובעת לחציו על אפשרות החיבור "CONNECT", והזינו את סיסמת WIFI המוצגת במכשיר.

חיבור האפליקציה למכשיר

משתמשים יכולים להפעיל את המצלמה באמצעות האפליקציה כדי לצפות בתצוגה מקדימה, לעיון באלבומים ולהורד קבצים מהמכשיר טלפון או


טאבלט שלהם לשימוש אחר ביצוע החיבור. כמו כן ניתן גם לשלוט במכשיר מהרחוק באמצעות האפליקציה.

סגירת פונקציית WiFi-i


ליציאה ממצב WiFi לחציו, במצב WiFi מוחבה, על לחץ התפריט "MENU" כדי לנתק את מקור WiFi של המצלמה, והמצלמה תחזיר למצבה המקורי.

הערה:

- יש להגדיר את רזולוציית המצלמה ל-2K ומטה לפניה שימוש באפליקציה. אם הרזולוציה מוגדרת ל-4K, הקובץ יהיה גדול מדי להעברה ויתכן שהאפליקציה לא תפעל.
- הערה מיוחדת: אנה הורידו את הקובץ לטלפון הנייד לבגונו, ולאחר מכן וודאו שלטלפון הנייד יש מספיק מקום ומהירות להפעלת הקובץ. אחרת, יתרון שהסרטן לא יפעל בצדקה חלקה.

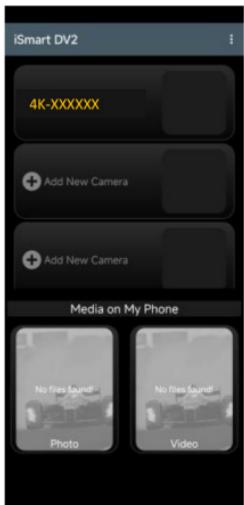

תצוגה מקדימה באפליקציה תחת חיבור WiFi

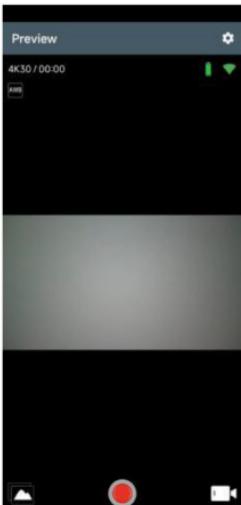

הציגת סרטונים ותמונות בתצוגה מקדימה באפליקציה

עכונות חשובות במענה לשאלות נפוצות

<p>עצמת הסוללה נמוכה, טענו אותה ונסו שוב.</p> <p>אריזת הסוללה לא הסורה.</p> <p>הסוללה הותקנה הפוך, וזאת שהסוללה מותקנת כנדרש.</p> <p>אם הדיזרין מלא, שמרו את הקובץ שצולם במקור אחסון אחר.</p> <p>יתכן שברטיס הדיזרין מוגן מפני בתיבתו. הוציאו את ברטיס הדיזרין וכבו את אפשרות ההגנה מפני בתיבתו.</p> <p>הידים רעדו בעת צילום התמונות. אחזו במכשיר בשתי הידיים, או השתמשו בחצובה או בחפץ אחר ליצוב המכונאה. אל תריעידו את המכונאה בעת צילום תמונות.</p> <p>לא היה מספיק או בסביבת הצילום. צלמו באחור מואר היטב או השתמשו בפנסים להגברת בהירות האור.</p> <p>הסוללה חלשה, אנא החליפו את הסוללה.</p> <p>כדי לחסוך בחשמל, אם לא מבוצעת פעולה ממש יותר מ-3 דקוט (5 דקוט או 10 דקוט, תלוי בהגדירות התפריט), המכונאה תכבה אוטומטית בהתאם להגדירות.</p> <p>הגנת הקבצים בתפריט המכונאה מופעלת. בבו תוכנה זו בתפריט.</p> <p>פורמט ברטיס ה-SD Saği. פרמטו את ברטיס ה-SD במכונאה או במחשב לפני השימוש בו.</p> <p>פס החיבור של המסנן רופף (יש לקבעו).</p>	<p>המכונאה לא מצלילה לפעול לאחר התקנת הסוללה</p> <p>לא ניתן לצלם תמונות או סרטוני וידאו על ידי לחיצה על לחץ התריס</p> <p>התמונה המתקבלת מטושטשת</p> <p>התמונות או הסרטונים שהתקבלו דוחויים</p> <p>המכונאה כבתה אוטומטית</p> <p>לא ניתן למחוק קבצים במכונאה</p> <p>המכונאה קורסת או המסך מבזק</p>
---	--

	ה솔לה אינה מותקנת במכשיר. וודאו שה솔לה מותקנת במכשיר.	
	מגע המתחת של הסוללה עשו שכבות שמן שפוגעת במכע. ניתן לగרד בעדינות את מעטה השמן בעדרת להב ולאחר מכן להכניס לטיעינה.	
	בבל ה-USB לטיעינה אין מחובר במכשיר או שמתאים החשמל אינם מחוברים במכשיר. בדקן זאת.	לא ניתן לטוען
	הנוריות האדומות מצינית את מצב הטיעינה: אם הנוריות האדומות מהבהבת, הסוללה אינה מותקנת במכשיר; אם הנורה האדומה נשארת דולקת, זה מצין שהסוללה בטיעינה; אם הנוריות האדומות בבואה, זה מצין שהסוללה טעונה במלואה.	
	מגעו טיענת הסוללה לא תקין (יש לתיקן).	
	כרטיסי ה-SD מכיל קבצים לא תואמים. אנו פרטמו את כרטיסי ה-SD במכשירם או במחשב לפני השימוש בו. התא פגום (יש לתיקן).	לא ניתן לקרוא את כרטיסי ה-SD
	הסוללה חלשה, אנה טענו אותה ונסו שוב. אין להשתמש בו-זמןית ב-WiFi ובראיית הלילה באינפרא אדום אם הנוריות האדומות מופעלות בו דמנית למשך הקלה, צריכת החשמל גדולה מדי וזמן ההקלטה קצר mdi כאשר ה-WiFi מחובר	
	אם הרזולוציה גבוהה מדי והקבצים גדולים מדי, הקבצים לא יועברו לטלפון הנייד או הטעבלט כאשר רזולוציית המצלמה מוגדרת ל-4K. הגדרו את הרזולוציה מתחת ל-2K (או ל-4K).	לא ניתן לפתוח את מסך המצלמה במכשיר התמונה או באפליקציה במהלך חיבור ל-WiFi
	קצרו את המרחק למצלמה אם הטלפון הנייד או הטעבלט רחוקים מדי מהמצלמה.	
	הורידו את התוכנה העדכנית ביותר שתואמת למכשיר. הנוכחיים את התוכנה הנוכחיית אינה תואמת למכשיר.	קיים הבזק או קriseה בעת פתיחת האפליקציה

תעודת אחריות למוצר בイקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם פרטי	שם משפחה
כתובת	טלפון
שם יצרן	פרוטוטיפ/דגם
מקום הרכשה	מספר סידורי
חותמת וחותמת בית העסק	

תעודה זו ניתנת לאחריותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתיקן (10 שנים) ימי העבודה וה מוצר מעבדת החברה כל תקופה שהרמלה בעבור משלוח קפota ואלה לפני ואחרי אן המוכר או כל חלק ממנו בימיה ייריש, שלא מושה. בבייה ותדריך הולפת חלוקים לזרוך התקין, לשא יישמש בחילוקים חדשים ומקוריים. תקופת האחירות היא ממשך 12 חודשים ימי הריכשה, ותקפה אף ורק ביצירוף השוכנות היהירה מושך שוחטן לע"מ ממוקע וושות.

במיידן מוקודת שירותה במרקח שעד 15 ק"מ מהחניון בהצעה הריכשה, רשא החוץ להביא את המוצר לתיקון בחנותה נהרס המוצר והתיקון בתיקון או מוחות החומר השובע ממעשי מסעיף האחירות המוכר. לאחר יציעו הריקון ו/או סוף תקופת החזקה בעבורו והולך ומורא גנום כבב שפותה שמשמש בסוגר בגדים להזרוקו השומש (זרנוגר). נזק שגרר מושׂגיאת ממלוך מוחה ו/או סוף ראש אש או מועד לאירועו); דיזון או רשלנות של יצרך (זרנוגר); נזק שגרר מושׂגיאת ממלוך מוחה ו/או סוף אש או מועד לאירועו); שבר שנגרם לאווניות או למו"ר); במרקחה לשיקון שנעשה בסוכון בידי שלא הורשה לך מסעינו. כוח לעין שהתרחש במסעד מזמין מסירת התוכן לצרכך.

פרטי היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ, נ.פ. 514849371

ת.ד. 50 קריית עכו רח' מל"י IN צומת עכו (בל"י) סטראט' טלפון 08-9418223 מרכז עכו (בל"י) סטראט' טלפון 08-9418222

דו"ר אלקטронיו.IL ניקודת שירותים גם באטרו.il ניקודת שירותים ומכירת מכשירים 08-9418222; ניקודת שירותים ומבדה מרכזית 08-9403300; ניקודת שירותים ומיכינה 08-9418222;



רשימת ניקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
מרכז סנכר	מרכז סנכר	רחוב סנכר	08-9418222	מעבדה ראנשטיין ביקונקט
ראשון לוי	המרכז לתיקוני شمال	המחסן 60 (מרכז מסחרי א')	08-8533976	תחנת איסוף
ראשון לוי	המרכז לתיקוני דרום	המרכז דניאל הנגב, צומת אל'הה, ד'ר רגר, 2	08-8555504	תחנת איסוף
באר שבע	PixCell - פיקסל	קומה 1. דנ"ק מול סופר פארם	03-5515960	תחנת איסוף
בת ים	דרדי אלקטريك	బפ'ו פינט' יוסטל	04-9862222	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה'ל 34 מתחם מיקי	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרייט	הוסטודורות 271	04-8516072	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטرونיקה	יפו 43	04-6723091	תחנת איסוף
סבירה	אלטלרין	פרהום 9	08-9954088	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרוטס, הנחשה 22	02-6244110	תחנת איסוף
יהוד	ירוחלים	כ"ח, מרכז כל'	09-7713586	תחנת איסוף
כפר כהן	רדי אללקטريك	יצ'מן 72	04-9001049	תחנת איסוף
נהריה	יש. תקשורת	קינן נהריה, אירת 2	04-6527776	תחנת איסוף
עפולה	סגן צwil	ש' ראלוחוב 20	03-7261883	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדוי אלקטريك	חובבי ציון 16	04-6997273	תחנת איסוף
קריית שמונה	OMC	הביבס 6	09-7724372	תחנת איסוף
רעננה	סמיון סולור	קלואונזו 2	03-5605534	תחנת איסוף
תל אביב	אלבי 104	אלבי 104	אלבי 104	תל אביב