



מדריך מקוצר

מונייטור וידאו דיגיטלי לתינוק 5.0"

דגמים:

PIP1500, PIP1500-2, PIP1500-3, PIP1500-4

יש לטעון את המונייטור לפחות 16 שעות לפני השימוש.
התכוונות והמאפיינים המתוארים במדריך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
לשם שטף הקריאה כתוב המדריך בלבד. מדריך זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין
בכוונתנו להפלות או לפגוע בצבע המשתמשים/וות.

ברכותינו...

על רכישת המוניטור וידיאו החדש לתינוק של מוטורולה!

תודה שבחורתם לknoot את המוניטור וידיאו לתינוק של מוטורולה. מעתה תוכלן לראותו ולשמעו את התינוק שישן בחדר הסמוך, או להשיגו על ידיים גדולות יותר בחדר המשחקים.

חשוב לשמור על הקבלה המקורי שקיבלתם בעת קניית המוצר. במקרה שתצטרכו להשתמש בשירותי האחוריות של מוטורולה, תתבקשו להציג עותק מתוארך של הקבלה או תעודת אחוריות בתוקף /או מדבקת אחוריות כדי לאמת את תוקף האחוריות. אין צורך בביצוע הרשמה להפעלת האחוריות. מדריך זה מכיל את כל המידע הדרוש כדי להפיק את המרב מה מוצר.

לשאלות ועודרה, צלצלו בישראל:


08-9418222

**שם היבואן: ביוקנט טכנולוגיות בע"מ טל. 08-9418222
מרכז ביל"ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500**

MOTOROLA ולוגו M המעוצב שלו הינם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים בבעלות Motorola, Motorola Trademark Holdings, LLC. כל שאר הסמלים המסחריים שייכים לבנייהם החוקיים.


© Motorola Mobility LLC. כל הזכויות שמורות.

1. סקירת פריטים חידת תינוק (מצלמה)

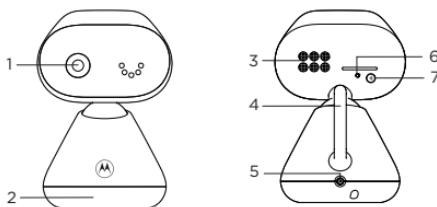


- 6. נורית הפעלה / קישור**
כחולה כאשר יחידת ההורים מופעלת
ומאפשרת ליחידת התינוק (מצלמה).
7. לחץ ציוד
לצימוד ליחידת ההורים לחצן לחיצה ארוכה.
- 1. מצלמה**
2. בסיס
3. רמקול
4. אנטנה
5. שקע חשמל

יחידת הורים

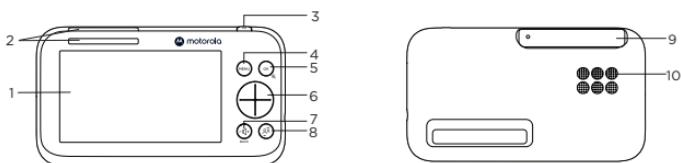

- 6. כפתור ניוטון**
כווננו את הגדרות התפריט/לחצן
שמאליה או ימינה כדי לבחור את
עוצמת השמע של יחידת ההורים.
7. לחץ עוצמת השמע / חזרה
8. לחץ דיבור
לחיצה ארוכה לדיבור עם התינוק.
9. אנטנה
10. רמקול
- 1. תצוגת מסך**
2. חיוי רמת שמע כפול
(GBT מילפנים ומעל)
3. לחץ הפעלה
לחיצה ארוכה להפעלה/כיבוי.
4. לחץ תפריט
לחצן לפתיחת התפריט.
5. לחץ אישור / זום
לחצן אישור בחירה/זום
הגדלת והקטנת התמונה.

2. חיבור וטעינה יחידת תינוק (מצלמה)

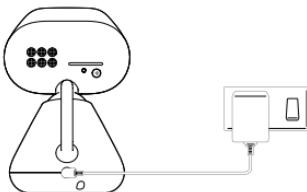


1. חיבור את תקע ה-DC של מתאם הנמתח לשקע בחלק האחורי של יחידת התינוק (מצלמה) ואת הקצה השני של מתאם ה-AC לשקע בקיר.
2. יחידת התינוק נדלקת ונורית הפעלה נדלקת בכחול ומבהבת באדום אם יחידת ההורם לא הופעלה או אם ניתק החיבור עם יחידת התינוק (מצלמה).

⚠️ אזהרה

סכנת חנק. ילדים עלולים להיחנק מכבליים. הרחיקו כבל זה מהישג ידם של ילדים (מרחק של יותר ממטר אחד). אל תסירו את התוויות ממתאם ה-AC. השתמשו אך ורק בהתאם ה-AC המסופק.

יחידת הורים

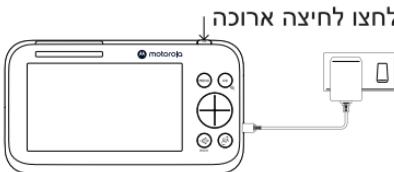

הסוללה הנטענת מותקנת מראש בتوز' יחידת ההורם. לאחר טינה מלאה ניתן להזיז את יחידת ההורם מבלי לאבד את הקישור והתמונה המשודרת מיחידת התינוק (המצלמה). בעת טיענת הסוללה בפעם הראשונה יש לטעון לפחות 16 שעות ברציפות.

1. חיבור את תקע ה-DC של מתאם המתח לשקע החשמל שבצד יחידת ההורם ואת הקצה השני של מתאם ה-AC לשקע בקיר.
2. הפעילו את תמח AC-ICHIDET ההורם כדי.
3. כאשר יחידת ההורם טעונה במלואה, יופיע חיוי קבוע בתצוגת המסך.


4. להפעלה וכיבוי לחצו לחיצה ארוכה על לחץ הפעלה שבחלק העליון של יחידת ההוררים.

הערה: השתמשו אך ורק בהתאם המתוח המצוירף (mA 1500 / DC5V).

כימוד יחידת התינוק (מצלמה) עם יחידת ההוררים

יחידת התינוק מסופקת מצומדת ליחידת ההוררים. אם תרצו לצמד מצלמה נוספת, לחצו לחיצה ארוכה על ♫ בחלק האחורי של יחידת התינוק (מצלמה) לפחות יוטר מ-5 שניות.

3. התקנת יחידת התינוק (מצלמה) על הקיר

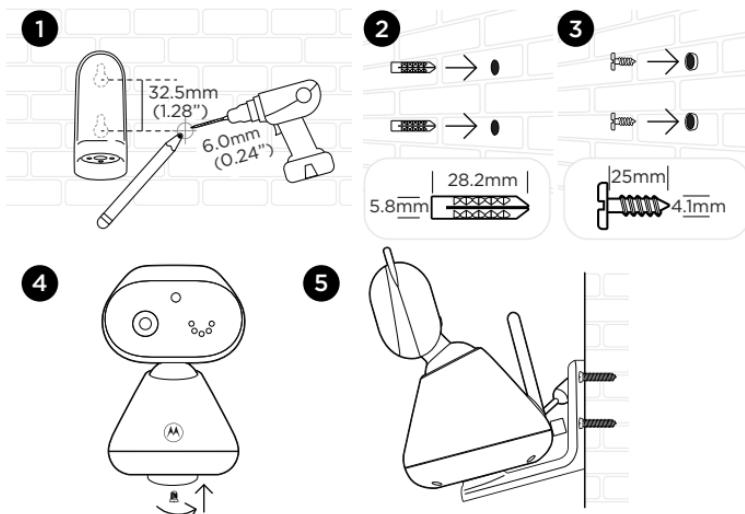

1. מקמו את התושבת המסופקת על גב הקיר וסמן את המיקומים עבור 2 חורים הברגים. קדחו חור לבורג בכל סימון.

2. הכניסו את הדיבלים המסופקים לתוך 2 חורים הברגים על הקיר.

3. הבירגו את בריג ההרכבה לקיר המסופק לתוך הדיבלים.

4. קבעו והדקו את הצד התיכון של יחידת התינוק (מצלמה) ואית תושבת התלייה על הקיר עם הבורג הנפרד שסופק.

5. תלו את תושבת התלייה על הקיר על בריג ההתקנה על הקיר.

6. במידת הצורך כווננו את המצלמה באופן ידי.

4. שימוש במוניטור הוואידאו לתינוק

התפריט הראשי של יחידת ההורים

טימיר להפעלה/כיבוי המסך	ט	יום מגדייל/מקטיין	⊕
צפיה במספר מצלמות	█ █	התאמת בהירות המסך	☀
תיבת הودעות	✉	רשימת השמעה	✉
בחירה ייחידת טמפרטורה F / C °	☰	הגדרת התראות	⌚
		בחירה מצלמה	📸

סמלים מצב

דיבור	ψ	עצמתאות	॥..
ראיית לילה	☽	חיווי רמת הסוללה	■■■
זמן כיבוי מסך (5/30 דקות)	⌚	הגדרת זום	⊕
שומר מסך מופעל	⌚	הגדרת התראות	⌚
תצוגה מחזוריית מהמצלמה	▢	ניגון שיר עESH	♫
		כיבוי רמקול	🔇

בבחירה מצלמה

אפשרויות תפריט נוספת

ניגון שיר עESH

- לחצו על לחץן התפריט ביחידת ההורים כדי לפתוח את התפריט .
- גלוו את לחץן הניות מעלה ומטה כדי לבחור שיר עESH.
- לחץ לאישור שיר העRESH הנבחר ושורת המצב של עצמת השמע תופיע.
- גלוו את לחץן הניות מעלה ומטה לבחירת עצמת השמע הרצiosa.

להסביר מפורט יותר לגבי כל התכוונות וההוראות, הורידו את המדריך motorolanursery.com.

5. עזרה

אין תצוגה

- נסו לטעון את הסוללה.
- אפסו את יחידת ההורם ויחידת התינוק (מצלמה). נתקו את שתי היחידות מהשען בקיר וחברו אותן בחדרה.
- וודאו שייחידת ההורם/תינוק (מצלמה) מופעלת.
- כאשר היא מופעלת באמצעות הסוללה בלבד, תצוגת יחידת ההורם תיעלם לאחר 5 דקות, 30 דקות כדי לחסוך בחשמל (בהתאם להגדרות הוויידאו).

יחידת התינוק (מצלמה) איבדה את הקשר שלה עם יחידת ההורם

- יחידת התינוק (מצלמה) רוחקה מדי ועשיה להיות מחוץ לטווח. קרבו אותה ליחידת ההורם.
- נתקו את יחידת ההורם והtinok (מצלמה) משקע החשמל. המתינו כ-15 שניות וחברו אותן מחדש. אפשר עד דקה אחת לסנכרון בין יחידת ההורם ויחידת התינוק (מצלמה).

הפרעות רעש ביחידת ההורם

- וודאו שיש מרחק של לפחות 2 מטרים בין יחידת ההורם ויחידת התינוק (מצלמה) כדי למנוע צליל פידבק.
- יחידת התינוק (מצלמה) רוחקה מדי ועשיה להיות מחוץ לטווח. קרבו אותה ליחידת ההורם.
- וודאו שייחידת ההורם ויחידת התינוק (מצלמה) אין ממוקמות בסמוך לציר חשמלי אחר, כגון טלוויזיה, מחשב או טלפון אלחוטי/נייד. הציגו את יחידת ההורם והtinok (מצלמה) למרחק של 5 מטרים מצדך חשמלי אחר.
- שימוש במוצרי 2.4GHz אחרים, כגון רשתות אלחוטיות (Wi-Fi), מערכות Bluetooth[™], או תנור מיקרוגל, עלול לגרום להפרעה למוצר זה.
- אם האות חלש, נסו להעביר את יחידת ההורם / או התינוק (מצלמה) למיקומים שונים בחדר.

איפוא המערכת

- כאשר לא ניתן לתקן בעיות בהתבסס על המדריכים לעיל, תוכלו לנסות לבצע איפוא מערכת. איפוא מערכת יחידת ההורם: מתחנת לשקע ה-USB ביחידת ההורם יש חור קטן. הכניסו אליו סיכה קטנה ולחצן. יחידת ההורם תעבור איפוא מערכת.

להסביר מלא על כל התוכנות, הורידו את המדריך למשתמש motorolanursery.com.

6. מידע כללי

אחריות מוגבלת למוצרים ולאביזרים נלוויים ("האחריות") תוצאה שרכשתם מוצר זה של מוטורולה המוצר תחת רישיון על ידי ביוקנקט טכנולוגיות בע"מ.

מה כוללת תעודה האחריות?

למעט הסיגרים המפורטים בהמשך, חברת ביוקנקט תחוות המותג Motorola ("ה מוצר") וכל האביזרים האחריות למוצר זה המשווים תחומרם תכוננותם בע"מ מעניקיה ("האביזרים") שנמכרים לשימושם עם המוצר כנגדי פגמים בחומרים או בעובדה תחת שימוש רגיל על ידי הקונה למשך התקופה המצוינת להן. אחריות זו אינה בלעדית לרוכש המוצר ואין להעתה.

מי מכוסה על ידי האחריות?

האחריות מכוסה אך ורק את הקונה המקורי של המוצר, ואין ניתנת להעברה.

מה תעשה חברת ביוקנקט טכנולוגיות בע"מ?

חברת ביוקנקט טכנולוגיות בע"מ תעשה ככל שביכולתה, תוך זמן סביר וללא כל תלותם, כדיلتיקן או להחליף כל מוצר או אביזר שמכוסה במסגרת אחריות זו. החברה רשאית לספק או להשתמש במוצרים, אביזרים או חלקיים מחודשים, משופצים, משומשים או חדשים שפועלים ברמת התקינות הנדרשת.

ה מוצר	תוקף האחריות
מצורץ צrica	שנה אחת (1) מהתאריך הרכישה המקורי של המוצר על ידי הקונה המקורי של המוצר.
אביזרים נלוויים	תשעים (90) ימים מהתאריך הרכישה המקורי של האביזרים על ידי הקונה המקורי של המוצר.
מצורץ צrica או אביזרים שתוקנו או הוחלפו	יתרת תקופת האחריות המקורי, או תשעים (90) ימים מהתאריך שה מוצר הוחזר ללקוח, לאחר מביי השניים.

סיגרים

בלאי טבעי. תחזקה, תיקונים והחלפות חלקים תקופתיות כתוצאה מבלאי הנגרם משימוש שוטף המוצר אינם מכוסים על ידי האחריות. סוללות. רק סוללות שהקיבולת הטעונה במלואה שלhn יורדת מתחת ל-80% מהקיבולות הנΚוותת שלhn וסוללות שדולפות מכוסות באחריות מוגבלת זו.

פגיעה ושימוש בלתי הולם. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מ: (א) **תפעול,** אחסון או שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה, תאונה או הזנחה, כמו למשל נזק פיזי (סדקים, עיוותים וכו') למשטח המוצר כתוצאה משימוש בלתי הולם; (ב) מגע עם או חשיפה לנזלים, מים, גשם, לחות קיצונית או צעה, חול או אבק, חום קיצוני או מזוז; (ג) שימוש במוצר או אביזרים לצרכים מסחריים או שימוש במוצר או אביזרים תחת תנאים חריגים או קיצוניים; או (ד) כל פעולה אחרת שאינה באשמה MOTOROLA או בikonekט טכנולוגיות בע"מ, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שימוש במוצרים ואביזרים שאינם מאושרים על ידי מוטורולה. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה משימוש במוצרים, אביזרים או כל ציוד היקפי אחר שאינם של MOTOROLA או שאינם מאושרים על ידה אינם מכוסים על ידי האחריות.

טיפולים או שינויים בלתי מאושרים. פגמים או נזקים שנגרמים כתוצאה מטיפול, בדיקה, תיקון, התקנה, תחזוקה, שינוי או אלטור על ידי כל אדם נציג של MOTOROLA, בikonekט טכנולוגיות בע"מ או אחד ממרכזי השירות המורשים של חברות אלו, אינם מכוסים על ידי האחריות.

חומרים שעברו שינוי. מוצרים / או אביזרים נלווים עם (א) מספרים סידוריים או תווות תאריך שהוסרו, שונו או נמחקו; (ב) חותמים שבורים המעידים על פירוק בלתי מאושר; (ג) חוסר התאמה במספרים הסידוריים של הלוח; או (ד) מארזים או חלקיים שאינם מאושרים על ידי A MOTOROLA, אינם מכוסים על ידי האחריות.

שירותי תקשורת. פגמים, נזקים או כשל של המוצרים או האביזרים כתוצאה מצל של שירות תקשורת או אותן שהמשתמש מביא אליו או משתמש בו בשילוב עם המוצרים או האביזרים אינם מכוסים על ידי האחריות זו.

כיצד לקבל שירותים במסגרת האחריות ומידע נוספים?

כדי לקבל שירותים או מידע, אנא התקשרו למספר: **08-9418222**

בטלפון זה תקבלו הנחיות כיצד לשלווח את המוצר או האביזרים, באחריותכם ותוונשיהה בעליות המשולח, לאחד ממרכזי התקנון המורשים של בikonekט טכנולוגיות בע"מ.

השלכת המוצר (סביבתי)

בנסיבות מחזר החיים של המוצר, חשוב לא להשילכו יחד עם הפסולת הביתית הרגילה. יש למסור מוצר זה לנקיות איסוף המיעודת למיחזור מוצרים חשמל ואלקטרוניקה. הסמל המופיע על המוצר, במדדך למשתמש ו/או על האריזה מסמן זאת.



בחלק מהחומרים המרכזיים את המוצר ניתן לבצע שימוש חוזר אם יועברו לנקיות המיחזור. שימוש חוזר בחלק מהחומרים או חומרי הגלם המרכזיים מוצר זה מהוות תרומה משמעותית למאץ השמירה על הסביבה שלנו. למעשה נוסף לנקיות איסוף באזורי מגורי, אנו פנה לרשותות המקומיות. יש להשליך את מארץ הסוללה בצורה יידידותית לסביבה ובהתאם לתקנות המקומיות באזורי מגורי.

נקיוי

יש לנקיות את המוניטור לתינוק באמצעות מטלית לחה או מטלית אnty-סטטיית. אסור בהחלה לשימוש בחומר נקיי ממיסים או מסירי שומנים.

נקיוי וטיפול

- אין לנקיות כל חלק של המוצר באמצעות מדליים או ממיסים וכיימים אחרים. הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר אשר אינו מכוסה במסגרת האחריות.
- יש להרחק את המוניטור לתינוק מאזורים חמימים ולהרים ומאור שימוש ישיר, ויש לשמור עליו יבש בכל עת.
- מאmissים רבים הושקעו כדי להבטיח רמה גבוהה של איכות ואיכות במוצר שברשותך. יחד עם זאת, במקרה של תקללה או בעיה אל תנסה לתקן אותה באופן עצמאי ופנה למחלחת שירות הליקוחות לקבלת סיוע.

חשוב: יש לנתק את החשמל לפני נקיי המוניטור.

אם המוצר שברשותכם אינו פועל באופן תקין:

קראו מדריך הפעלה זה בעיון ואח"כ צרו קשר עם שירות הליקוחות בטלפון 08-9418222. פנו לשירות הליקוחות או בקרו באתר שלנו.

תעודת אחריות למוניטור

שם משפחה: _____ שם פרטי: _____

טלפון: _____ נייד: _____

כתובת: _____

דגם: _____ תאריך רכישה: _____

1. תועודה זו ניתנת לאחריות טכנית לפחותו של המוצר.
2. אחריותנו לפי תועודה זו היא לתקן ואלה חליף, ללא תלות, בתקופת האחריות כל חלק או חלקים של המוצר אשר יראה לנו פגום, על פי פירוט המופיע להלן.
3. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה ותקפה אך ורק במצב חשבונית הקנייה מסומך שהומסח על ידי כבשוק וושטה.
4. האחריות הינה לאמור על תיקנות המוצר.
5. כוחה של אחריות זו אינו תקף לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או שימוש בלתי נכונים, כגון חיבור המוצר למקור מתח / או הספק אשר אינו מיועד למוצר.
 - ב. כל נזק כתוצאה מפעולה לא תקינה של רשות החשמל לרבות נפילות מתח, ברקים וכו'.
 - ג. נזק שנגרם עקב רשלנות או הזנחה וכן נזק כתוצאה משימוש בסוללות שאינן נתונות וכתוצאה מכך מנזלת סולולות בטוך המכשיר וגרימת נזק לעגל החשמלי, זיהומו בחול, אבק, וכל נזל לכיסחו.
 - ד. במקרה של תיקון שנעשה ע"י גורם שאינו מסומך ע"י חברותנו.
 - ה. שבר כלשהו יבטל את האחריות על המוצר באופן מיידי.
6. החלפת המוצר תיעשה תוך 14 ימים רכישת המוצר ובתנאי שהוא מוחזר באירועו המקורי ושלא נעשה בו שימוש.

אחריות והשירותים ניתנים במוגדרת. יש להביא את המוצר הטען תיקון לאחת מנקודות השירות הקרובה לביתכם. בדקנו באתר החברה www.bconnect.co.il לתמיכה טלפונית ניתן לפנות לモקס בשעות הפעילות – 08-94182222

חותימה וחותמת החנות: _____

שם הייצן: Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD ארץ ייצור: סין

וזא כי מתח החנה (מתוך הרשות) מתאים למתוך הפעלה המצוין על הספק

אין לגעת בהתאם המתח בידים רטובות / אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה

אין לפתח את מכסה הספק. סכנת מתח גבוהה!

הרחק את הספק מטפרוטורות גבוהות

אין לחשוף את הספק לחום גבוה כגון שמש, אש וכו'ב

של הקייד ולתזקק את התקן הניתוק במכשיר תעשייתי מוקן לשימוש

הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני (סביבה לחיה)

במקרה של התהממות יתר של מתאים המתח, יש לנתקו ממתוך החנה ולפנות למעבדת שירות

לפי השימוש קרא בעין את הוראות השימוש ושמור אותו לשימוש עתידי'

תעודת אחראיות למוציאי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה	טלפון	שם פרטי	כתובת
פירות הטובן/דגם	שם ייצור	שם ייצור	כתובת
מספר סידורי	מקום הרכישה	מקום הרכישה	שם ייצור
מספר חשבונית	חותמת וחותמת בית העסק		

תעודה זו יינטן אחראיות לתקנותו של המוציא. אחראיתנו לפ' תעודה זו הוא להוכיח בתוכן 10 (עשרה) ימי העבודה מיום הגעת המוציא מלעדתת הbara, כל קילוי שההיגלה מבוצר מבליך תקופה אחורית, או להליף את הוגור או כל חלק ממנו במידה וידישר, ללא תמורה. במידה וידרש חחלהת חלוקים לזרוך התיקון, יעשה שימוש בחולקים חדים ומקרים. תקופת האחראיות היא לפחות 12 חודשים ממועד הרכישה, אך ורק בגין רשותה הקינה משוחרר לעז' ידו ממשוק וושפה.

בהתדריך נקבע שוררת במרקח שעל דע 15"מ מהחנתה בה בוצעה הרכישה, ראש האצרן להביא את המוציא לתיקון בחנותה בה נרשות המוציא ותיקון בפרקיה כאמור. יבעץ תוך שבועיים מועד סופית התאזר. לאחר ביצוע התיקון,/ ואחר הحلפה במרקח, ימסר לצרכך גמישו בככבה שתפותם בଘות התיקון,/אלא מהות ההורפה. אם היה ראשם לרשות המוציא بعد התיקון, במידה והקלול במוציא גמישו מתזאה מאחת מהאפשרויות של להרשות: שימוש בטובין בגין להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למוקו מתח ו/או הסיסמה אשר אין ייעוד לאולדויון);

דזון או שגגה של הרצין (לדוגמא: דק שגגה החזאה מגדלת סוללות בתוך המכשיר, זהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה), שבר שגגה לאזוניות או (למרות), בפרקיה לש תיקון שנעשה בטובין בגין יי' שלא הוושה לך מסעמו. כוח לעז' שתהארש בבודע לאחר מועד מסופית התובין ליצצ'ן.

פרטי היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע"מ, ח.פ 514849371
 ת.ד. 50. קריית עירון מרכזobil"ן זמות עירון (בל"י נסתר) טלפונ 08-9418223 פקס 08-9418222
 דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il
 שירות לקוחות ומינה טכנית 08-9403300, נקודות שירות ומעדרה מרכזית 08-9403300



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
ביל"ן סנטר	מרכז BILO IN	KSP צומת קריה צמוד-	08-9418222	מעבדה ריאשית ביקונקט
אשדוד	המרכז תיל'קנו شمال	הסתור 60 (מרכז סחריו א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	PixCell - פיקסיל	קניון עזריאלי הנגב. צומת אל' כהן, דר' רגר 2.	08-8555504	תחנת איסוף
בת ים	רדי אולטרון	בלפור 96 פנט 1. דק' מל' פרום	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אנסופון דורה	הצ'ל 34 מיק' מיק'	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קרייט	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלטדורניקה	ר'וי 43	04-8516072	תחנת איסוף
שבירה	אלטדורן	ההרומות 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מחסן קרוטו, המשלב 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	יכ"ח 2, מרכ' כל'	02-6244110	תחנת איסוף
כפר סבא	רדי אולטרון	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	ע.ש. תקשורת	קניון נהריה, א'ירת 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	ש'ל אולטרון	של' אלחלוחוב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדי אולטרון	וחביב צין 16	03-7261883	תחנת איסוף
קריית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולול	קלאלון 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדי אולטרון	אלבני 104	03-5605534	תחנת איסוף